



**MANUAL DE INSTRUÇÕES**  
**ARREFECEDOR DE GARRAFAS**  
**MODELO JAG-123**



A **JOCEL** felicita-a (o) pela escolha deste Arrefecedor de Garrafas.  
Por favor leia atentamente as Instruções deste Manual.

# **PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA**

## **ATENÇÃO INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO À TERRA**

Este aparelho precisa de ligação à terra. Na eventualidade de um curto-circuito esta protecção, reduz o risco de choque eléctrico através do uso de um fio terra na corrente eléctrica. Este aparelho está equipado com um cabo que inclui um fio terra com uma tomada terra. A ficha deverá ligar-se a uma tomada devidamente instalada e com a adequada ligação à terra.

**AVISO** – O uso indevido de tomadas terra podem causar riscos de choque eléctrico. Deve consultar um técnico qualificado ou a assistência técnica no caso de dúvidas.

### **NÃO USAR EXTENSÕES DE CABO**

Usar exclusivamente uma tomada instalada na parede. Não ligar o Arrefecedor de Garrafas a extensões ou juntamente com outros aparelhos na mesma tomada. Use um circuito exclusivamente para este aparelho. Não enrolar o cabo eléctrico.

### **AVISO IMPORTANTE**

Um frigorífico vazio é uma atracção muito perigosa para as crianças. Remover também dos aparelhos inutilizados as portas, borrachas, madeiras, compartimentos, ou tome outro tipo de atitudes que evitem o perigo.

**PERIGO:** Riscos de crianças ficarem presas. Antes de se desfazer do seu antigo Arrefecedor de Garrafas deve:

- Tirar as portas
- Deixar o móvel/compartimentos em sítios fora do alcance das crianças de forma a evitar que elas possam lá cair.

## **NÃO ESPERE MAIS! FAÇA-O JÁ!**

# **INTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO**

Remova as embalagens exteriores e interiores do seu aparelho, limpe o exterior com um pano seco e o interior com um pano molhado morno. Evite colocar o aparelho perto uma fonte de calor ou em pequenos espaços, exposição directa à luz solar, ou humidades.

Deixe o ar circular livremente à volta do aparelho. Deixe a parte de trás do aparelho a uma distância de 12,5cms da parede.

### **LOCALIZAÇÃO:**

1. Escolha um lugar acima do nível do solo com um forte suporte.
  2. Deixe um espaço de 12,5cms entre o aparelho e qualquer parede adjacente.
  3. Evite calor e luz solar directa. A luz solar directa pode afectar a protecção acrílica.
- As fontes de calor provocarão um maior consumo de energia eléctrica.

## **FUNCIONAMENTO**

Para evitar vibrações, o aparelho deve estar bem nivelado. Para ligar o seu aparelho, ajuste a tecla da temperatura, até alcançar a temperatura desejada. A temperatura varia dependendo da quantidade de garrafas armazenadas e com a frequência de abertura da porta.

Para desligar temporariamente ajuste o termóstato para a posição "0". Quando o aparelho não for usado por um longo período de tempo, tirar a ficha e deixar a porta parcialmente aberta.

**NOTA:** Espere 3 a 5 minutos antes de voltar a ligar se o aparelho tiver sido desligado.

### **LUZ INTERIOR**

O funcionamento da luz interior é controlado manualmente. Pelo que não funciona com o abrir/fechar da porta. Para ligar a luz interior, deve carregar na tecla "LUZ" (LIGHT) localizada no painel de controlo.

**NOTA:** O uso da luz interior durante longos períodos baixará a temperatura interior.

### **DESCONGELAÇÃO**

O seu Arrefecedor de Garrafas está equipado com um sistema automático de descongelação "AUTO – CYCLE".

O que é o sistema AUTO-CYCLE?

As paredes refrigeradas do compartimento do frigorífico descongelam automaticamente durante o período em que o congelador está desligado.

A água resultante desta operação é encaminhada para um depósito situado no compressor. Que com o calor do seu funcionamento provoca a evaporação da água aí depositada.

## **CUIDADOS E MANUTENÇÃO**

### **LIMPEZA**

Para limpar o interior, usar um pano leve e uma mistura com um quarto de água morna com sabão, ou detergente com água morna. Limpe as prateleiras com um pano húmido e depois passar com um pano seco. Limpe o exterior do aparelho com um pano húmido e algum detergente morno ou um qualquer produto de limpeza adequado.

### **TEMPO DE FÉRIAS**

Para períodos de tempo curtos deixe o aparelho conforme está acertado.

Durante longos períodos,

- A) Remover as garrafas,
- B) Desligar o aparelho da energia eléctrica,
- C) Limpar o aparelho
- D) Deixar a porta aberta para evitar possíveis, formações de condensação ou cheiros.

### **FALHAS DE ENERGIA**

A maioria das falhas de energia ocorrem dentro de uma a duas horas e isso não afectará a temperatura interior do seu aparelho. Tente e minimize o número de aberturas durante a falha de energia. Nas falhas de energia de longa duração proteja o seu vinho. Uma vez retomada a energia as definições previamente efectuadas serão apagadas, pelo que deverão ser programadas novamente. (Ver programar a temperatura).

### **EM CASO DE MUDANÇA**

Remover ou com segurança prender os artigos dentro, e no fundo, do seu aparelho. Para evitar estragos nas prateleiras deve coloca-las todas na base.

## **SUBSTITUIR A LUZ INTERIOR**

Para substituir a luz interior:

Remover a grade que segura a cobertura da luz. Remover a cobertura. Retirar a lâmpada. Substituir a lâmpada.

**NOTA:** Este aparelho requer somente o uso de uma lâmpada standard de 15watt (disponíveis na maioria das lojas do sector). Não deve ser usada uma lâmpada com voltagem superior. Colocar a cobertura. Colocar a grade que segura a cobertura.

Cabine reforçada e adornada em acrílico de acordo com as mais modernas técnicas de pintura. Alta densidade de isolamento térmico em poliuretano. Porta com fechadura magnética.

## **PRATELEIRAS DE VINHO**

Este aparelho está equipado com as seguintes prateleiras:

4 Prateleiras Normais  
1 Prateleiras Inferior

**CAPACIDADE TOTAL: 123L - 39 Garrafas**

## **ALGUMAS REGRAS IMPORTANTES PARA USO CORRECTO DO APARELHO**

- Bebidas devem ser engarrafadas em garrafas seladas,
- Não ultrapassar a capacidade total do aparelho,
- Não abrir a porta desnecessariamente,
- Quando o vinho fresco é armazenado por longos períodos de tempo, sugere-se que, após uma cuidadosa limpeza, se deixe a porta aberta para permitir a circulação do ar dentro do aparelho de forma a evitar possíveis formações de condensação ou cheiros.
- NÃO cobrir as prateleiras com folhas de alumínio ou outro material de forma a não prejudicar a circulação do ar.

## **Temperaturas recomendadas**

Vinhos SECOS	9°C / 48.2°F – 14°C/ 57.2°F
Vinhos ROSÉ	10°C / 50°F
Vinhos TINTOS	13°C/55.4°F – 14°C/57.2°F
Vinhos ESPUMANTES	9°C/48.2°F

## **CARACTERISTICAS TECNICAS E ESTRUTURAIIS DE FABRICO**

Cabine reforçada e adornada em acrílico de acordo com as mais modernas técnicas de pintura. Alta densidade de isolamento térmico em poliuretano. Porta com fechadura magnética.

## COMPONENTES:

1. PAINEL ELECTRONICO DA TEMPERATURA: Para controlar a temperatura interior do Arrefecedor de Garrafas. Liga/Desliga o motor quando a temperatura aumenta/diminui, acima/abaixo do nível de arrefecimento desejado.
2. PRATELEIRAS: Resistentes a odores, anti-ferrugem e removíveis para uma fácil limpeza. (Tipo e numero de prateleiras, podem divergir da imagem).
3. BORRACHA MAGNETICA: Sela a porta, mantendo o ar frio fechado no interior do Arrefecedor de Garrafas..
4. ).PORTA EM VIDRO TEMPERADO E LUZ INTERIOR: Permitem uma boa visão do interior.




## GUIA DA TEMPERATURA:

POSIÇÃO	SECÇÃO SUPERIOR	SECÇÃO MEIO	SECÇÃO INFERIOR
MINIMO	19.0°C / 66.2°F	17.0°C / 62.6°F	14.0°C / 57.2°F
MEDIO	17.0°C / 62.6°F	14.0°C / 57.2°F	10.0°C / 50.0°F
MAXIMO	13.6°C / 56.4°F	9.8°C / 49.6°F	5.5°C / 41.9°F

As temperaturas acima, podem variar mediante o clima ou o funcionamento da válvula. Se a válvula estiver a funcionar continuamente as temperaturas serão ligeiramente altas.

## INSTRUÇÕES PARA INVERTER A PORTA:

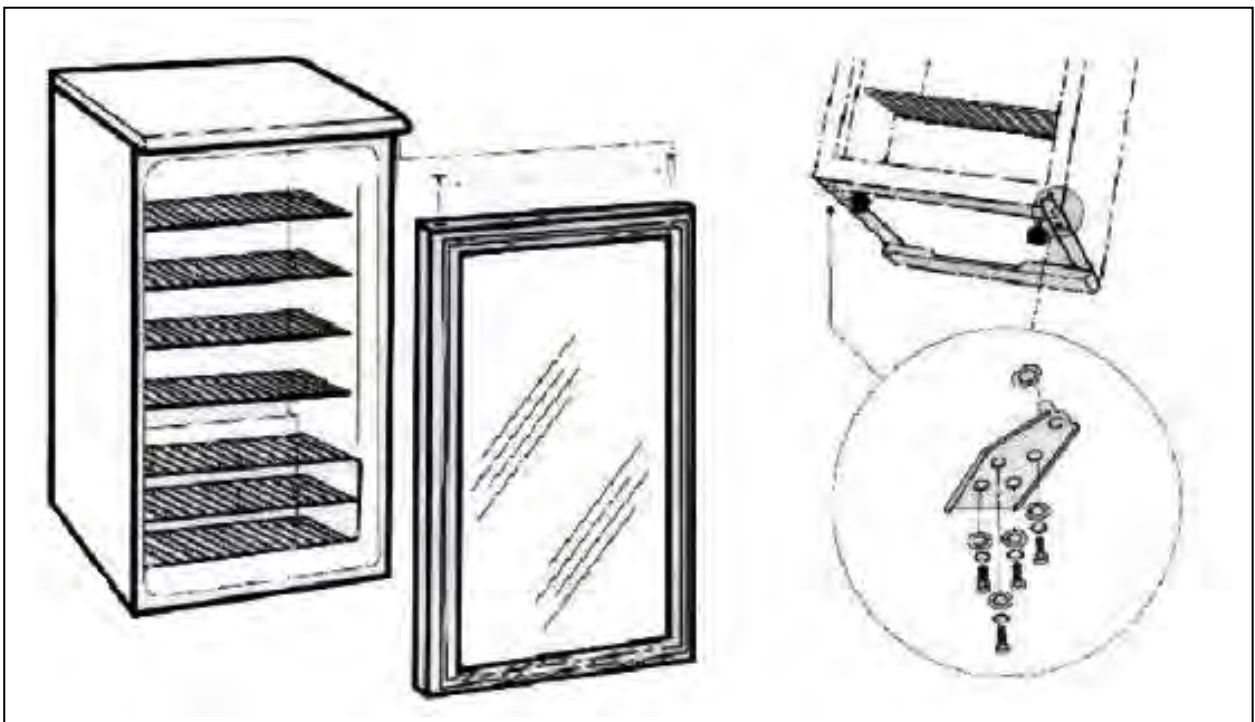



---

Rua Alto do Curro, Nº280  
4770 - 569 S. Tiago da Cruz  
Vila Nova de Famalicão  
Telefones 252 910350 - 252910352  
Fax: 252 910369 - 252910368  
E-mail: [jocel@jocel.pt](mailto:jocel@jocel.pt)  
[Http://www.jocel.pt](http://www.jocel.pt)