

/// JOCEL®

**MÁQUINA DE SECAR ROUPA
SECADORA**




JSR-061

**MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUAL DE INSTRUCCIONES**

1. INTRODUÇÃO À MÁQUINA DE SECAR ROUPA

A máquina de secar roupa é adequada para qualquer família. Aquece rapidamente e sem chama, altera automaticamente a temperatura de acordo com o tipo de roupa e a sua qualidade pode ser protegida e a roupas de fibra ficam sem vincos. Depois de secas as peças de roupa ficarão suaves e como novas; retira o ar poluído das peças de roupa e mata as bactérias, etc. É a melhor ajuda para a sua vida.

2. NOME DAS PEÇAS

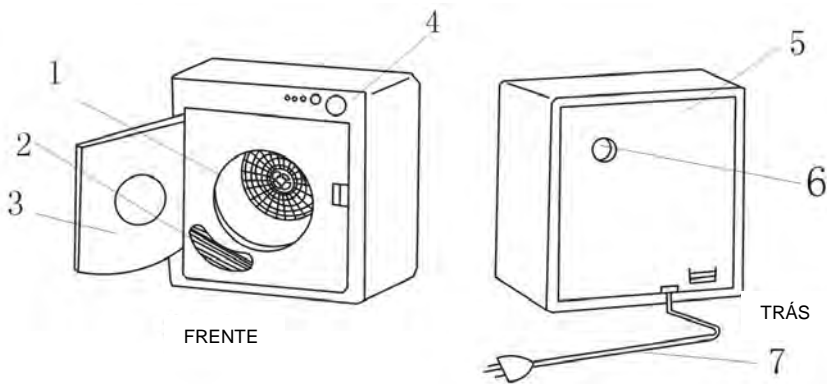


1. Tambor
2. Entrada do ar
3. Porta
4. Painel
5. Tampa Traseira
6. Orifício de escoamento
7. Cabo eléctrico

3. INSTALAÇÃO

A máquina de secar roupa deve ser colocada no chão, em cima de uma mesa ou prateleira. Deve ficar afastada da parede 10-15 cm.

4. PONTOS A TER EM ATENÇÃO DURANTE A SECAGEM

1. As roupas molhadas devem ser torcidas antes de serem colocadas na máquina de secar roupa.
2. Certifique-se que não vão objectos, tais como isqueiros, peças metálicas, etc., para dentro da máquina de secar roupa.
3. Se tiver peças de roupa com fechos de correr, feche-os e vire a peça de roupa de avesso para secar.
4. As roupas que não foram lavadas com águas e roupas com erosão não podem ser secas na máquina.
5. Não devem ser colocadas fibras ou tecidos semelhantes próximo da máquina de secar roupa.
6. É melhor secar o mesmo tipo de roupa ao mesmo tempo.
7. Se existir alguma das seguintes etiquetas nas suas peças de roupa não as seque na máquina.

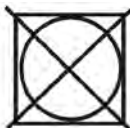


Não secar no tambor



Pendurar para secar



Deixar escorrer para secar



Secagem a direito



Secagem à sombra

5. SECAGEM

1. Verifique se as peças de roupas estão escorridas como diz no passo 2, 3 e coloque-as dentro do tambor e feche a porta (não é aconselhável encher mais de metade do tambor).
2. Escolha o programa de funcionamento colocando o interruptor na posição mais alta ou baixa de acordo com as necessidades.
3. Escolha o programa de funcionamento e o tempo no interruptor de acordo com a qualidade e peças de roupa. De seguida, a máquina de secar roupa começa a funcionar. A luz acesa indica que a máquina está em funcionamento.
4. Quando a secagem terminar, desligue a ficha e retire as peças de roupa.

6. MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE SECAR ROUPA

1. Limpe o filtro: o filtro tem que ser limpo sempre que a máquina fizer uma secagem:
 - A. Retire o filtro
 - B. Retire a tampa do filtro, etc.
 - C. Utilize uma escova suave para limpar o filtro e tenha atenção para não danificar nenhuma das peças.
 - D. Volte a colocar o filtro
2. Limpe o filtro do ar
3. Limpe a máquina de secar roupa por fora: desligue a ficha da tomada antes de limpar a limpe com um pano macio húmido.

7. ATENÇÃO

- A máquina só deve ser utilizada com a voltagem e frequência nominal.
- Não desligue o cabo eléctrico com as mãos molhadas nem forçando o cabo.
- Para movimentar a máquina, não a puxe pelo cabo eléctrico.
- Utilize a máquina só da maneira indicada.
- Desligue a máquina quando não está ser utilizada.
- Não utilize ou pare de utilizar a máquina quando esta ou o cabo eléctrico estão danificados.
- As crianças não conhecem o risco da utilização de um aparelho eléctrico. Por isso, só podem utilizar a máquina com a supervisão de adultos. Mantenha a máquina fora do alcance das crianças.
- Não coloque a máquina próximo de fontes de calor, por exemplo, fornos, etc., porque o material pode arder.
- As aberturas de ventilação não devem ser tapadas com objectos, tais como, jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
- O peso da roupa seca não deve ultrapassar o máximo suportado pela máquina.
- Não pode secar peças de roupa na máquina que tenha sido limpas com químicos industriais.
- Não deve permitir que se acumule pelo à volta do tambor de secagem.
- A máquina não deve ser deixada sozinha quando estiver a trabalhar.

8. PARÂMETROS TÉCNICOS


Modelo	JSR-061
Tamanho (mm)	A 495 x L 475 x P280
Pelo líquido (kg)	11,4
Fonte de energia (v)	230
Frequência nominal (Hz)	50/60
Potência nominal (W)	334
Capacidade (kg)	1



1. INTRODUCCIÓN A LA SECADORA

La secadora de ropa es apropiada para todo tipo de familias. Se calienta rápidamente y sin ignición, modificando las altas temperaturas de acuerdo con los distintos tipos de topas, y la calidad de las prendas se pueden proteger adecuadamente. Las prendas de fibra no tendrán arrugas, después del secado, las prendas estarán suaves y parecerán como nuevas. El aparato evitará que la contaminación del aire penetre en los tejidos, y eliminará las bacterias, etc. Es el mejor compañero y ayudante de su vida.

2. COMPONENTES

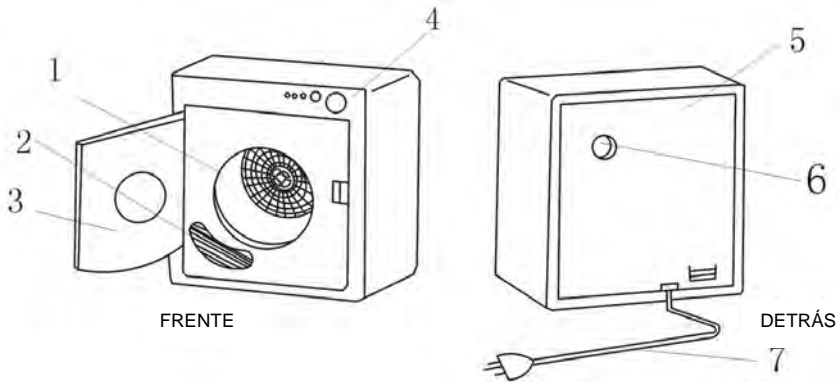


1. Tambor
2. Entrada de corriente de aire
3. Puerta
4. Panel de Control
5. Cubierta posterior
6. Orificio de aireación
7. Cable de alimentación

3. INSTALACIÓN

La secadora se ha de colocar sobre el suelo, mesa o soporte. Ha de separarse 10-15 cm de la pared.

4. PRECAUCIONES DURANTE EL SECADO

1. Se ha de eliminar el agua de las prendas húmedas antes de colocarlas dentro de la secadora.
2. Asegúrese de que no hay objetos, como mecheros, cerillas ni objetos metálicos en la secadora al tiempo que la ropa.
3. Si las prendas tienen cremalleras, ciérrelas y déles la vuelta para introducirlas en la secadora.
4. Está prohibido secar las prendas que no hayan sido lavadas en agua o las que no se hayan centrifugado.
5. No deje prendas de fibra o similares cerca de la secadora
6. Será mejor secar el mismo tiempo de prendas al mismo tiempo
7. Si las prendas tienen los siguientes símbolos en las etiquetas de cuidados, no use la secadora para secarlas.

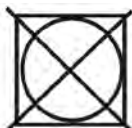


Sin centrifugado



Secado en tendal



Dejar gotear



Secar en plano



Secar a la Sombra

5. INSTRUCCIONES DE SECADO

1. Comprobar que las prendas no tienen agua antes del paso 2 y 3, a continuación colocarlas dentro del tambor, cerrar la puerta (no llenar más que $\frac{1}{2}$ de la capacidad del tambor).
2. Seleccionar el programa que desee en una temperatura superior o inferior de acuerdo con las necesidades.
3. Seleccionar un programa y tiempo de acuerdo con la calidad de las prendas y el tamaño. La secadora comenzará a funcionar, se iluminará la luz cuando está funcionando.
4. Una vez que haya finalizado el secado, desenchufe la toma de alimentación y saque las prendas

6. MANTENIMIENTO DE LA SECADORA

1. Limpieza del filtro: El filtro se ha de limpiar después de cada uso.
 - A. Saque el filtro
 - B. Mantenga la tapa separada del filtro.
 - C. Use un cepillo suave o un limpiador para limpiar el filtro y preste atención a no dañar ningún componente.
 - D. Instale de nuevo el filtro
2. Limpie el filtro del aire.
3. Limpie el cuerpo de la secadora: Desenchufe la toma de alimentación antes de proceder a la limpieza. Limpie el polvo con un paño suave húmedo.

7. ATENCIÓN

- El aparato sólo se usará con la frecuencia y voltaje nominal
- No desconecte el aparato con las manos húmedas y sin forzar el cable de alimentación.
- No mueva el aparato tirando del cable de alimentación.
- Use el aparato sólo de la forma descrita.
- Si no usa el aparato, por favor, desconéctelo.
- No use o deje de usar el aparato si está dañado, especialmente el cable de alimentación y la carcasa.
- Los niños no pueden percibir el riesgo implícito en los aparatos eléctricos. Por tanto, use el aparato y manténgalo bajo la vigilancia de los adultos y lejos del alcance de los niños.
- No coloque el aparato cerca de superficies calientes, por ejemplo, cocinas, hornos, etc. puesto que el material se puede fundir.
- No se deben tapar las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- Preste atención a la cantidad máxima de material textil seco que se ha de usar en el aparato.
- La secadora no se ha de usar si ha usado productos químicos de limpieza.
- No deje que se acumulen pelusas alrededor de la secadora.
- No deje el aparato funcionando sólo.

8. PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	JSR-061
Medidas (mm)	A 495 x A 475 x P280
Pelo Neto (kg)	11,4
Alimentación (v)	230
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal (W)	334
Capacidad (kg)	1





ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Telef. 00 351 252 910351

Fax: 00 351 252 910367

E-mail: assistencia@jocel.pt

[Http://www.jocel.pt](http://www.jocel.pt)