

JOCEL®

MÁQUINA DE SECAR ROUPA



JSR-093

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PREFÁCIO

Obrigado por escolher a nossa Máquina de Secar Roupa. Por favor, leia cuidadosamente este manual. Nele estão contidas informações sobre instruções, utilização e manutenção. Guarde-o para consulta futura. Guarde o modelo da sua máquina, forneça esta informação ao seu vendedor se necessitar de Assistência.

Os símbolos seguintes são utilizados neste manual:



Informação importante sobre a segurança pessoal e informação como evitar danificar o aparelho.



Informação geral e conselhos



Informação ambiental

ÍNDICE

Informação de Segurança	1
Descrição do produto	4
Painel de controlo	4
Utilização	5
Conselhos de secagem	9
Programas de secagem	11
Cuidado e limpeza	12
Alguma coisa não funciona	13
Dados técnicos	14
Instalação	15
Preocupações ambientais	18

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA



AVISO

Leia e compreenda totalmente estas instruções de segurança antes de utilizar. Os pontos aqui indicados são precauções de segurança muito importantes, que têm que ser respeitadas. Quaisquer falhas ou perdas provocadas pelo não seguimento dos pontos mencionados e dos pontos mencionados nas instruções de instalação e funcionamento não estão abrangidas pela nossa garantia nem são da nossa responsabilidade.

O aparelho não pode ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidade físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou ausência de conhecimentos ou experiência, a não ser que sejam vigiadas ou tenham recebido instruções para o fazer. As crianças devem ser vigiadas para que não brinquem com o aparelho.



! Possibilidade de choque eléctrico

- A montagem, reparação ou modificação não pode ser efectuada por pessoas que não pertençam à equipa da Assistência.
- O sistema eléctrico doméstico (corrente, tensão, cabo) tem que estar de acordo com as especificações fornecidas e tem que estar de acordo com os requisitos da máquina de secar roupa sob condições normais de carga e dispositivos de segurança.
- O cabo eléctrico tem que ser ligado a uma tomada com três fios, com um fio de terra e que esteja correctamente ligada à terra.
- Se o cabo eléctrico estiver danificado, tem que ser substituído pelo fabricante, representante autorizado ou pessoa qualificada, para evitar acidentes.
- Não desligue o cabo eléctrico puxando pelo fio. Segure a ficha com a mão e puxe-a.
- Não utilize o cabo eléctrico quando a sua ligação na tomada não está bem fixa e fica com folgas.
- Não toque no cabo eléctrico com as mãos molhadas. Limpe os resíduos ou as gotas de água da ficha com um pano seco.
- Não dobre demasiado o cabo eléctrico nem o coloque debaixo de objectos pesados.
- Não utilize o cabo eléctrico, a tomada ou a ficha se estiverem danificados ou partidos.



! Possibilidade de explosão


- Não coloque líquidos combustíveis, tais como, gasolina, petróleo e álcool no aparelho ou nas proximidades. Não coloque peças de roupa com esses líquido no aparelho.
- Não ligue/desligue a ficha do aparelho se ocorrer uma fuga de gás ou de outro combustível.



INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

! Possibilidade de incêndio / curto-circuito ou fuga eléctrica

- Não instale a máquina próxima de fontes de ignição ou de calor.
- Não pouse velas nem cigarros acesos em cima do aparelho.
- Não instale o aparelho em locais muito húmidos ou com queda de água. Poderiam ocorrer facilmente acidentes devido à queda de água em cima dos componentes eléctricos.
- Não instale a máquina de secar roupa sob a luz directa do sol porque os componentes de plástico e borracha ficaria envelhidos rapidamente.
- Não verta água directamente no aparelho quando o está a limpar.
- Para evitar o perigo de incêndio devido a secagem excessiva, não utilize o aparelho para secar os seguintes artigos: almofadas, edredãos e semelhantes (estes artigos acumulam o calor).
- Artigos que tenham sido salpicados ou molhados com óleo vegetal ou óleo para cozinhar constituem um perigo de incêndio e não devem ser colocados na máquina de secar roupa.
- Se lavou a sua roupa com tira-nódoas, tem que fazer um ciclo extra de enxaguamento antes de a colocar na máquina de secar.
- Por favor, certifique-se que não foram deixados acidentalmente isqueiros ou fósforos nos bolsos da roupa a ser colocada na máquina de secar.

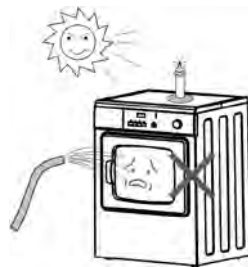

Aviso: Nunca pare a máquina de secar antes do fim do ciclo de secagem, a não ser que todos os artigos sejam retirados rapidamente e abertos para que o calor se dissipe.

! Podem ocorrer ferimentos nas pessoas

- Esta máquina não deve ser utilizada por crianças ou pessoas doentes sem vigilância.
- Os materiais de embalagem podem ser perigosos para as crianças. Coloque todos os materiais de embalagem (por exemplo, sacos de plástico), em locais fora do alcance das crianças.
- Não toque nas peças de roupa que estão no tambor até a máquina de secar parar totalmente de funcionar.
- Não deixe que as crianças e os animais estejam próximos da máquina de secar quando esta está a funcionar porque podem ficar presos na máquina. Por favor, verifique cuidadosamente o tambor antes de fechar a porta.





INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA



Outras instruções


- Este aparelho foi concebido para uso doméstico. Não pode ser utilizada para outros fins a não ser para os quais foi fabricada.
- Seque só tecidos que sejam adequados para secar na máquina. Siga as instruções que estão na etiqueta de cada peça de roupa.
- Qualquer trabalho eléctrico necessário para a instalação deste aparelho deve ser feito por um electricista qualificado ou pessoa competente.
- Se a máquina for colocada num chão com alcatifa, por favor, regule os pés para permitir que o ar circule livremente debaixo do aparelho.
- Não suba para cima da máquina nem coloque objectos pesado, dispositivos de aquecimento ou objectos com água em cima da máquina porque poderiam derramar, provocar deformações do painel ou dos componentes de plástico.
- Quaisquer objectos, tais como, moedas, alfinetes de dama, pinças, parafusos, pedras ou outros materiais duros e afiados podem provocar extensos danos e não podem ser colocados na máquina.
- Depois de ter instalado o aparelho, verifique se não está a pressionar nem a pisar o cabo eléctrico ou a mangueira de exaustão.
- Artigos tais como borracha (latex), tocas de banho, tecidos impermeáveis, artigos forrados a borracha e roupas ou almofadas com coberturas de borracha também não devem ser secas na máquina.
- Desligue sempre a ficha da máquina depois da utilização e antes da limpeza e manutenção.
- Não carregue demasiado o aparelho. Consulte a secção respectiva neste manual.
- Peças de água que estão a pingar água não devem ser colocadas na máquina de secar roupa.
- Roupas de tenham estado em contacto com produtos derivados do petróleo não devem ser secos na máquina. Se forem utilizados produtos de limpeza voláteis, deve ter cuidado para que o produto seja retirado totalmente da roupa antes de a colocar na máquina de secar.
- Nunca utilize a máquina de secar se o cabo eléctrico, o painel de controlo, a superfície de trabalho ou a base estiverem danificados, apesar do tambor da máquina estar acessível.
- Se foram utilizados químicos industriais para limpeza, não deve utilizar a máquina de secar roupa.
- Não deve deixar que o pêlo fique acumulado à volta do tambor da máquina de secar.
- Não seque artigos que não tenha sido lavados.
- Os amaciadores ou produtos similares devem ser utilizados de acordo com as instruções do fabricante.
- A parte final de um ciclo da máquina de secar ocorre sem calor (ciclo de arrefecimento) para garantir que os artigos ficam com uma temperatura que não os danifica.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

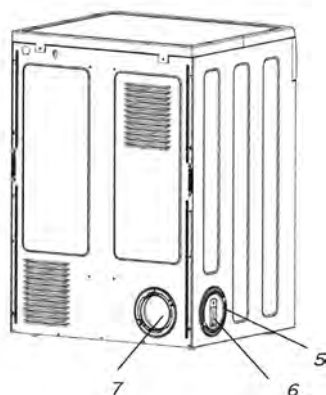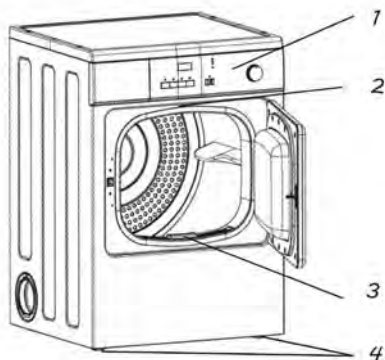

1. Painel de controlo
2. Luz do tambor
3. Filtro
4. Pés reguláveis
5. Saída de exaustão lateral
6. Tampa do tubo de exaustão
7. Saída de exaustão traseira

PAINEL DE CONTROLO

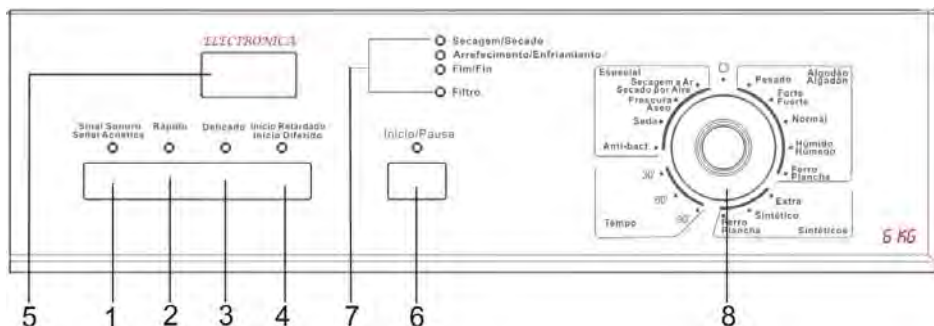

1. Sinal sonoro
2. Rápido
3. Delicado
4. Início retardado
5. Visor
6. Início/Pausa
7. Sequência das luzes indicadoras
Secagem
Arrefecimento
Fim
Filtro
8. Botão de escolha de programa.

UTILIZAÇÃO


Primeira utilização

- Certifique-se que as ligações eléctricas estão de acordo com as instruções de instalação.
- Retire o bloco de poliestireno e qualquer material do tambor.
- Antes de utilizar a sua máquina de secar pela primeira vez, recomendamos que coloque alguns panos húmidos dentro do aparelho e seque durante 30 minutos. Pode existir lixo dentro de um tambor novo.

Utilização diária



Ligação do aparelho

- Abra a porta (ver imagem)
- Coloque a roupa no tambor, uma peça de cada vez, abanando-as o mais possível.
- Feche a porta. Por favor, verifique se a roupa não fica presa entre a porta e o filtro.

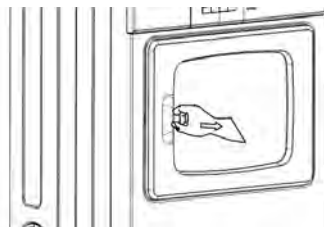

Escolha do programa adequado

- Rode o botão de escolha do programa para o programa desejado. A tecla Iniciar/pausa começa a piscar. O programa será desligado se não pressionar nenhuma tecla durante 10 minutos.

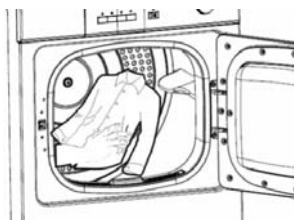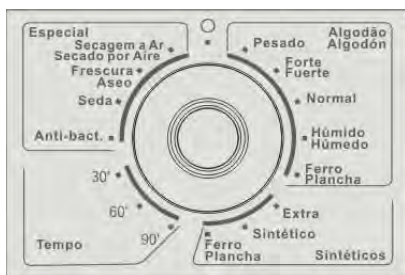

O botão de escolha está dividido nas seguintes secções:

- Algodão
- Sintéticos
- Tempo
- Especial

UTILIZAÇÃO

Secagem de controlo automático

- O aparelho detecta automaticamente a humidade da roupa e ajusta o tempo para uma secagem óptima. Escolha só o programa de acordo com o tipo de tecido. O sistema de secagem é adequado para o programa de algodão, sintético, anti-bacteriano e seda.

Secagem com controlo de tempo

- Pode ser utilizado para acabar a secagem, se necessário. Escolha o programa de 90 ou 60 minutos para o algodão ou o de 30 minutos para sintéticos. Para cancelar um programa que está a decorrer, rode o botão de escolha de programa para a posição “O”. No fim da secagem, rode o botão de escolha de programa para a posição “O” para desligar a máquina antes de retirar a roupa.

Teclas de opções de programas

- Dependendo do programa, podem ser conjugadas diferentes funções. Estas têm que ser escolhidas depois de seleccionar o programa desejado e antes de pressionar a tecla Iniciar/pausa. Quando estas teclas são pressionadas, as luzes correspondentes acendem-se. Quando são pressionadas novamente, as luzes apagam-se.

Tecla sinal sonoro

Quando liga a máquina de secar, o sinal sonoro está desligado. O sinal sonoro pode ser ligado ou desligado durante o processo de funcionamento. Pressionando a tecla “Sinal sonoro”, o sinal sonoro desliga-se e a luz correspondente acende-se. Quando o sinal sonoro está ligado, o sinal soará nos seguintes casos:


- **quando pressionar alguma tecla;**
- **no fim do programa.**

Quando o sinal sonoro está ligado, se pressionar novamente a tecla do “sinal sonoro”, este será desligado.



Tecla “Rápido”

A opção pode ser seleccionada nos seguintes programas: “Pesado”, “Forte”, “Normal”. Pressionando esta tecla, o tempo de secagem será reduzido entre 3-5 minutos. A luz correspondente acende-se. Esta função não pode ser escolhida em simultâneo com a opção “Delicado”.



UTILIZAÇÃO

Tecla “Delicado”

Esta opção pode ser escolhida nas seguintes secções: “Algodão”, “Sintético”, “Tempo”. Pressionando este botão permite que a secagem seja feita a uma temperatura inferior, para artigos delicados. A luz correspondente acende-se. A opção também pode ser utilizada na secagem com controlo de tempo. Esta função não pode ser utilizada com a SECAGEM RÁPIDA.



Tecla início retardado

Esta tecla permite-lhe atrasar o início do programa até 12 horas. Esta opção tem que ser escolhida após ter seleccionado o programa e antes de pressionar a tecla Início/pausa. Cada vez que pressiona a tecla o tempo aumenta uma hora.

Pode ser escolhido antes ou depois da selecção das opções do programa (sinal sonoro, rápido, delicado). A contagem decrescente inicia-se depois de pressionar a tecla Iniciar/pausa e a luz correspondente acende-se. O visor mostra o tempo restante. O tempo restante é mostrado hora a hora. Esta opção não pode ser escolhido quando for seleccionado o programa especial.



Visor

O visor mostra a seguinte informação:

Após ter seleccionado o programa, a sua duração (em horas e minutos) aparece no visor. É calculada automaticamente com base na carga máxima aceite para cada tipo de tecido e do grau de secagem desejado. Quando o programa inicia, o tempo restante é mostrado a cada minuto.

• **Início retardado**

Se escolheu o início retardado pressionando a tecla respeitante, a visor mostra esse tempo. A contagem decrescente é mostrada hora a hora. Logo que pressionar a tecla Iniciar/Pausa, a máquina de secar inicia o processo retardado. Se quiser consultar o programa escolhido, pressione novamente a tecla Iniciar/pausa. Mostra a duração do programa previamente escolhido. Esta função não pode ser utilizada com o programa “Especial”.

• **Escolha da opção incorrecta**

Se escolher uma opção que não é compatível com o programa seleccionado, o visor mostra ErS (Erro). Este código aparecerá diversas vezes durante o decurso do programa se pressionar uma das teclas das opções ou rodar o botão de escolha do programa.

UTILIZAÇÃO

Seleccionar Início/Pausa

Pressione esta tecla para iniciar a máquina de secar depois de ter escolhido o programa e as opções. Se a porta da máquina for aberta enquanto o programa está a funcionar, esta tecla tem que ser pressionada novamente depois de fechar a porta para reiniciar o programa no ponto onde foi interrompido. Neste caso, a luz da tecla Iniciar/pausa pisca para lhe lembrar que a tecla iniciar precisa de ser novamente pressionada.

Luzes indicadoras

Estas luzes indicam as seguintes funções:

- Luz “Secagem”
Esta luz indica que a máquina está na fase de secagem.
- Luz “Arrefecimento”
Esta luz indica que a máquina está na fase de arrefecimento. No fim da secagem, existe uma fase de arrefecimento de 5-10 minutos para arrefecer a roupa.
- Luz “Fim do programa”
Esta luz acende-se no fim da fase arrefecimento, durante a fase anti-vincos.
- Luz “Filtro”
Acende-se em todos os ciclos para lhe lembrar que o filtro tem que ser limpo no fim do programa.

No fim do programa

Todos os programas de secagem terminam com uma fase de arrefecimento de 5-10 minutos. Se a roupa não for retirada no final do ciclo, a máquina de secar inicia a fase anti-vincos (duração: 30 minutos no máximo). Se não retirar a roupa, a máquina parará automaticamente no final da fase anti-vincos. O visor mostra “End” (Fim) e o sinal sonoro soa durante 15 segundos, se tiver escolhido o sinal sonoro. Rode o botão de escolha do programa para o “O”. Apagam-se todas as luzes.

Após cada utilização

Limpe o filtro.

Importante!

Se o programa de secagem tiver de ser parado antes de chegar ao fim, recomendamos que rode o botão de escolha de programa para a posição “Secagem a Ar” e espere até ao fim da fase de arrefecimento antes de retirar a roupa. Isto evita a criação de calor dentro do aparelho. Para fazer isto, primeiro rode o botão para o “O” e depois para “Secagem a Ar” e pressione a tecla “Início”.

Alteração do programa

Para alterar um programa que está a decorrer, cancele primeiro o actual rodando o botão de escolha do programa para a posição “O”. Escolha o novo programa e pressione a tecla “Início”.

CONSELHOS DE SECAGEM



Conselhos de secagem

Antes de carregar a roupa

Nunca seque na máquina os seguintes artigos: artigos particularmente delicados, tais como, cortinas, lãs, sedas, tecidos com peças metálicas, impermeáveis de nylon, artigos volumosos, tais como, anoraques, cobertores, edredões, sacos-cama, edredão de penas e quaisquer artigos que tenham borracha ou produtos semelhantes a borracha.

- Siga sempre as instruções da etiqueta:



- pode ser seco na máquina



- secagem normal (temperatura alta)



- secagem delicada (temperatura baixa)



- não pode ser seco na máquina

- Feche as fronhas das almofadas e as coberturas com fechos para evitar que as roupas mais pequenas fiquem presas no seu interior. Feche todos os botões, fechos e ganchos e aperte os cintos e fitas de aventais. Escolha a roupa de acordo com o tipo e o grau de secagem necessário.
- Não seque demasiado a roupa para evitar dobras e para poupar energia.
- Evite secar roupas escuras juntamente com roupas claras fofas, tais como, toalhas porque podem ficar com pêlo.
- A roupa deve ser cuidadosamente centrifugada antes de ser colocada na máquina de secar.
- As roupas de fácil tratamento, tais como camisas, também devem ser centrifugadas antes de serem colocadas na máquina de secar.
- Tecidos de malha (roupa interior de malha) podem encolher um pouco durante a secagem. Por favor, não seque demasiado roupas deste tipo. É aconselhável comprar um tamanho maior quando comprar para que possa encolher.
- Também pode colocar roupas engomadas dentro da sua máquina de secar roupa. No entanto, para alcançar o efeito engomado desejado, escolha o programa "Secagem a Ferro". Para retirar quaisquer resíduos de goma, limpe o interior do tambor após o programa de secagem, com um pano húmido e depois seque-o.
- Para evitar uma carga estática quando a secagem está completa, utilize um amaciador de roupa adequado para quando está a lavar a roupa ou um amaciador adequado para máquinas de secar roupa.
- Retire a roupa da máquina de secar logo que esta acabe o programa de secagem.
- Se algumas peças de roupa continuam húmidas após a secagem, escolha uma secagem rápida após secagem, mas de pelo menos 30 minutos. Isto será necessário principalmente para peças de roupa com várias camadas (por exemplo, golas, bolsos, etc.)

CONSELHOS DE SECAGEM

Certifique-se que não são deixados objectos metálicos nas roupas (por exemplo, travessões do cabelo, alfinetes de dama, alfinetes)

Aperte as almofadas, feche os fechos, ganchos e botões. Aperte os cintos e fitas compridas.

Para evitar que as roupas fiquem entaladas:

Feche os fechos, aperte as coberturas dos edredões e aperte fitas desapertadas (por exemplo, aventais).

Vire os artigos de camada dupla do avesso (por exemplo, anoraques forrados a algodão, a camada de algodão deve ficar para fora). Estes artigos secam melhor desta forma.

Cargas máximas

As cargas recomendadas estão indicadas no esquema de programas.

Regras gerais:

- **Algodão, linho:** encha o tambor mas não aperte demasiado;
- **Sintéticos:** encha até metade do tambor;
- **Tecidos delicados e lãs:** encha até um quarto do tambor.

Tente carregar a capacidade máxima da máquina, uma vez que as cargas pequenas não são económicas.

Peso das roupas

Roupão de banho	1200 g	Vestido de noite	200 g
Guardanapo	100 g	Cuecas de senhora	100 g
Cobertura de edredão	700 g	Camisas de trabalho de homem	600 g
Lençol	500 g	Camisas de homem	200 g
Fronha	200 g	Pijama de homem	500 g
Toalha de mesa	250 g	Blusa	100 g
Toalha de limpar	200 g	Cuecas de homem	100 g
Toalha de chá	100 g		

PROGRAMAS DE SECAGEM

Secção	Programa	Carga máxima	Descrição do programa
Algodão	Pesado	6 kg	Secagem de roupões de banho, toalhas de limpar, calças de ganga, roupas de trabalho
	Forte	6 kg	Secagem de roupões de banho, toalhas de limpar, calças de ganga, roupas de trabalho
	Normal	6 kg	Secagem de t-shirts, calças de algodão
	Húmido	6 kg	Secagem de roupas de malha, camisas de algodão
	Ferro	6 kg	Secagem de lençóis, lençóis de cama, toalhas de mesa, roupa engomada
Sintéticos	Extra	3 kg	Para lençóis, roupa de mesa e artigos sintéticos
	Sintético	3 kg	Para roupas sintéticas
	Ferro	3 kg	Para roupas de malha, camisas
Tempo	30', 60', 90'	6 kg	Tecidos com várias camadas, toalhas de banho, toalhas de chá
Especiais	Anti-bacteriano	3 kg	Para roupa interior de homem, cuecas, roupa de Inverno
	Seda	1,5 kg	Para roupa de seda
	Frescura	3 kg	Para roupa interior de homem, camisas
	Secagem a ar	2 kg	Para tecidos delicados ou para refrescar.

CUIDADO E LIMPEZA

Cuidado e Limpeza


Tem que DESLIGAR o aparelho da electricidade antes de fazer quaisquer trabalhos de limpeza ou manutenção.

Limpeza exterior

Utilize só água e sabão e depois seque-o cuidadosamente. Importante: não utilize álcool desnaturado, diluentes ou produtos semelhantes.


Limpeza da porta

Limpe periodicamente a parte interior da porta para remover o pêlo. Uma limpeza cuidada assegura uma secagem correcta.

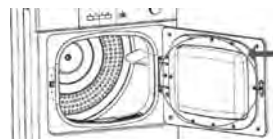


Limpeza do filtro

A sua máquina de secar só funcionará correctamente se o filtro estiver limpo. O filtro recolhe todo o pêlo que se acumula durante a secagem e tem, por isso, que ser limpo no final de cada programa, antes de retirar a roupa, com um pano húmido.

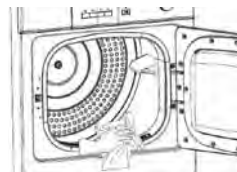

O filtro tem que ser retirado para limpeza. (Ver imagem)

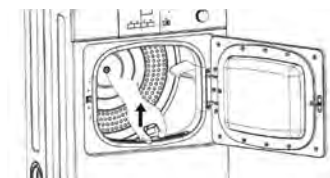

 **Aviso: Não utilize a máquina sem o filtro.**

ALGUMA COISA NÃO FUNCIONA

Alguma coisa não funciona

- Alguns problemas aparecem devido a falta de manutenção simples ou cuidado e podem ser resolvidos facilmente sem chamar a Assistência. Antes de chamar a Assistência, por favor, faça a lista de verificações que se encontra abaixo.
- Durante o funcionamento da máquina, é possível que a luz da tecla Iniciar/pausa pisque para indicar que a máquina não está a trabalhar. Logo que o problema tenha sido eliminado, pressione a tecla Iniciar/pausa para reiniciar o programa. Se após todas as verificações o problema continuar, contacte a assistência.


Avaria	Causa possível	Solução
A máquina de secar não funciona	<ul style="list-style-type: none">• A ficha não está ligada.• A porta está aberta• Pressionou a tecla Início?	<ul style="list-style-type: none">• Ligue a ficha na tomada.• Feche a porta.• Pressione novamente a tecla Início.
Os resultados de secagem não são satisfatórios	<ul style="list-style-type: none">• Escolha incorrecta do programa• Filtro obstruído• Quantidade de roupa incorrecta	<ul style="list-style-type: none">• Escolha um programa diferente da próxima vez que secar.• Limpe o filtro• Consulte as quantidades de carga recomendadas
O ciclo de secagem termina pouco tempo depois de iniciar. A luz "End" acende-se	<ul style="list-style-type: none">• Não foi colocada quantidade suficientes de roupa ou a roupa colocada está demasiado seca para o programa escolhido	<ul style="list-style-type: none">• Escolha um nível de secagem mais elevado (por exemplo, Pesado em vez de Forte).
O ciclo de secagem é demasiado longo	<ul style="list-style-type: none">• A quantidade de roupa colocada é muito elevada	<ul style="list-style-type: none">• Diminua a quantidade de roupa





Se não conseguir identificar ou resolver o problema, contacte a Assistência Técnica. Antes de telefonar, aponte o modelo e a data de compra da sua máquina: a Assistência pedirá esta informação.

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de secagem (kg)	6,0
Ligação eléctrica Tensão-potência total-fusível	As informações sobre a ligação eléctrica estão na placa de características
Profundidade com a porta aberta (mm)	1030
Utilização	A temperatura ambiente não pode ser inferior a +5°C e superior a +35°C
Dimensões (A*L*P) (mm)	850*595*555

 É perigoso alterar as especificações ou tentar modificar este produto, de qualquer maneira.

 Tem que ter atenção para que o cabo eléctrico não fique entalado debaixo da máquina de secar roupa.

 Qualquer trabalho eléctrico necessário para instalar este aparelho deve ser executado por um técnico qualificado ou pessoa competente.




 **IMPORTANTE: O aparelho não pode ser embutido.**

- **Retirar da embalagem**

A embalagem deve ser retirada na sua totalidade antes de utilizar o aparelho.

- **Verificação dos acessórios**

Abra o saco dos acessórios e verifique-os.

Acessório	Nome	Número
	Tubo exaustão	1
	Chave	1
	Manual de Instruções	1

INSTALAÇÃO

Posicionamento


Para sua comodidade, recomendamos que a máquina de secar seja colocada próxima da máquina de lavar roupa. Enquanto seca, o tambor libertará determinada quantidade de calor, muito húmido e deve ser retirado da divisão o mais rápido possível para evitar condensação. Num local extremamente bem ventilado ou próximo de uma janela aberta, isto acontece normalmente. No entanto, normalmente, é melhor encaminhar o exaustor da máquina de secar para o exterior através do tubo de exaustão fornecido com a máquina; saindo temporariamente numa janela aberta ou permanentemente numa grelha de ventilação fixa, seguro a uma parede exterior ou janela.

A máquina de secar tem que ser instalada num local limpo, onde não se acumulem sujidades. Certifique-se que não existem objectos nem material próximo das aberturas de entrada de ar que as possa obstruir (por exemplo, papéis, trapos, etc.). Para reduzir a vibração e o barulho ao mínimo quando a máquina de secar está em funcionamento, deve ser colocada numa superfície firme e nivelada.

⚠ Nota: Se o chão for irregular, ajuste os pés de nivelamento. Não coloque peças de madeira ou outros objectos debaixo dos pés ou base.

Regulação do nível

Quando empurra para baixo diagonalmente as esquinas da máquina de secar pressionando a placa superior, a máquina não pode, de maneira nenhuma, movimentar-se para cima e para baixo. (por favor, verifique em ambas as direcções). Se a máquina se movimentar quando a empurra, regule novamente os pés de nivelamento.

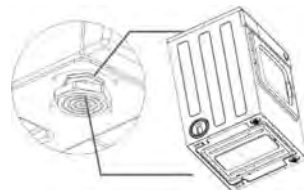

- Desaperte as porcas de bloqueio com a chave.
- Regule os pés de nivelamento: para baixar a máquina, rode para a direita, para subir rode para a esquerda.
- Aperte novamente a porca de bloqueio depois de verificar que a máquina de secar está nivelada.

⚠ Nota: As porcas de bloqueio têm que ser apertadas depois de regular os pés de nivelamento. Se ficarem mal apertadas podem provocar vibração e barulho.

Os pés nunca podem ser retirados. Não restrinja a abertura ao chão com carpetes de pêlo alto, estrados ou semelhante. Isto poderia provocar a formação de calor e interferir com o desempenho da máquina de secar.

INSTALAÇÃO


⚠ IMPORTANTE:

O ar quente emitido pelo tambor pode atingir os 60°C. Por isso, a máquina de secar não pode ser instalada em superfícies que não sejam resistentes a altas temperaturas. Quando o tambor está em funcionamento, a temperatura ambiente da divisão não pode ser inferior a +5°C e superior a +35°C, uma vez que o desempenho do aparelho pode ser afectado.

Colocação do tubo de exaustão

⚠ Para simplificar a instalação, existem duas opções de saídas de ventilação: uma atrás e outra no lado esquerdo.


Ligue o tubo onde for mais conveniente para si empurrando a porca com olhal (A) da saída de ventilação de trás, alinhando as setas do tubo com as da porca com olhal e aperte, enroscando o tubo na direcção das setas e empurrando-o firmemente para o sítio. A abertura não utilizada deve ser selada com a tampa especial fornecida (B).

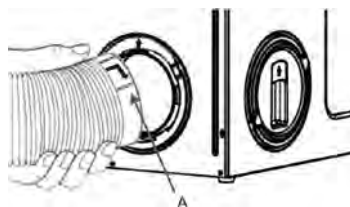

Conselho:

Se o tubo for comprido e a temperatura da divisão baixa, a humidade pode condensar dentro do tubo. Isto é um fenómeno natural inevitável. Para evitar que esta água permaneça no tubo ou regresse à máquina de secar, é aconselhável fazer um pequeno buraco (3mm diam.) no ponto mais baixo do tubo para colocar um pequeno recipiente por baixo.

Uma vez ligado à máquina, coloque o tubo de exaustão na saída desejada. Tem mais de duas dobras. Na saída propriamente dita, se decidiu colocá-la numa grelha fixa na parede/janela, uma boa casa de acessórios local será capaz de lhe fornecer os fechos e dispositivo de instalação necessários.

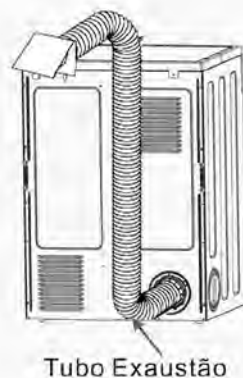

INSTALAÇÃO



É importante não ligar o tubo de exaustão a, por exemplo, uma chaminé do fogão, uma chaminé ou um tubo destinado a retirar os gases de exaustão de aparelhos de queimadores de qualquer tipo de combustível.

Tenha em atenção que para evitar problemas de condensação, é essencial que a máquina de secar seja colocada com um tubo flexível para transportar a sua exaustão para fora da cozinha.

Para evitar o sobreaquecimento da máquina de secar, é importante que a exaustão de vapor esteja desobstruída.

Se a máquina de secar estiver instalada próxima da cozinha, certifique-se que o tubo de exaustão não está comprimido. Se o tubo estiver parcialmente comprimido, a eficácia de secagem ficará reduzida, demorando mais tempo e consumindo mais energia. Se o tubo estiver totalmente comprimido, os cortes de segurança da máquina de secar serão accionados.

Quando a máquina de secar está em funcionamento, a temperatura ambiente da divisão não deve ser inferior a +5°C.

• Inversão da porta

Para tornar mais fácil carregar ou descarregar a máquina de secar, a porta pode ser invertida. Esta alteração tem que ser efectuada por técnicos qualificados. Por favor, contacte o centro de assistência mais próximo da sua residência. Isto será um serviço pago.

• Ligação eléctrica

Qualquer trabalho eléctrico necessário para instalar esta máquina de secar deve ser executado por um electricista qualificado ou por uma pessoa equivalente.



Aviso: ESTE APARELHO TEM QUE SER LIGADO À TERRA.

O fabricante não tem qualquer responsabilidade se esta medida de segurança não for garantida.

Antes de ligar, certifique-se que a tensão eléctrica é igual à que está indicada na placa de características do aparelho.

Se por alguma razão, a ficha necessitar de ser substituída, faça o descrito abaixo.

Os fios da rede eléctrica têm cores de acordo com o seguinte código:

- Verde e Amarelo – Terra
- Azul – Neutro
- Castanho – Fase

O fio com a cor verde e amarelo tem que ser ligado ao terminal assinalado com o símbolo



, com o símbolo de terra ou com a cor verde e amarela.

PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS




Aviso

- Uma ficha sem comutador bipolar numa tomada é um perigo de segurança sério.
 - Certifique-se que a ficha sem comutador bipolar é desligada correctamente.
 - Ligação permanente
- No caso de ligação permanente é necessário que instale um comutador bipolar.
O comutador bipolar não pode, em caso algum, desligar o cabo de terra amarelo e verde.



Materiais de embalagem


- Os materiais assinalados com o símbolo  são recicláveis.

- > PE <= polietileno
- > PS <= poliestireno
- > PP <= polipropileno

Isto significa que podem ser reciclados colocando-os nos contentores de recolha adequados.

Máquina velha

Utilize os locais de eliminação adequados para equipamentos velhos. Ajude a manter o seu país agradável.

- O símbolo  no produto ou na sua embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser levado para os locais de recolha adequados para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Garantindo que este produto é correctamente eliminado, ajuda a prevenir consequências negativas para o ambiente e saúde pública, que poderiam acontecer se este produto fosse eliminado de modo incorrecto. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, por favor, contacte as autoridades locais, a empresa de reciclagem ou a loja onde comprou o produto.



Conselhos ecológicos

Para poupar energia e para ajudar a proteger o ambiente, recomendamos que siga os seguintes conselhos.:

- Tente encher sempre a máquina com a carga máxima porque as cargas pequenas não são económicas.
- Não seque demasiado a roupa. Isto evita vincos e poupa energia.
- Escolha o programa de secagem de acordo com o tipo de roupa e o grau de secagem necessário.
- Limpe regularmente os filtros para evitar tempos de secagem muito longos e grande consumo de energia.
- Ventile bem a divisão. A temperatura ambiente da divisão não deve ser superior a +35°C.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Telef. 00 351 252 910351

Fax: 00 351 252 910367

E-mail: assistencia@jocel.pt

[Http://www.jocel.pt](http://www.jocel.pt)