



SALAMANDRA ELÉTRICA
CHIMENEA ELECTRICA
ELECTRIC FIREPLACE



JSE013408

**ESTE PRODUTO APENAS É
ADEQUADO PARA
ESPAÇOS BEM ISOLADOS
OU USO OCASIONAL.**

**FOR ENERGY SAVING, THIS
PRODUCT IS NOT
SUITABLE FOR PRIMARY
HEATING PURPOSES**

**THIS PRODUCT IS ONLY
SUITABLE FOR WELL
INSULATED SPACES OR
OCCASIONAL USE.**

Por favor leia atentamente as Instruções deste Manual.

Lea con atención este Manual de Instrucciones.

Read the Instruction Manual carefully.

Agradecemos por ter escolhido esta salamandra. Este manual de utilização irá fornecer-lhe informação valiosa e necessária para cuidar e manter corretamente o seu produto novo. Por favor, reserve algum do seu tempo para ler atentamente as instruções e para se familiarizar com todos os aspetos de funcionamento do seu novo aparelho.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

Quando utilizar esta salamandra elétrica, devem ser sempre seguidas precauções de segurança básicas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, e ferimentos em pessoas, incluindo o seguinte:

1. Leia TODAS as instruções antes de utilizar esta salamandra.
2. **ATENÇÃO:** Perigo de Choque Elétrico. NÃO abra o artigo nem o tente reparar.
3. Esta salamandra pode ficar muito quente durante a utilização. Para evitar queimaduras, NÃO permita que pele desprotegida toque em superfícies quentes. Se disponíveis, use pegas quando mover este artigo.
4. Mantenha materiais combustíveis, como mobiliário, almofadas, roupa de cama, papel, vestuário, e cortinados, a cerca de 1 m da parte da frente da salamandra e mantenha-os afastados das partes laterais, de cima e de trás. NÃO coloque toalhas nem quaisquer outros objetos em cima da salamandra.
5. É necessário ser extremamente cuidadoso quando o aparelho é utilizado por ou perto de crianças ou de pessoas com deficiência, ou quando a salamandra for deixada a funcionar sem vigilância.
6. NÃO utilize qualquer salamandra com um cabo de alimentação danificado, a funcionar mal, que tenha caído ou que esteja danificado de qualquer forma. Entregue a salamandra num centro de assistência autorizado para examinação, ajustes elétricos ou mecânicos, ou reparação.
7. A salamandra não se destina a ser utilizado em casas de banho, áreas de lavandaria ou outros locais semelhantes interiores. NUNCA coloque a salamandra em sítios onde possa cair para dentro de uma banheira ou de outros reservatórios que contenham água. Para proteger contra perigos elétricos, NÃO mergulhe em água nem noutros líquidos.
8. NÃO toque no painel de controlo ou ficha com as mãos molhadas.
9. NÃO coloque o cabo de alimentação por baixo de carpetes. NÃO tape o cabo de alimentação com tapetes, passadeiras ou coberturas semelhantes. Coloque o cabo de alimentação afastado de áreas movimentadas onde não se possa tropeçar nele.
10. NÃO introduza nem deixe objetos estranhos entrarem dentro de qualquer abertura de ventilação ou de exaustão uma vez que isto pode causar choque elétrico ou incêndio, ou danificar a salamandra.
11. Para evitar um possível incêndio, NÃO bloqueie as entradas ou saídas de ar seja de que forma for. NÃO utilize em superfícies suaves, como uma cama, onde as aberturas podem ficar obstruídas.

12. A salamandra tem partes interiores muito quentes com formação de centelha ou faíscas. NÃO utilize em áreas onde são usados líquidos inflamáveis e/ou explosivos, tinta e gasolina. Mantenha a unidade afastada de superfícies aquecidas e chamas vivas.
13. Ligue sempre diretamente numa tomada de parede. Nunca utilize com um cabo de prolongamento nem um bloco de tomadas.
14. Para evitar perigo de choque elétrico, ligue a unidade diretamente numa tomada elétrica de 220-240 V AC.
15. Para desligar a salamandra, coloque os comandos para “OFF” (desligar) e retire a ficha da tomada. Puxe firmemente pela ficha, NÃO desligue puxando pelo cabo.
16. Desligue sempre a unidade antes de a mover ou limpar, ou sempre que a salamandra não esteja a ser utilizada.
17. Utilize apenas para os fins domésticos previstos conforme descrito neste manual. Qualquer outra utilização não recomendada pelo fabricante pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos. A utilização de acessórios não recomendados ou vendidos por revendedores não autorizados pode causar perigos.
18. Utilize sempre numa superfície seca e plana. Apenas deve ser utilizado no chão.
19. NÃO utilizar no exterior.
20. ADVERTÊNCIA: para reduzir o perigo de incêndio ou choque elétrico, NÃO use esta unidade com quaisquer outro dispositivo de control de velocidade.
21. NÃO tente reparar nem regular quaisquer funções mecânicas ou elétricas nesta unidade. Se o fizer, anulará a sua garantia. O interior da salamandra não contém quaisquer peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Apenas pessoal qualificado poderá prestar todo o serviço de assistência.
22. Ligue apenas a tomadas que estejam devidamente ligadas à terra.
23. Guarde estas instruções.

ESPECIFICAÇÕES

Tensão Nominal	220-240 V~ (50/60 Hz)
Consumo de Energia	1800-2000 W
Tamanho da Unidade	(A*L*P) 660×695×360 mm
Peso da Unidade	8,5 kg

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

Dispositivo de Segurança de Sobreaquecimento


Esta salamandra está equipada com um dispositivo de segurança de sobreaquecimento. Quando os componentes internos atingem uma determinada temperatura que pode causar sobreaquecimento e um possível incêndio, a salamandra desliga-se automaticamente.

ADVERTÊNCIA: é normal sentir o cabo de alimentação quente; contudo, o encaixe solto entre a tomada e a ficha pode causar o sobreaquecimento da ficha. Se isto acontecer, tente introduzir a ficha numa outra tomada. Entre em contacto com um eletricista qualificado para verificar se a tomada está danificada.

INSTALAÇÃO


Instalação dos pés

Coloque a salamandra em cima de uma mesa estável para evitar que se risque, depois tire os pés do saco de plástico e encaixe-os (como mostrado na imagem)

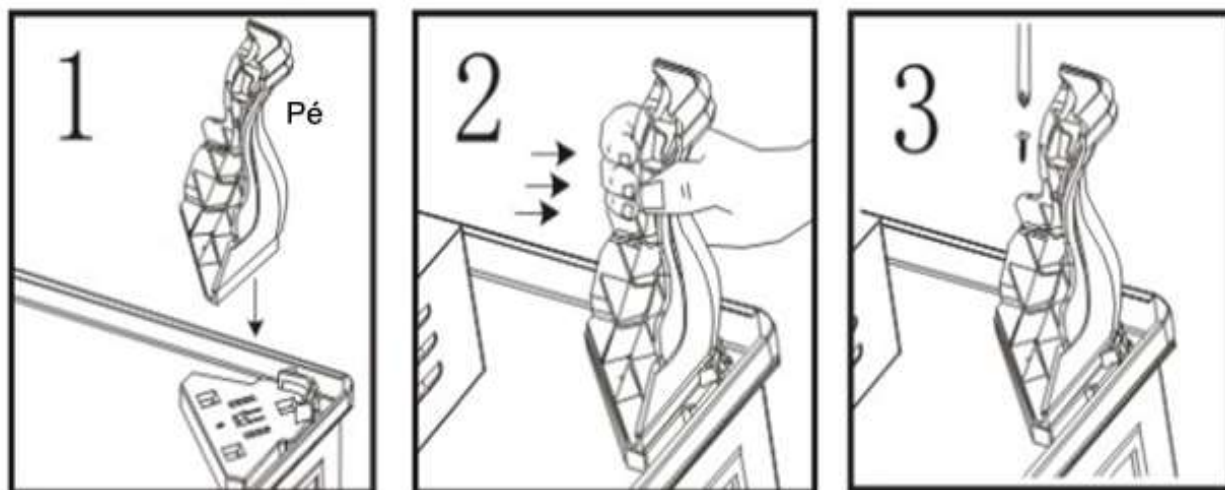

Esquema de instalação do pé

INDICAÇÕES DE USO

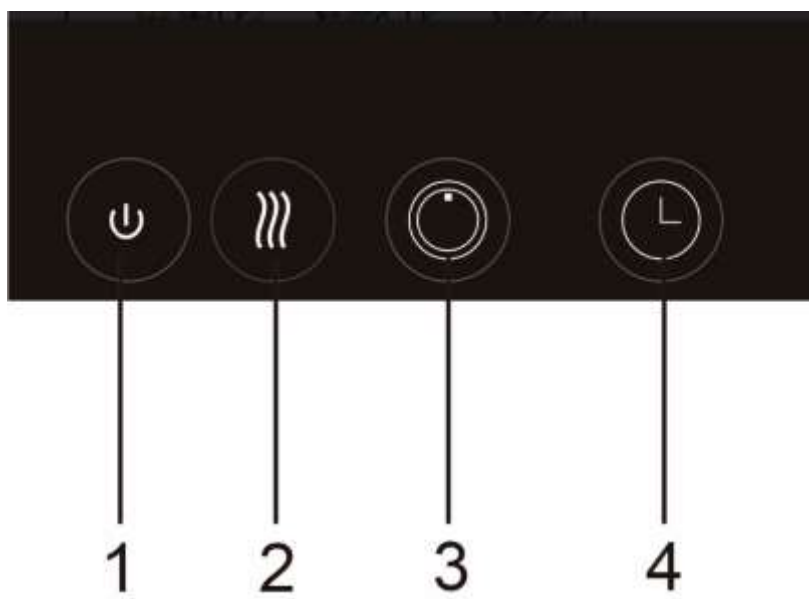

1. Ligue o aquecedor pressionando o botão liga / desliga na parte traseira do aquecedor. Pressione o botão no painel de controle ou pressione o botão potência no controle remoto. Uma vez que a energia se apaga, o elemento de aquecimento para de funcionar.
2. Potência de aquecimento no modo máximo: 2000wW; Potência de aquecimento no modo mínimo:1000w.
3. Ajuste a intensidade da chama e desligue.
4. Pressione a tecla do timer continuamente para selecionar uma das opções (0.5h / 1.0h / 2.0h / 3.0h / 4.0h / 5.0h / 6.0h / 7.0h / 8.0h)

MANUTENÇÃO

1. Desligue o interruptor de energia na parte de trás da unidade.
2. Desligue a unidade e deixe-a arrefecer completamente.
3. Para manter o aparelho limpo, o exterior deve ser limpo com um pano macio e húmido. Pode usar um produto de limpeza não agressivo, se necessário. Após a limpeza, seque o aparelho com um pano macio.
4. NÃO use álcool, gasolina, abrasivos, cera para móveis ou escovas ásperas para limpar o produto. Isso pode causar danos ou deteriorar a superfície.
5. NÃO mergulhe o produto na água.
6. Aguarde até que a unidade esteja completamente seca antes de começar a usá-la.

Modelo: JSE013408					
Item	Símbolo	Valor	Unid.	Item	Unid.
Saída de calor				Tipo de entrada de calor, apenas para aquecedores de ambiente locais de armazenamento elétrico (selecione um)	
Saída calor nominal	Pnom	1,8-2.0	kW	controle de carga de calor manual, com termostato integrado	NÃO
Saída de calor mínima (indicative)	Pmin	N/A	kW	controle de carga de calor manual com feedback de temperatura ambiente e / ou externo	NÃO
Potência de saída máxima contínua de calor	Pmax	N/A	kW	controle de carga de calor eletrônico com feedback de temperatura ambiente e / ou externo	NÃO
Consumo de eletricidade auxiliar				Saída de calor assistida por ventilador	NÃO
Na saída de calor nominal	elmax	N/A	kW	Tipo de saída de calor / controle de temperatura ambiente (selecione um)	
Na saída mínima de calor	elmin	N/A	kW	saída de calor de estágio único, sem controle de temperatura ambiente	NÃO
No modo de espera	elsb	N/A	W	dois ou mais estágios manuais, sem controle de temperatura ambiente	NÃO
				com controle de temperatura ambiente termostato mecânico	NÃO
				com controle eletrônico de temperatura ambiente	SIM
				com controle eletrônico de temperatura ambiente mais temporizador dia	NÃO
				com controle eletrônico de temperatura ambiente mais temporizador semanal	NÃO
				Outras opções de controle (várias seleções possíveis))	
				controle de temperatura ambiente, com detecção de presença	NÃO
				controle de temperatura ambiente, com detecção de janela aberta	NÃO
				com opção de controle de distância	NÃO
				com controle de partida adaptativo	NÃO
				com limitação do tempo de funcionamento	SIM
				com sensor de black bulb	NÃO
Contacto:	JOCEL LDA Rua dos cinco caminhos, nº516 Lugar de Argemil 4780-382 Santo Tirso				

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. A Garantia só é válida mediante apresentação da factura de compra do produto.
2. Esta GARANTIA limita-se exclusivamente à substituição de peças ineficazes por defeito de fabrico.
3. A eliminação das várias avarias do âmbito da garantia é feita por reparação ou substituição de peças defeituosas, conforme critério dos nossos serviços técnicos. As peças defeituosas são da nossa propriedade.
4. Não são abrangidos pela garantia danos causados por transporte, negligência ou deficiente utilização, montagem ou instalações impróprias, bem como influências exteriores como sejam: descargas atmosféricas ou eléctricas, inundações, humidades, etc.
5. Perdem garantia, todos os aparelhos que não estejam a ser utilizados de acordo com as instruções, ou ligadas a REDES DE ALIMENTAÇÃO, que não garantem uma tensão constante de 220/240V.
6. A Garantia não abrange indemnizações por danos pessoais ou materiais causados directa ou indirectamente, seja a que título for.
7. Esta garantia cessa no momento em que se constate terem sido efectuadas reparações, alterações ou quaisquer intervenções por pessoa não autorizada pela JOCEL.

A GARANTIA CADUCA

1. Caso o aparelho não tenha sido instalado por um técnico credenciado.
2. Excedido o prazo de 2 anos para a Linha Doméstica e 6 meses Linha Hotelaria, a Garantia caduca e a Assistência será efetuada debitando as despesas inerentes à mão-de-obra, consoante as tarifas vigentes.
3. Com a modificação ou desaparecimento da chapa de identificação do aparelho.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitar a assistência técnica, os nossos serviços estão disponíveis através dos seguintes contactos:

Telef. 00 351 252 910351

Fax: 00 351 252 910367

E-mail: assistencia@jocel.pt

<http://www.jocel.pt>



SEDE:

Rua Alto do Curro, n.º 280
4770-569 S. COSME DO VALE
V.N. de FAMALICÃO
Telef: 252 910 350/2
Fax: 252 910 368/9
email: joce|@joce|.pt
<http://www.jocel.pt>

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



Declaramos sobre nossa própria responsabilidade que o aparelho indicado abaixo

Aparelho	SALAMANDRA ELÉTRICA
Marca	JOCEL
Modelo	JSE013408

Está em conformidade com as seguintes directivas europeias e normas de aplicação

Baixa Tensão	2014/35/EU	EN 60335-2-30:2009+A11:2012
		EN 60335-1:2012+A11:2014
		EN 62233:2008
Compatibilidade Electromagnética	2014/30/EU	EN 55014-1:2017
		EN 55014-2:2015
		EN 61000-3-2:2014
		EN 61000-3-3:2013

Le agradecemos que haya elegido esta chimenea. Este manual de instrucciones le proporcionará información útil necesaria para el cuidado y mantenimiento adecuado de su nuevo producto. Por favor, dedique unos minutos para leer con mucha atención las instrucciones y poder familiarizarse con todos los aspectos operativos de su nueva chimenea.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Cuando vaya a utilizar esta chimenea eléctrica, deberá seguir en todo momento ciertas precauciones de seguridad para reducir las situaciones de riesgo por fuego, descarga eléctrica, o lesiones en las personas, como las que se indican a continuación:

1. Lea TODAS las instrucciones antes de comenzar a utilizar esta unidad.
2. **PRECAUCIÓN: Riesgo por Descarga Eléctrica.** NO abra ni intente reparar el calentador usted mismo.
3. Esta chimenea puede alcanzar temperaturas elevadas cuando se encuentra en funcionamiento. Para evitar las quemaduras, NO intente tocar las superficies de la chimenea con las manos u otras partes del cuerpo descubiertas. Si cuenta con ellos, utilice mangos para mover el aparato.
4. Mantenga todos los materiales inflamables, como los muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas alejados al menos 1 metro de la parte frontal de la chimenea, y manténgalos alejados también de los laterales, la parte superior y trasera. NO coloque toallas ni ningún otro objeto encima de la chimenea.
5. Es necesario prestar extrema precaución cuando un niño o una persona con discapacidad vaya a utilizar la chimenea, o cuando se deje la chimenea en funcionamiento sin supervisión.
6. NO utilice la chimenea con un cable dañado o después de que la chimenea haya comenzado a tener problemas de funcionamiento, se haya caído o dañado de alguna manera. Devuelva la chimenea a un centro de servicio autorizado para realizar un examen, y hacer los ajustes eléctricos o mecánicos o reparaciones necesarias.
7. Esta chimenea no ha sido diseñada para uso en baños, zonas de lavado ni recintos de interior similares. NUNCA coloque la chimenea en lugares en donde pueda caer a una bañera u otro recipiente con agua. Para evitar las situaciones de riesgo por descarga eléctrica, NO sumerja el aparato en agua ni otros líquidos.
8. NO toque el panel de control ni enchufe la chimenea con las manos húmedas.
9. NO pase el cable por debajo de la moqueta o alfombra. NO cubra el cable con alfombras, rieles ni otros revestimientos similares. Coloque el cable alejado de una zona de paso y donde no se pueda tropezar con él.
10. NO introduzca ni permita que objetos extraños se metan en la ventilación o salida de aire ya que esto puede provocar situaciones de descarga eléctrica o fuego, así como daños en la chimenea.

11. Para evitar un posible incendio, NO bloquee las tomas o salidas de aire de ninguna manera. NO utilice el aparato en superficies blandas, como una cama, donde las aberturas pueden llegar a bloquearse.
12. Una chimenea tiene partes calientes, así como arcos eléctricos o chispas en su interior. NO la utilice en lugares donde se use o almacene gasolina, pintura, explosivos y / o líquidos inflamables. Mantenga alejado el aparato de las superficies calientes y las llamas.
13. Enchufe siempre la chimenea directamente en una toma de corriente de la pared / receptáculo eléctrico. Nunca se debe utilizar con un cable de extensión o una fuente de alimentación móvil (ladrón de múltiples tomas).
14. Para evitar las situaciones de riesgo por descarga eléctrica o incendio, enchufe la unidad directamente en una toma eléctrica AC de 220 – 240 V.
15. Para desconectar la chimenea, apague los controles (OFF), a continuación saque el enchufe de la toma de corriente. Tire firmemente del enchufe, NO desenchufe el aparato tirando del cable.
16. Desenchufe siempre la unidad antes de moverla o realizar tareas de limpieza, o siempre que la chimenea no se encuentre en uso.
17. Utilice el aparato solamente para el uso doméstico para el que ha sido diseñada como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar fuego, descarga eléctrica o daños en las personas. El uso de accesorios no recomendados o que hayan sido vendidos por distribuidores no autorizados puede causar situaciones de riesgo.
18. Use el aparato siempre en una superficie seca y estable. Solamente para uso en el suelo.
19. NO apto para uso al aire libre.
20. ADVERTENCIA: Para reducir los riesgos por incendio o descarga eléctrica, NO utilice esta unidad con ningún otro dispositivo de control de velocidad.
21. NO trate de reparar ni ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de esta unidad. Si lo hace, se anulará la garantía. El interior de la unidad no contiene piezas que puedan ser reparadas. Solamente debe realizar las reparaciones personal cualificado.
22. Conecte el aparato únicamente a tomas de corriente a tierra.
23. Conserve estas instrucciones.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje	220 - 240V ~ (50Hz)
Consumo de energía	1800 – 2000 W
Tamaño de la unidad	(A*A*P) 660×695×360 mm
Peso de la unidad	8.5 kg

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Función de Seguridad contra el Sobrecalentamiento


Esta chimenea está equipada con una función de seguridad contra el sobrecalentamiento. Cuando los componentes internos de la chimenea alcanzan una temperatura determinada que puede provocar sobrecalentamiento y posibles incendios, en ese momento la chimenea se apagará de forma automática.

ADVERTENCIA: Es normal que el cable de alimentación de la sensación de calor al tocarlo; sin embargo, una mala conexión entre la toma de corriente y el enchufe puede provocar el sobrecalentamiento del enchufe. Si esto sucede, intente introducir el enchufe en una toma de corriente distinta. Póngase en contacto con un electricista cualificado para inspeccionar los daños existentes en la toma de corriente.


INSTALACIÓN

Instalación de las patas

Saque toda el aparato y colóquelo sobre una mesa plana para evitar que se raye la máquina, a continuación saque las patas de la bolsa de plástico y el conector (como se muestra en la imagen).

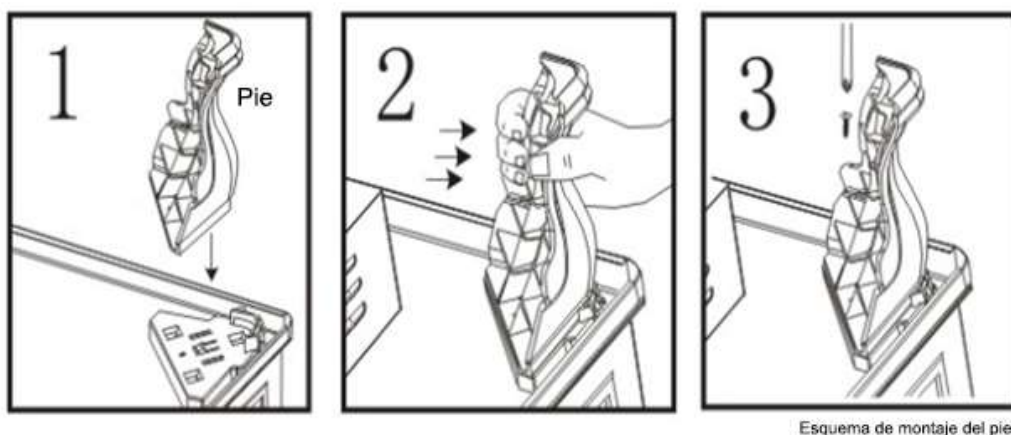

INDICACIONES DE USO

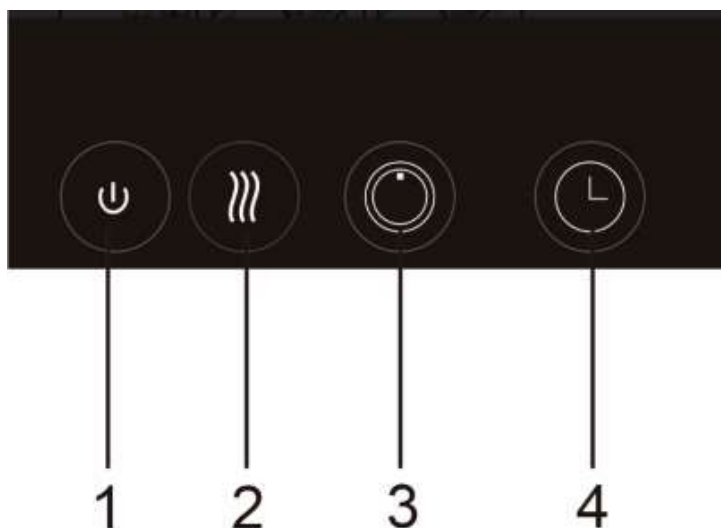

1. Encienda el calentador presionando el botón on / off en la parte posterior del calefactor.
Pulse la tecla del panel de control o pulse la tecla "power" del mando.
Una vez que la potencia se apaga, el elemento de calefacción deja de funcionar.
2. Potencia de calentamiento en el modo máximo: 2000W; potencia de calentamiento en el modo mínimo: 1000W.
3. Ajuste la intensidad de la llama y apague.
4. Presione la tecla del temporizador continuamente para seleccionar una de las opciones (0.5h / 1.0h / 2.0h / 3.0h / 4.0h / 5.0h / 6.0h / 7.0h / 8.0h)

MANTENIMIENTO

1. Apague el interruptor de alimentación de la parte posterior de la unidad.
2. Desenchufe la unidad y deje que se enfríe totalmente.
3. Para mantener limpia la unidad, la parte exterior debe limpiarse con un paño suave y húmedo. Puede utilizar un producto de limpieza no agresivo si es necesario. Tras la limpieza, seque la unidad con un paño suave.
4. NO utilice alcohol, gasolina, productos abrasivos, cera para muebles, ni cepillos ásperos para limpiar la chimenea. Esto puede provocar daños o deteriorar la superficie de la chimenea.
5. NO sumerja la chimenea en el agua.
6. Espere hasta que la unidad se haya secado completamente antes de comenzar a utilizarla.

Modelo: JSE013408					
Item	Símbolo	Valor	Unid.	Item	Unid.
Salida de calor				Tipo de entrada de calor, apenas para aquecedores de ambiente locais de armazenamento elétrico (selecione um)	
Salida de calor nominal	Pnom	1,8-2.0	kW	control de carga de calor manual, con termostato integrado	[NO]
Salida de calor mínima (indicative)	Pmin	N/A	kW	control de carga de calor manual con retroalimentación de temperatura ambiente y / o externo	[NO]
Potencia de salida máxima continua de calor	Pmax	N/A	kW	control de carga de calor electrónico con retroalimentación de temperatura ambiente y / o externo	[NO]
Consumo de eletricidad auxiliar				Salida de calor asistida por ventilador	[NO]
en la salida de calor nominal	elmax	N/A	kW	Tipo de salida de calor / control de temperatura ambiente (seleccione uno)	
En la salida de calor mínima	elmin	N/A	kW	salida de calor de etapa única, sin control de temperatura ambiente	NÃO
No modo de espera	elsb	N/A	W	dos o más etapas manuales, sin control de temperatura ambiente	NÃO
				con control de temperatura ambiente termostato mecánico	NÃO
				con control electrónico de temperatura ambiente	SIM
				con control electrónico de temperatura ambiente más temporizador día	NÃO
				con control electrónico de temperatura ambiente más temporizador semanal	NÃO
				Otras opciones de control (varias posibles soluciones)	
				control de temperatura ambiente, con detección de presencia	NÃO
				control de temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	NÃO
				con opción de control de distancia	NÃO
				con control de arranque adaptativo	NÃO
				con limitación del tiempo de funcionamiento	SIM
				con sensor de blackbulb	NÃO
Contacto:	JOCEL LDA Rua dos cinco caminhos, nº516 Lugar de Argemil 4780-382 Santo Tirso				

CONDICIONES DE GARANTIA

1. La garantía es válida sólo a la presentación de la factura de compra del producto.
2. Esta garantía se limita exclusivamente a las piezas de repuesto ineficaz debido a defectos de fabricación.
3. La eliminación de varias fallas en garantía se realiza para la reparación o el reemplazo de piezas defectuosas, de acuerdo a la discreción de nuestros servicios técnicos. Las piezas defectuosas son de nuestra propiedad.
4. No están cubiertos por la garantía los daños causados durante el transporte, negligencia o mal uso, montaje o instalación incorrecta, así como las influencias externas, tales como: rayos atmosféricos o eléctricos, inundaciones, humedad, etc.
5. Pierden la garantía todos los aparatos que no están a ser utilizados de acuerdo a las instrucciones o conectadas a las REDES DE AEREAS DE ALIMENTACIÓN, que no garantizan una tensión constante de 220/240V.
6. La garantía no cubre lesiones personales o daños causados directa o indirectamente.
7. Esta garantía termina cuando se descubre que han sido sometidas a reparaciones, reformas o intervenciones por cualquier persona no autorizada por JOCEL.

LA GARANTIA TERMINA:

1. Con la modificación o desaparecimiento de la placa de identificación del aparato.
2. Superado el período de 2 años para la línea doméstica e 6 meses para la hostelería, la garantía expira y la asistencia técnica se hará mediante adeudo en los costos de mano de obra en función de las tarifas vigentes.
3. Con la modificación o desaparecimiento de la placa de identificación del aparato.

ASISTENCIA TÉCNICA:

Para pedir asistencia técnica de vuestros aparatos, nuestros servicios están disponibles a través de lo siguiente contacto:

Telef. 914 879 573

<http://www.jocel.es>



SEDE:

Rua Alto do Curro, n.º 280
4770-569 S. COSME DO VALE
V.N. de FAMALICÃO
Telef: 252 910 350/2
Fax: 252 910 368/9
email: jocel@jocel.pt
<http://www.jocel.pt>

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el aparato abajo

Aparato	CHIMENEA ELÉCTRICA
Marca	JOCEL
Modelo	JSE013408

Cumple con las siguientes directivas europeas y normas de aplicación

Baja Voltaje	2014/35/EU	EN 60335-2-30:2009+A11:2012 EN 60335-1:2012+A11:2014 EN 62233:2008
Compatibilidad Electromagnética	2014/30/EU	EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013

Thank you for choosing this fireplace. This owner's manual will provide you with valuable information necessary for the proper care and maintenance of your new product. Please take a few moments to thoroughly read the instructions and familiarize yourself with all the operational aspects of your new fireplace.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using this electric unit, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read ALL instructions before using this unit.
2. CAUTION: Risk of Electric Shock. DO NOT open or try to repair the fireplace yourself.
3. This fireplace may get hot when in use. To avoid burns, DO NOT let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this fireplace.
4. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, paper, clothes, and curtains at least 3 ft from the front of the fireplace and keep them away from the sides, top, and rear. DO NOT place towels or other objects on the fireplace.
5. Extreme caution is necessary when any fireplace is used by or near children or the disabled, or when the fireplace is left operating and unattended.
6. DO NOT operate any fireplace with a damaged cord or after the fireplace malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return fireplace to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
7. This fireplace is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. NEVER locate fireplace where it may fall into a bathtub or other water container. To protect against electrical hazards, DO NOT immerse in water or other liquids.
8. DO NOT touch the control panel or plug with a wet hand.
9. DO NOT run cord under carpeting. DO NOT cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
10. DO NOT insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the fireplace.
11. To prevent a possible fire, DO NOT block the air intakes or exhaust in any manner. DO NOT use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
12. A fireplace has hot and arcing or sparking parts inside. DO NOT use in areas where gasoline, paint, explosive and/or flammable liquids are used or stored. Keep unit away from heated surfaces and open flames.
13. To avoid fire or shock hazard, plug the unit directly into a 220-240V AC electrical outlet.
14. To disconnect fireplace, turn controls to OFF, then remove plug from outlet. Pull firmly on the plug, DO NOT unplug by pulling on the cord.
15. Always unplug the unit before moving or cleaning, or whenever the fireplace is not in use.

16. Use only for intended household use as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons. The use of attachments not recommended or sold by unauthorized dealers may cause hazards.
17. Always use on a dry, level surface. Use on floor only.
18. DO NOT use outdoors.
19. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, DO NOT use this unit with any solid-state speed control device.
20. DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts. Qualified personnel should perform all servicing only.
21. Connect to properly grounded outlets only.
22. Save these instructions.

SPECIFICATIONS

Voltage Rating	220-240V~ (50Hz)
Power Consumption	1800-2000W
Unit Size	(H*W*D) 660×695×360mm
Unit Weight	8.5kg

SAFETY FEATURES

Overheat Safety Feature


This fireplace is equipped with a overheat safety feature. When the fireplaces internal components reach a certain temperature that could cause overheat and possible fire, the fireplace will automatically shut off.

WARNING: It is normal for the power cord to feel warm to the touch; however, a loose fit between the outlet and the plug may cause overheating of the plug. If this occurs, try inserting the plug into a different outlet. Contact a qualified electrician to inspect the original outlet for damage.


INSTALLATION

Installation of feet

Take out the whole machine, and put it on the flat table in order to avoid machine scratching, then take the feet out of the plastic bag and connector (as shown in the picture)

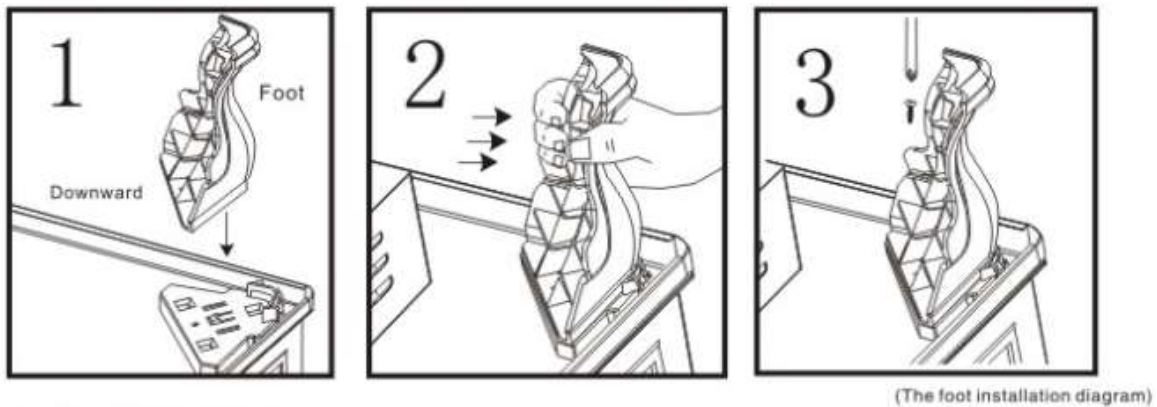

DIRECTION FOR USING

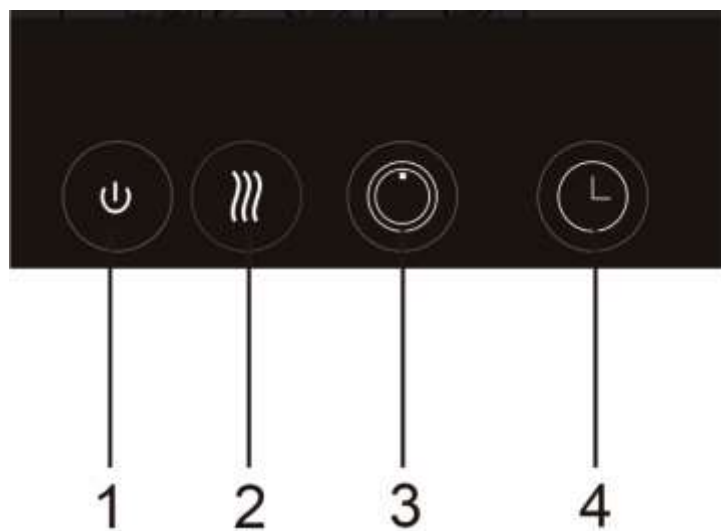

1. Turn the heater on by pressing the ON/OFF button on the rear of heater.

Pressing button on the control panel or by pressing the Power button on the supplied remote control.

Once power is off, heating element will stop working

2. Power for heat-HIGH mode is 2000W; heat-LOW is 1000W, and turn off the heat.
3. Adjust the brightness of the flame and turn off
4. Pressing button for timing (0.5h/1.0h/2.0h/3.0h/4.0h/5.0h/6.0h/7.0h/8.0h)

MAINTENANCE

1. Turn off the power switch in the rear of the unit.
2. Unplug the unit and let it cool completely.
3. To keep the unit clean, the outer shell may be cleaned with a soft, damp cloth. You may use a mild detergent if necessary. After cleaning, dry the unit with a soft cloth. **CAUTION: DO NOT** let liquid enter the fireplace.
4. **DO NOT** use alcohol, gasoline, abrasive powders, furniture polish, or rough brushes to clean the fireplace. This may cause damage or deterioration to the surface of the fireplace.
5. **DO NOT** immerse the fireplace in water.
6. Wait until the unit is completely dry before use.

Model identifier(s): JSE013408					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	1,8-2.0	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	[NO]
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	N/A	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[NO]
Maximum continuous heat output	P _{max}	N/A	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[NO]
Auxiliary electricity consumption				Fan assisted heat output	[NO]
At nominal heat output	e _{lmax}	N/A	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	e _{lmin}	N/A	kW	single stage heat output and no room temperature control	[NO]
In standby mode	e _{lsb}	N/A	W	Two or more manual stages, no room temperature control	[NO]
				with mechanic thermostat room temperature control	[NO]
				with electronic room temperature control	[YES]
				electronic room temperature control plus day timer	[NO]
				electronic room temperature control plus week timer	[NO]
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	[NO]
				room temperature control, with open window detection	[NO]
				with distance control option	[NO]
				with adaptive start control	[NO]
				with working time limitation	[YES]
				with black bulb sensor	[NO]
Contact details	JOCEL LDA Rua dos cinco caminhos, nº516 Lugar de Argemil 4780-382 Santo Tirso				

GENERAL WARRANTY TERMS

1. The warranty is valid only on presentation of invoice of purchase.
2. This WARRANTY is limited exclusively to parts substitution ineffective due to faulty manufacture, made in our workshops.
3. The elimination of several faults of the scope of the guarantee is made for repair or replacement of defective parts, according to the discretion of our technical services. Defective parts are our property.
4. Are not covered under warranty damage caused by transportation, neglect or poor use, improper assembly or installation, as well as external influences such as: lightning strikes or power, flooding, humidity, etc..
5. Lose warranty, all appliances that are not being used according to the instructions, or connected to FEEDING NETWORKS not guarantee a constant voltage of 220/240V.
6. The warranty does not cover damages for personal injury or damage caused directly or indirectly in any capacity whatsoever.
7. This warranty terminates when it is found to have been undergoing repairs, alterations or interventions by any person not authorized by Jocel.

THE WARRANTY EXPIRES

1. If the appliance has not been installed by an Accredited Technician.
2. Exceeded the period of 2 years for home appliances and 06 months for industrial appliances, warranty expires and assistance will be made by charging the costs of manpower, according to current fees.
3. With the modification or disappearance of the nameplate of the appliance.

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance request, our services are available through the following contacts:

Telef. 00 351 252 910351

Fax: 00 351 252 910367

E-mail: assistencia@jocel.pt

<http://www.jocel.pt>



SEDE:

Rua Alto do Curro, n.º 280
4770-569 S. COSME DO VALE
V.N. de FAMALICÃO
Telef: 252 910 350/2
Fax: 252 910 368/9
email: jocel@jocel.pt
<http://www.jocel.pt>

DECLARATION OF CONFORMITY



We declare on our own responsibility that the machine indicated below

Product **ELECTRIC FIREPLACE**
Brand **JOCEL**
Model **JSE013408**

Complies with the following European directives and standards implementation

Low Voltage	2014/35/EU	EN 60335-2-30:2009+A11:2012 EN 60335-1:2012+A11:2014 EN 62233:2008
Electromagnetic Compatibility	2014/30/EU	EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013