

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Este aparato ha sido diseñado para ser utilizado por adultos. Por lo tanto, tenga cuidado de que los niños no intentan jugar con él.
- El aparato aumentará de temperatura durante su funcionamiento y puede permanecer caliente durante un largo período una vez se ha apagado.
- Supervise a los niños y preste atención para que no toquen ninguna de las superficies o se queden cerca del aparato mientras está en funcionamiento o mientras este no se haya enfriado completamente.



PRECAUCIÓN: Verifique siempre el aspecto de la llama y el funcionamiento del fogón durante el paso del ajuste máximo a mínimo. Después de realizar los ajustes, asegúrese de que la llama:

- tiende a ser de color azulado;
- es estable y no emite ruidos;
- no retrocede durante el paso del ajuste máximo al mínimo.

CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE GAS

Primero conecte un extremo de la manguera de goma al regulador de gas y apriételo con una abrazadera de manguera. El otro extremo debe empujarse firmemente al conector de la manguera de gas. Ajústelo con la abrazadera de manguera, asegúrese de que ambos extremos están ajustados, de lo contrario podrían producirse fugas de gas ocasionando un riesgo. Asegúrese de que todos los mandos de control están en la posición “desconectado” antes de conectar el suministro de gas. Conecte el regulador de gas al tanque GPL, ahora las unidades estarán listas para su uso.

Siempre que conecte la manguera a la cocina, por favor asegúrese de lo siguiente:

1. La manguera no debe tener una longitud superior a 1 metro.
2. La manguera no debe estar demasiado apretada o torcida, y no debe presentar dobladuras o torceduras. Si produce alguna fuga, no la repare sino sustitúyala.
3. La manguera no debe estar en contacto con la parte posterior de la cocina.



Una vez se ha terminado la instalación, verifique y asegúrese de que todas las tuberías y mangueras están conectadas correctamente. Utilice siempre agua jabonosa para comprobar las fugas de gas. Por razones de seguridad, le recomendamos que inspeccione y cambie la manguera de goma de la conexión de gas cada año.




ADVERTENCIA – UTILICE EL REGULADOR DE GAS DOMÉSTICO ADECUADO. NO UTILICE UN REGULADOR DE GAS INDUSTRIAL.

REGULADOR DE GAS DOMÉSTICO PARA GPL 30mbar.

NOTAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD: No cierre de golpe la puerta del horno.

- Cierre cuidadosamente la puerta del horno, y a continuación compruebe si se ha encendido el quemador mirando el orificio del quemador a través de la ventana.
- Después de unos minutos, compruebe la temperatura y ajuste el control del horno si es necesario para alcanzar el nivel deseado.

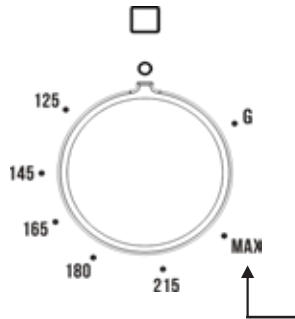

Suministro de gas máximo

NOTA IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

En el caso de que la llama del horno se apague por sí sola, por favor, siga los siguientes pasos:

1. APAGUE EL CONTROL DEL HORNO DE GAS, Y TAMBIÉN APAGUE LA VÁLVULA DE LA BOMBONA DE GAS.
2. NO INTENTE VOLVER A ENCENDER EL HORNO INMEDIATAMENTE DESPUÉS.
3. ABRA LA PUERTA DEL HORNO PARA DEJAR SALIR EL GAS QUE NO SE HAYA CONSUMIDO DURANTE AL MENOS 15 MINUTOS.
4. DESPUÉS DE REALIZAR LOS PASOS 1 A 3, VUELVA A ENCENDER EL QUEMADOR DEL HORNO CON CUIDADO UTILIZANDO UN ENCENDEDOR DE CHISPAS.