SALAMANDRA ELÉTRICA
CHIMENEA ELECTRICA
ELECTRIC FIREPLACE



JSE013422

ESTE PRODUTO APENAS É ADEQUADO PARA ESPAÇOS BEM ISOLADOS OU USO OCASIONAL.

FOR ENERGY SAVING, THIS PRODUCT IS NOT SUITABLE FOR PRIMARY HEATING PURPOSES

THIS PRODUCT IS ONLY SUITABLE FOR WELL INSULATED SPACES OR OCCASIONAL USE.

Por favor leia atentamente as Instruções deste Manual.

Lea con atención este Manual de Instrucciones.

Read the Instruction Manual carefully.

Este produto só é adequado para espaços bem isolados e uso ocasional

Modelo	Voltagem	Frequência	Energia
JSE013422	220-240V~	50Hz	1600-1800W

Características do produto:
Esta é uma Salamandra Elétrica com chama decorativa. A teoria do produto é utilizar um ventilador para fazer fluir o ar quente aquecido pelos elementos de aquecimento, a fim de obter o efeito de aquecimento interior.

Condições de entrega
Imediatamente após desembalar, verificar se o produto está completo e se todas as peças do produto estão em bom estado.


1 Salamandra elétrica	1 Manual do utilizador	3 Pernas	3 Parafusos

Avisos de Segurança

1. O produto não pode ser utilizado no exterior.
2. Cobrir ou bloquear de qualquer forma o ventilador da Salamandra é proibido, isto poderia levar a um perigoso sobreaquecimento.
3. Móveis, cortinas ou materiais inflamáveis devem estar afastador de 1 metro de distância da lareira.
4. Cortar a energia imediatamente se houver algo de errado.
5. Por favor, desligue o cabo elétrico se o produto não for utilizado durante muito tempo.
6. Por favor, não posicionar o cabo elétrico na parte da frente da lareira.
7. Embora a Salamandra tenha atingido os padrões de segurança, não recomendamos que seja utilizada em alcatifa multiuso ou alcatifa de pêlo cumprido.
8. Elimine cuidadosamente a embalagem. O material de plástico de embalagem pode causar poluição ambiental.
9. O produto deve estar ligado à terra.
10. A Salamandra deve ser utilizada sob a classificação de tensão AC.
11. A Salamandra tem o interruptor de segurança em caso de queda, se a unidade cair, a energia será cortada.
12.  **AVISO: Para evitar o sobreaquecimento, não cobrir a Salamandra.**
13. **A Salamandra não deve ser posicionada imediatamente abaixo de uma tomada.**
14. **Não utilizar este aparelho nos arredores imediatos de uma banheira, um duche ou uma piscina.**

15. **Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização segura do aparelho e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção regular não devem ser feitas por crianças sem supervisão.**
16. **A fim de evitar um perigo devido à reinicialização inadvertida após um corte de alimentação, este aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, tal como um temporizador, ou ligado a um circuito que é regularmente ligado e desligado.**
17. **Se o cabo de alimentação for danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço técnico ou por uma pessoa com qualificações semelhantes, a fim de evitar um perigo.**
18. **AVISO: Este aquecedor não está equipado com um dispositivo para controlar a temperatura ambiente. Não utilizar este aquecedor em salas pequenas quando estas estiverem ocupadas por pessoas não capazes de sair da sala sozinhas, a menos que seja fornecida supervisão constante.**
19. **As crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que sejam continuamente supervisionadas. As crianças com idade a partir dos 3 anos e inferior a 8 anos só devem ligar/desligar o aparelho desde que este tenha sido colocado ou instalado na sua posição normal prevista e que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização segura do aparelho e compreendam os perigos envolvidos. As crianças com idade a partir dos 3 anos e inferior a 8 anos não devem ligar, regular e limpar o aparelho ou efetuar a manutenção regular.**
20. **CUIDADO - Algumas partes deste produto podem tornar-se muito quentes e causar queimaduras. Deve ser dada especial atenção sempre que crianças e pessoas vulneráveis estejam presentes.**
21. **Este produto está equipado com um controlo termostático da temperatura ambiente**


LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLOS

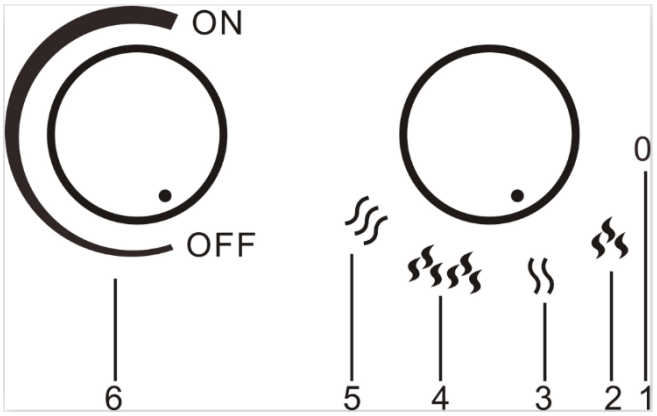

- 1. Desligar
- 2. Função Chama - efeito de chama decorativa e potência ligados
- 3. Função de Aquecimento - Baixa potência de aquecimento 900W (Com efeito de chama)
- 4. Função Chama – Aumenta a luminosidade do efeito de chama (Com baixo poder de aquecimento)
- 5. Função Aquecimento - Alta potência de aquecimento 1800W (Com alta luminosidade do efeito de chama)
- 6. Termostato Ajustável - termóstato mecânico de controlo da temperatura ambiente, OFF (desligado) – ON (ligado).

Instalação

Instalação dos pés
Retirar a Salamandra, e colocá-la sobre uma mesa plana a fim de evitar arranhadelas no produto, depois retirar os pés do saco de plástico e do conector (como mostrado na figura), os três pés identificados por A, B, C devem ser fixados na sua posição respetiva:

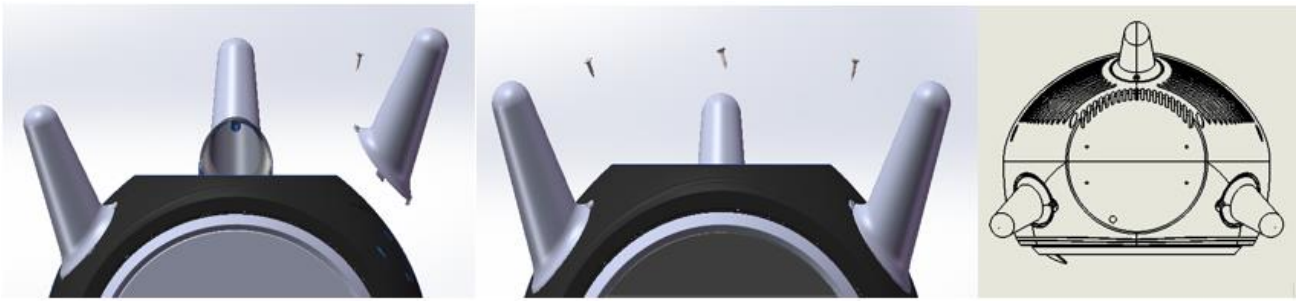

Dispositivo de sobreaquecimento seguro

Se a Salamandra parar de funcionar, desligar a Salamandra e verificar se existe o bloqueio de orifícios de entrada ou saída de ar. **Desligar a ficha e esperar pelo menos 15 minutos** para que o dispositivo de segurança seja reiniciado antes de tentar reiniciar a lareira. Se o dispositivo de segurança voltar a desligar a Salamandra ou esta não voltar a acender, levar a Salamandra ao centro de serviço técnico mais próximo para avaliação ou reparação.

Atenção: antes de reiniciar a Salamandra, **a ficha deve ser desligada durante pelo menos 15 minutos.**

Limpeza

1. Desligar sempre o aparelho da alimentação principal antes da limpeza.
2. Limpar o exterior da Salamandra com um pano húmido ou seco.
3. Não utilizar petróleo, qualquer outro detergente ou solvente químico para limpar a lareira.
4. Quando a Salamandra não é utilizada durante muito tempo, deve ser protegida do pó e armazenada num local limpo e seco.

Eliminação



Proteção ambiental

Os resíduos de aparelhos elétricos não devem ser eliminados com os resíduos domésticos. Por favor, reciclar num centro de reciclagem. Verifique com a sua Autoridade Local ou retalhista para obter conselhos sobre reciclagem.

Modelo: **JSE013422**					
Item	**Símbolo**	**Valor**	**Unidade**	**Item**	**Unidade**
Produção de calor				Tipo de entrada de calor, apenas para aquecedores de espaço de armazenamento elétrico (selecionar um)	
Potência nominal térmica	Pnom	1,6-1,8	kW	Controlo manual da carga térmica, com termóstato integrado	[NÃO]
Potência térmica mínima (indicativo)	Pmin	0.9	kW	Controlo manual da carga térmica com feedback da temperatura ambiente e/ou exterior	[NÃO]
Potência térmica contínua	Pmax	1.8	kW	Controlo eletrónico da carga térmica com feedback da temperatura ambiente e/ou exterior	[NÃO]
Consumo de eletricidade auxiliar				Produção de calor assistida por ventilador	[NÃO]
Na potência térmica nominal	elmax	N/A	kW	Tipo de saída de calor/controlo de temperatura ambiente (selecionar um)	
Na potência térmica mínima	elmin	N/A	kW	Saída de calor em passo único e sem controlo da temperatura ambiente	[NÃO]
Em modo de espera	elsb	N/A	W	Duas ou mais passos manuais, sem controlo da temperatura ambiente	[NÃO]
				Com controlo mecânico da temperatura ambiente por termóstato	[SIM]
				Com controlo eletrónico da temperatura ambiente	[NÃO]
				Controlo eletrónico da temperatura ambiente e temporizador diário	[NÃO]
				Controlo eletrónico da temperatura ambiente e temporizador semanal	[NÃO]
				Outras opções de controlo (é possível fazer múltiplas seleções)	
				Controlo da temperatura ambiente, com deteção de presença	[NÃO]
				Controlo da temperatura ambiente, com deteção de janela aberta	[NÃO]
				Com opção de controlo remoto	[NÃO]
				Com controlo de arranque adaptativo	[NÃO]
				Com limitação do tempo de trabalho	[NÃO]
				Com sensor de bulbo preto	[NÃO]
Detalhes de contacto	Rua dos 5 Caminhos, nº516 | 4780-382 Argemil Santo Tirso | Porto, Portugal | Tef:252910350				

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. A Garantia só é válida mediante apresentação da factura de compra do produto.
2. Esta GARANTIA limita-se exclusivamente à subsituição de peças ineficazes por defeito de fabrico.
3. A eliminação das várias avarias do âmbito da garantia é feita por reparação ou substituição de peças defeituosas, conforme critério dos nossos serviços técnicos. As peças defeituosas são da nossa propriedade.
4. Não são abrangidos pela garantia danos causados por transporte, negligência ou deficiente utilização, montagem ou instalações impróprias, bem como influências exteriores como sejam: descargas atmosféricas ou eléctricas, inundações, humidades, etc.
5. Perdem garantia, todos os aparelhos que não estejam a ser utilizados de acordo com as instruções, ou ligadas a REDES DE ALIMENTAÇÃO, que não garantem uma tensão constante de 220/240V.
6. A Garantia não abrange indemnizações por danos pessoais ou materiais causados directa ou indirectamente, seja a que título for.
7. Esta garantia cessa no momento em que se constate terem sido efectuadas reparações, alterações ou quaisquer intervenções por pessoa não autorizada pela JOCEL.

A GARANTIA CADUCA

1. Caso o aparelho não tenha sido instalado por um Técnico Credenciado
2. Excedido o prazo de 2 anos para a Linha Doméstica e 6 meses Linha Hotelaria, a Garantia caduca e a Assistência será efetuada debitando as despesas inerentes à mão-de-obra, consoante as tarifas vigentes.
3. Com a modificação ou desaparecimento da chapa de identificação do aparelho.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitar a assistência técnica, os nossos serviços estão disponiveis através dos seguintes contactos:

Telef. 00 351 252 910351
Fax: 00 351 252 910367
E-mail: assistencia@jocel.pt
http://www.jocel.pt

SEDE:
Rua Alto do Curro, n.º 280
4770-569 S. COSME DO VALE
V.N. de FAMALICÃO
Telef: 252 910 350/2
Fax: 252 910 368/9
email: jocel@jocel.pt
http://www.jocel.pt

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaramos sobre nossa própria responsabilidade que o aparelho indicado abaixo

Aparelho	**SALAMANDRA ELÉTRICA**
Marca	**JOCEL**
Modelo	**JSE013422**

Está em conformidade com as seguintes directivas europeias e normas de aplicação

Baixa Tensão	**2014/35/EU**	**EN 60335-2-30:2009+A11:2012**
		EN 60335-1:2012+A11:2014+A13 :2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
		EN 62233:2008
Compatibilidade Electromagnética	**2014/30/EU**	**EN 55014-1:2017**
		EN IEC 61000-3-2:2019
		EN 61000-3-3:2013+A1:2019
		EN 55014-2:2015

Este producto está indicado únicamente para espacios bien aislados y para un uso ocasional

Modelo	Voltaje	Frecuencia	Potencia
JSE013422	220-240V~	50Hz	1600-1800W

Características del producto:
Esta es una chimenea eléctrica de llama emuladora. La teoría del producto es utilizar un ventilador para hacer fluir el aire caliente calentado por los elementos calentadores con el fin de conseguir el efecto de la calefacción interior.

Volumen de suministro
Inmediatamente después de desembalar, verifique que la entrega esté completa y que todas las piezas del producto estén en buenas condiciones.


1 Chimenea eléctrica	1 Manual del usuario	3 patas	3 tornillos

Consejos de seguridad

1. El producto no puede utilizarse en el exterior.
2. Se prohíbe cualquier artículo que cubra o bloquee la ventilación de la chimenea de cualquier forma, de lo contrario la chimenea será peligrosa debido al sobrecalentamiento.
3. Los muebles, las cortinas o los materiales inflamables deben asegurarse de que estén a 1 metro de distancia de la chimenea.
4. Corte la corriente inmediatamente si hay algún problema.
5. Desconecte la alimentación si no se utiliza durante mucho tiempo.
6. No coloque el cable de alimentación en la parte delantera de la chimenea.
7. Aunque la máquina ha alcanzado los estándares de seguridad, no recomendamos que se utilice en alfombras de uso múltiple o en alfombras de pelo largo.
8. Deseche el embalaje con cuidado. El material de embalaje de plástico puede provocar la contaminación del medio ambiente.
9. El producto debe estar conectado a tierra.
10. La chimenea debe utilizarse bajo la tensión nominal de CA.
11. La chimenea tiene un interruptor de vuelco, si la unidad se vuelca, la energía se cortará.
12. **ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador**
13. **El calentador no debe estar situado justo debajo de una toma de corriente.**
14. **No utilice este calentador en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina.**

15. **Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por los niños sin supervisión.**
16. **Para evitar un peligro debido a la reposición involuntaria del corte térmico, este aparato no debe ser alimentado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que se enciende y se apaga regularmente por la compañía eléctrica.**
17. **Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada debe colocarlo para evitar un peligro.**
18. **ADVERTENCIA: Este calentador no está equipado con un dispositivo para controlar la temperatura de la habitación. No utilice este calentador en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no sean capaces de salir de la habitación por sí mismas, a menos que haya una supervisión constante.**
19. **Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén continuamente supervisados. Los niños de entre 3 y 8 años sólo podrán encender y apagar el aparato si éste ha sido colocado o instalado en la posición normal prevista y si han sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos que conlleva. Los niños de 3 años y menos de 8 no podrán enchufar, regular y limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento del usuario.**
20. **PRECAUCIÓN - Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Hay que prestar especial atención cuando hay niños y personas vulnerables.**
21. **Este producto está equipado con un control termostático de la temperatura ambiente**


UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

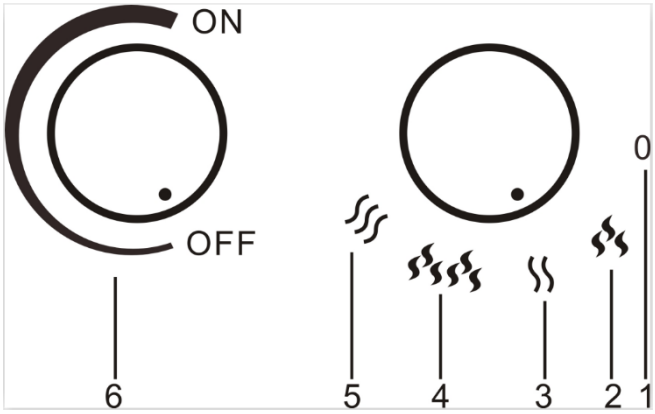

- 1. Apagar el interruptor
- 2. Función de la llama - Conecta el efecto de la llama y la alimentación
- 3. Función del calor - Baja potencia de calentamiento 900W (Con efecto de llama)
- 4. Función de la llama - Cambia el efecto de la llama más brillante (Con baja potencia de calentamiento)
- 5. Función del calor - Alta potencia de calentamiento 1800W (Con efecto de llama más brillante)
- 6. Termostato regulable - control mecánico de la temperatura ambiente del termostato OFF (APAGADA) – ON (ENCENDIDA)

Instalación

Instalación de los pies
Retire toda la chimenea eléctrica, y póngala sobre una mesa plana para evitar que la chimenea eléctrica se raye, luego saque los pies de la bolsa de plástico y el conector (como se muestra en la imagen), los tres pies que marcan A, B,C deben fijarse en la posición correspondiente:

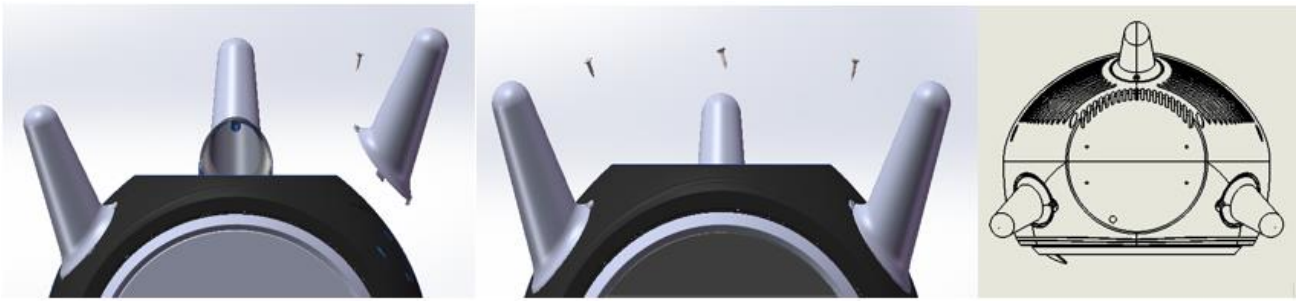

Dispositivo de seguridad contra el sobrecalentamiento

Si el calentador deja de funcionar, apague el calentador e inspeccione la obstrucción de la entrada o la salida. **Desconecte el enchufe y espere al menos 15 minutos** para que el sistema de protección se restablezca antes de intentar volver a poner en marcha el calentador. Si el dispositivo de seguridad sigue desconectando el calentador e impide su funcionamiento, lleve el calentador a su centro de servicio más cercano para que la examinen o la reparen.

Atención: antes de volver a poner en marcha el calentador, **el enchufe debe estar**

desconectado durante al menos 15 minutos.

Limpieza

1. Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.
2. Limpie el exterior del calentador con un paño húmedo o seco.
3. No utilice petróleo, ni ningún otro detergente o disolvente químico para limpiar el calentador.
4. Cuando el calentador no se utilice durante mucho tiempo, debe protegerse del polvo y guardarse en un lugar limpio y seco.

Eliminación



Protección del medio ambiente

Los residuos de la producción eléctrica no deben eliminarse con la basura doméstica. Por favor, recicle donde existan instalaciones. Consulte a las autoridades locales o a su distribuidor para obtener consejos sobre el reciclaje.

Modelo: **JSE013422**					
Artículo	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**	**Artículo**	**Unidad**
Potencia calorífica				Tipo de entrada de calor, sólo para calentadores locales de almacenamiento eléctrico (seleccione uno)	
Potencia calorífica nominal	Pnom	1,6-1,8	kW	control manual de la carga térmica, con termostato integrado	[NO]
Potencia calorífica mínima (indicativo)	Pmin	0.9	kW	control manual de la carga térmica con retroalimentación de la temperatura ambiente y/o exterior	[NO]
Máxima potencia calorífica continua	Pmax	1.8	kW	control electrónico de la carga térmica con retroalimentación de la temperatura ambiente y/o exterior	[NO]
Consumo de electricidad auxiliar				Potencia calorífica asistida por ventilador	[NO]
Con el calor nominal salida	elmax	N/A	kW	Tipo de control de la potencia calorífica/temperatura ambiente (seleccione uno)	
Con el calor mínimo salida	elmin	N/A	kW	potencia calorífica de una sola etapa y sin control de la temperatura ambiente	[NO]
En modo de espera	elsb	N/A	W	Dos o más etapas manuales, sin control de la temperatura ambiente	[NO]
				termostato mecánico de control de la temperatura ambiente	[SI]
				control electrónico de la temperatura ambiente	[NO]
				control electrónico de la temperatura ambiente más temporizador de día	[NO]
				control electrónico de la temperatura ambiente y temporizador semanal	[NO]
				Otras opciones de control (posibilidad de selección múltiple)	
				control de la temperatura ambiente, con detección de presencia	[NO]
				control de la temperatura ambiente, con detección de ventanas abiertas	[NO]
				opción de control de distancia	[NO]
				control de arranque adaptativo	[NO]
				limitación del tiempo de trabajo	[NO]
				sensor de bombilla negra	[NO]
Datos de contacto	Rua dos 5 Caminhos, nº516 | 4780-382 Argemil Santo Tirso | Porto, Portugal | Tef:252910350				

CONDICIONES DE GARANTIA

1. La garantía es válida sólo a la presentación de la factura de compra del producto.
2. Esta garantía se limita exclusivamente a las piezas de repuesto ineficaz debido a defectos de fabricación.
3. La eliminación de varias fallas en garantía se realiza para la reparación o el reemplazo de piezas defectuosas, de acuerdo a la discreción de nuestros servicios técnicos. Las piezas defectuosas son de nuestra propiedad.
4. No están cubiertos por la garantía los daños causados durante el transporte, negligencia o mal uso, montaje o instalación incorrecta, así como las influencias externas, tales como: rayos atmosféricos o eléctricos, inundaciones, humedad, etc.
5. Pierden la garantía todos los aparatos que no están a ser utilizados de acuerdo a las instrucciones o conectadas a las REDES DE AEREAS DE ALIMENTACIÓN, que no garantizan una tensión constante de 220/240V.
6. La garantía no cubre lesiones personales o daños causados directa o indirectamente.
7. Esta garantía termina cuando se descubre que han sido sometidas a reparaciones, reformas o intervenciones por cualquier persona no autorizada por JOCEL.

LA GARANTIA TERMINA:

1. Si el aparato no ha sido instalado por un Técnico Cualificado.
2. Superado el período de 2 años para la línea doméstica e 6 meses para la hostelería, la garantía expira y la asistencia técnica se hará mediante adeudo en los costos de mano de obra en función de las tajas vigentes.
3. Con la modificación o desaparecimiento de la placa de identificación del aparato.

ASISTENCIA TÉCNICA:

Para pedir asistencia técnica de vuestros aparatos, nuestros servicios están disponibles a través de lo siguiente contacto:

Telef. 914 879 573
http://www.jocel.es

SEDE:
Rua Alto do Curro, n.º 280
4770-569 S. COSME DO VALE
V.N. de FAMALICÃO
Telef: 252 910 350/2
Fax: 252 910 368/9
email: jocel@jocel.pt
http://www.jocel.pt

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CE

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el aparato abajo

Aparato	**CHIMENEA ELÉCTRICA**
Marca	**JOCEL**
Modelo	**JSE013422**

Cumple con las siguientes directivas europeas y normas de aplicación

Baja Voltaje	**2014/35/EU**	**EN 60335-2-30:2009+A11:2012**
		EN 60335-1:2012+A11:2014+A13 :2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
		EN 62233:2008
Compatibilidad Electromagnética	**2014/30/EU**	**EN 55014-1:2017**
		EN IEC 61000-3-2:2019
		EN 61000-3-3:2013+A1:2019
		EN 55014-2:2015

This product is only suitable for well-insulated spaces and occasional use

Model	Voltage	Frequency	Power
JSE013422	220-240V~	50Hz	1600-1800W

Features of the product:
This is an emulational flame electric fireplace. The theory of the product is to use a fan to flow the hot air heated by the heating elements in order to achieve the effect of indoor heating.

Scope of delivery
Immediately after unpacking please check that the delivery is complete and all product parts are in good condition.

1 Electric heater	1 User manual	3 Legs	3 Screws


Security Advice

1. The product cannot be used outdoors.
2. Any item covered or blocked the fireplace vent in any way is prohibited, or the fireplace will be dangerous caused by overheating.
3. Furniture, curtains or flammable materials should ensure that 1 meter away from the fireplace.
4. Cut off the power immediately if there is something wrong.
5. Please turn off the power if it is not used in a long time.
6. Please do not put the power cord on the front of the fireplace.
7. Although the machine has reached safety standards, we do not recommend that it is used on multi-use carpet or carpet Long Hair.
8. Dispose of the package carefully. Plastic packaging material may cause environmental pollution.
9. The product must be connected to the ground.
10. The fireplace must be used under the AC voltage rating.
11. The fireplace have the tip-over switch, if the unit topple over, the power will be cut off.
12.  **WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater**
13. **The heater must not be located immediately below a socketoutlet.**
14. **Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.**
15. **This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and**

knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

16. **In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.**
17. **If the supply cord is damaged, it must be replaced the manufacture or its service agent or a similarly qualified person must place it in order to avoid a hazard.**
18. **WARNING: This heater is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.**
19. **Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.**
20. **CAUTION – Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.**
21. **This product is fitted with a thermostatic room temperature control**


LOCATION OF CONTROLS

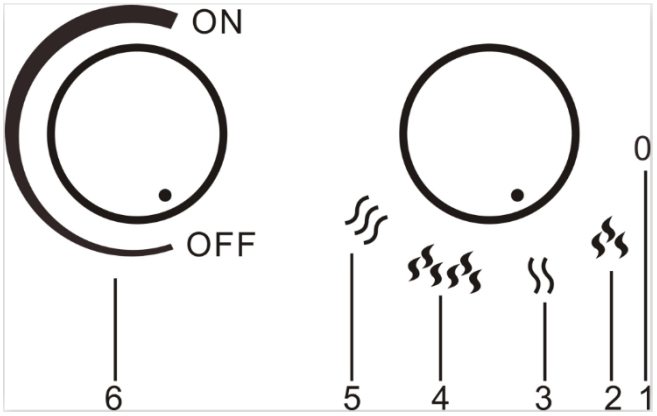

- 1. Switch OFF
- 2. Flame function - Switches flame effect and power on
- 3. Heat function - Low heating power 900W (With flame effect)
- 4. Flame function - Switches flame effect brighter (With low heating power)
- 5. Heat function – High heating power 1800W (With more bright flame effect)
- 6. Adjustable Thermostat - mechanic thermostat room temperature control

Installation

Installation of feet
Take out the whole machine, and put it on the flat table in order to avoid machine scratching, then take the feet out of the plastic bag and connector (as shown in the picture), the three foot which marks A,B,C should fix on the match position:

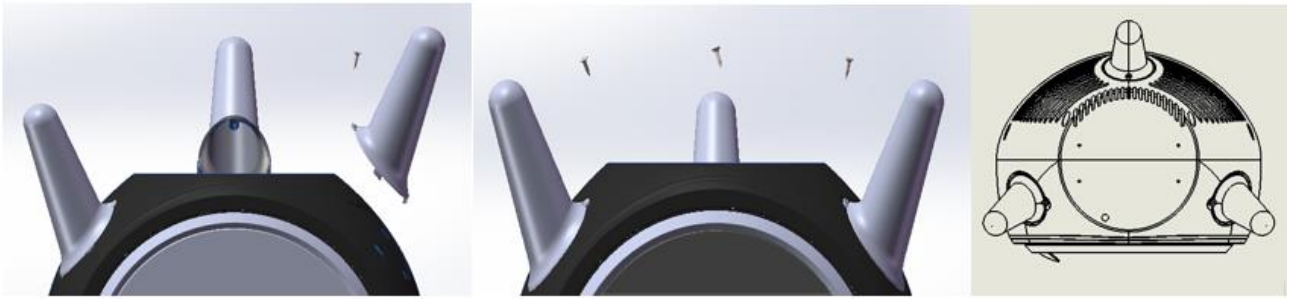

Overheating safe device

If the heater stops working, turn the heater off and inspect the blockage of inlet or outlet. **Disconnect the plug and wait at least 15 minutes** for the protection system to reset before attempting to restart the heater. If the safe device still switches the heater off and makes the heater fail to operate, take the heater to your nearest service center for examination or repair.

Attention: before restarting the heater, **the plug must be disconnected for at least 15 minutes**

Cleaning

1. Always disconnect the appliance from the main supply before cleaning.
2. Clean the outside of the heater by wiping with a damp or dry cloth.
3. Do not use petroleum, any other detergent or chemical solvent to clean the heater.
4. When the heater is not used for a long time, it should be protected from dust and stored in a clean dry place.

Disposal



Environmental Protection

Waste electrical production should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

Model: **JSE013422**					
Item	**Symbol**	**Value**	**Unit**	**Item**	**Unit**
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	Pnom	1,6-1,8	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	[NO]
Minimum heat output (indicative)	Pmin	0.9	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[NO]
Maximum continuous heat output	Pmax	1.8	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[NO]
Auxiliary electricity consumption				Fan assisted heat output	[NO]
At nominal heat output	elmax	N/A	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	elmin	N/A	kW	single stage heat output and no room temperature control	[NO]
In standby mode	elsb	N/A	W	Two or more manual stages, no room temperature control	[NO]
				with mechanic thermostat room temperature control	[YES]
				with electronic room temperature control	[NO]
				electronic room temperature control plus day timer	[NO]
				electronic room temperature control plus week timer	[NO]
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	[NO]
				room temperature control, with open window detection	[NO]
				with distance control option	[NO]
				with adaptive start control	[NO]
				with working time limitation	[NO]
				with black bulb sensor	[NO]
Contact details	Rua dos 5 Caminhos, nº516 | 4780-382 Argemil Santo Tirso | Porto, Portugal | Tef:252910350				

GENERAL WARRANTY TERMS

1. The warranty is valid only on presentation of invoice of purchase.
2. This WARRANTY is limited exclusively to parts substitution ineffective due to faulty manufacture, made in our workshops.
3. The elimination of several faults of the scope of the guarantee is made for repair or replacement of defective parts, according to the discretion of our technical services. Defective parts are our property.
4. Are not covered under warranty damage caused by transportation, neglect or poor use, improper assembly or installation, as well as external influences such as: lightning strikes or power, flooding, humidity, etc..
5. Lose warranty, all appliances that are not being used according to the instructions, or connected to FEEDING NETWORKS not guarantee a constant voltage of 220/240V.
6. The warranty does not cover damages for personal injury or damage caused directly or indirectly in any capacity whatsoever.
7. This warranty terminates when it is found to have been undergoing repairs, alterations or interventions by any person not authorized by Jocel.

THE WARRANTY EXPIRES

1. If the appliance has not been installed by an Accredited Technician.
2. Exceeded the period of 2 years for home appliances and 06 months for industrial appliances, warranty expires and assistance will be made by charging the costs of manpower, according to current fees.
3. With the modification or disappearance of the nameplate of the appliance

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance request, our services are available through the following contacts:

Telef. 00 351 252 910351
Fax: 00 351 252 910367
E-mail: assistencia@jocel.pt
http://www.jocel.pt

SEDE:
Rua Alto do Curro, n.º 280
4770-569 S. COSME DO VALE
V.N. de FAMALICÃO
Telef: 252 910 350/2
Fax: 252 910 368/9
email: jocel@jocel.pt
http://www.jocel.pt

DECLARATION OF CONFORMITY

CE

We declare on our own responsibility that the machine indicated below

Product	**ELECTRIC FIREPLACE**
Brand	**JOCEL**
Model	**JSE013422**

Complies with the following European directives and standards implementation

Low Voltage	**2014/35/EU**	**EN 60335-2-30:2009+A11:2012**
		EN 60335-1:2012+A11:2014+A13 :2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
		EN 62233:2008
Electromagnetic Compatibility	**2014/30/EU**	**EN 55014-1:2017**
		EN IEC 61000-3-2:2019
		EN 61000-3-3:2013+A1:2019
		EN 55014-2:2015