



MICROONDAS DE ENCASTRE
MICROONDAS ENCASTRABLE
BUILT IN MICROWAVE



JME009227

Por favor leia atentamente as Instruções deste Manual.

Lea con atención este Manual de Instrucciones.

Read the Instruction Manual carefully.

APENAS PARA USO DOMÉSTICO**GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES****SALVAGUARDAS IMPORTANTES**

AVISO: Se a porta ou as vedações da porta forem danificadas, o forno microondas não deve ser operado até que tenha sido reparado por uma especialista.

AVISO: É perigoso para qualquer pessoa, que não seja um especialista, realizar qualquer serviço ou operação de reparação, o que envolve a remoção de qualquer cobertura, o que fornece proteção contra a exposição à energia do forno microondas.

AVISO: Os líquidos ou outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes selados, uma vez que são suscetíveis a explosão.

1. Utilizar apenas utensílios adequados para utilização em fornos microondas.
2. Os recipientes metálicos para alimentos e bebidas não são permitidos durante a cozedura no forno microondas.
3. Ao aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, vigiar o forno microondas devido à possibilidade de ignição.
4. O forno microondas destina-se ao aquecimento de alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou vestuário e o aquecimento de almofadas térmicas, pantufas, esponjas, pano húmido e similares, podem levar ao risco de ferimentos, ignição ou fogo.
5. Se for observado fumo, desligar ou desconectar o aparelho e manter a porta fechada a fim de abafar quaisquer chamas, o aquecimento de bebidas pelo forno microondas pode resultar em sobreaquecimento, pelo que há que ter cuidado ao manusear o recipiente.
6. O conteúdo dos biberões e boiões de comida para bebé deve ser mexido ou agitado e a temperatura deve ser verificada antes do consumo, a fim de evitar queimaduras.
7. Os ovos com casca e os ovos cozidos inteiros e duros não devem ser aquecidos em fornos microondas, pois podem explodir, mesmo depois de o aquecimento pelo forno microondas ter terminado.
8. A não manutenção do forno microondas num estado limpo poderá levar à deterioração da superfície, o que poderá afetar negativamente a vida útil do aparelho e resultar possivelmente numa situação perigosa.
9. O aparelho não deve ser colocado num armário.
10. Deve-se ter o cuidado de não deslocar o prato giratório ao retirar os recipientes do aparelho.
11. O aparelho não deve ser limpo com um aparelho de limpeza a vapor.
12. O aparelho não deve ser instalado a uma altura igual ou superior a 900 mm acima do solo. Altura mínima do espaço livre necessário acima da superfície superior do forno microondas: Ver o desenho de instalação.

AVISO: Quando o aparelho é operado no modo combinado, as crianças só devem utilizar o forno microondas sob a supervisão de um adulto devido às temperaturas geradas.



ATENÇÃO: SUPERFÍCIE QUENTE

13. Se o cabo de alimentação for danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço, a fim de evitar um perigo.
14. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreender os perigos envolvidos.
15. As crianças não devem brincar com o aparelho.
16. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
17. Aparelho Classe B do Grupo 2

Grupo 2 Equipamento ISM: o grupo 2 contém todo o equipamento ISM em que a energia de radiofrequência é intencionalmente gerada e/ou utilizada sob a forma de radiação eletromagnética para o tratamento de material, e equipamento de EDM e soldadura por arco.

O equipamento de classe B é equipamento adequado para utilização em estabelecimentos domésticos e em estabelecimentos diretamente ligados a uma rede de alimentação elétrica de baixa tensão que abastece edifícios utilizados para fins domésticos.

18. A ficha deve permanecer facilmente acessível após a instalação do aparelho.
19. Este aparelho não deve ser colocado num armário com uma porta.
20. Este produto, fonte de luz interna LED acende luz < 60lm.
21. Durante a utilização, os aparelhos aquecem. Deve-se ter o cuidado de evitar tocar nos elementos de aquecimento no interior do forno microondas.
AVISO: As partes acessíveis podem ficar quentes durante a utilização. As crianças pequenas devem ser mantidas afastadas.
AVISO: O aparelho e as suas partes acessíveis tornam-se quentes durante a sua utilização.
22. Deve-se ter o cuidado de evitar tocar nos elementos de aquecimento.
23. As crianças com menos de 8 anos de idade devem ser mantidas afastadas, a menos que sejam continuamente supervisionadas.
24. Não utilizar produtos de limpeza abrasivos ou raspadores de metal afiados para limpar o vidro da porta do forno microondas, uma vez que podem riscar a superfície, o que pode resultar em estilhaçamento do vidro.

25. O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta decorativa a fim de evitar o sobreaquecimento. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreender os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem que haja pormenores que indiquem a correta instalação das prateleiras.

INSTALAÇÃO

a) Colocar o forno microondas no armário de encastre e empurrá-lo para a frente até ao fim. (Fig.1)

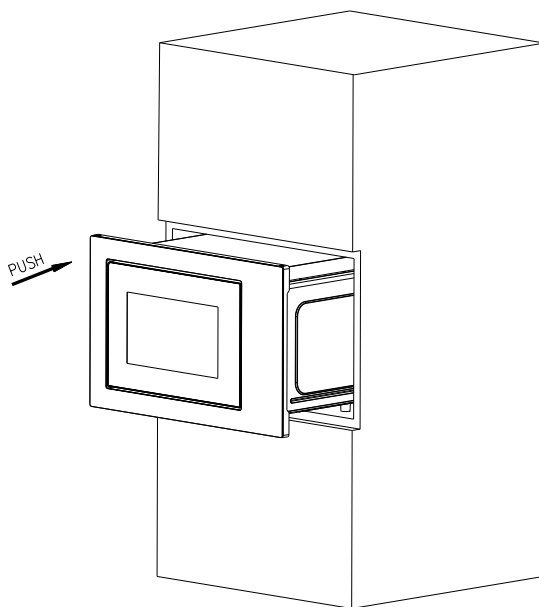


Fig.1

b) Empurrar o forno microondas até ao fim. (Fig.2)

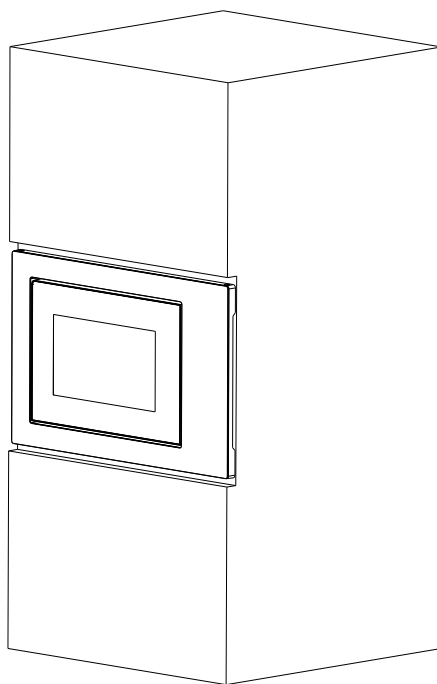


Fig.2

c) Mover o produto em paralelo no armário da cozinha de acordo com a direção da seta na figura, e mantenha-o centrado. (Fig.3)

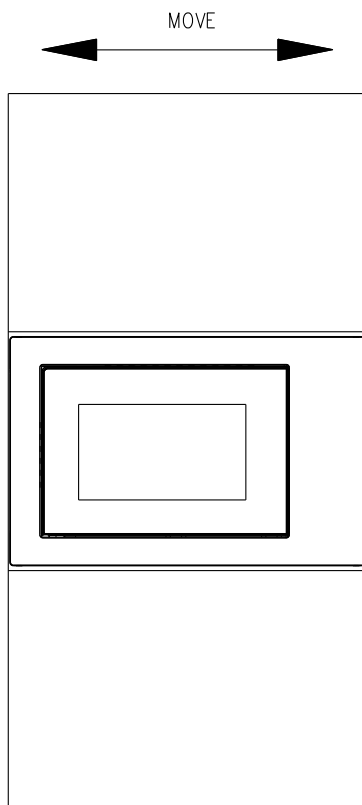


Fig.3

d) Utilizar os parafusos da embalagem de peças para fixar o forno microondas no armário. (Fig.4)

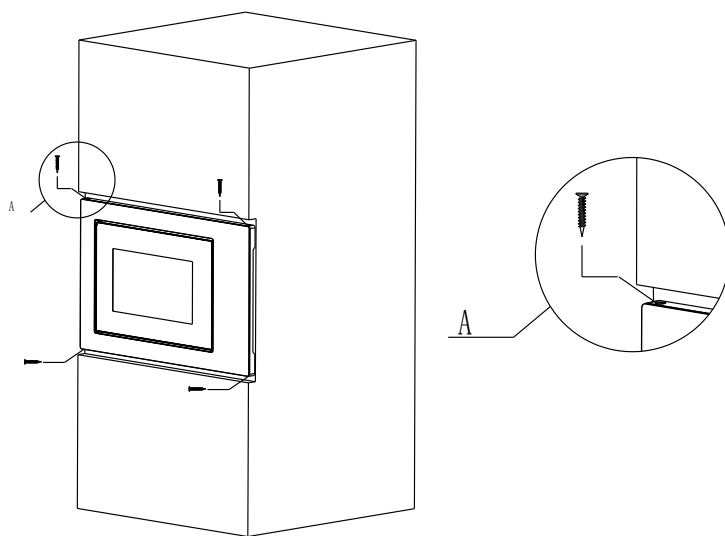


Fig.4

DETALHES DE ENCASTRE:

- Tamanho do produto: (A)385x(L)595x(P)377(mm)
 - Tamanho da abertura: (D)560±2 x (E)360±2 x (F)550±2 (mm) como mostrado na Fig.5 “D”, “E”, “F”.
- E** - (A espessura da placa): 20mm
I - (A espessura da placa):20mm
H - (A profundidade da camada incorreta): 20mm

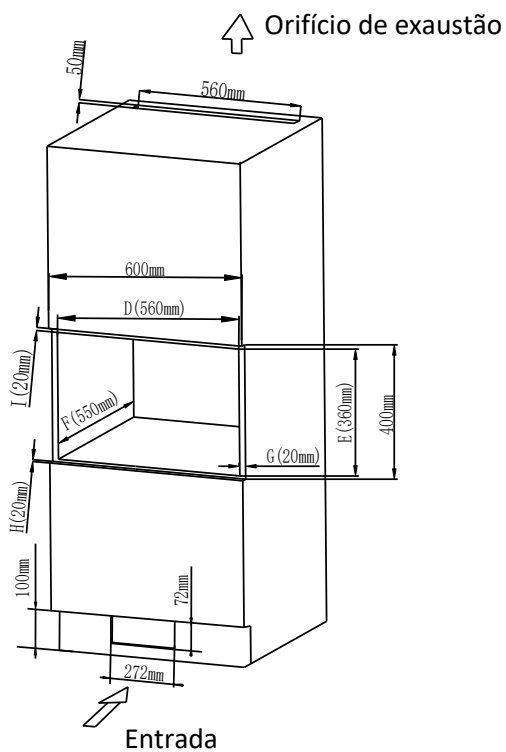


Fig.5

LIMPEZA

CUIDADOS DO FORNO MICROONDAS

ATENÇÃO

O forno microondas deve ser limpo regularmente e quaisquer depósitos de alimentos devem ser removidos.

AVISO

- a. Remover o cabo de alimentação da tomada antes da limpeza. Depois de arrefecer os produtos. Não imergir o aparelho em água ou outros fluidos durante a limpeza.
- b. A não manutenção do forno microondas num estado limpo poderia levar à deterioração da superfície que poderia afetar negativamente a vida útil do aparelho e possivelmente resultar numa situação perigosa.
- c. Nunca utilizar detergente duro, gasolina, pó abrasivo ou escova metálica para limpar qualquer parte do aparelho.
- d. Não remover a cobertura do guia de ondas.
- e. Quando o forno do micro-ondas é usado durante muito tempo, pode haver alguns odores estranhos no forno microondas, seguindo 3 métodos podem livrar-se deles:
 - 1) Colocar várias fatias de limão numa chávena, depois, aquecer com alta potência durante 2-3 min.
 - 2) Colocar uma chávena de chá vermelho no forno microondas, depois aquecer com alta potência.
 - 3) Colocar um bocado de casca de laranja no forno microondas, e depois aquecê-la com alta potência durante 1 minuto.
- f. Quando o produto não for utilizado, deve ser colocado em áreas secas e ventiladas o melhor possível.



AVISO

Detalhes de como limpar superfícies em contacto com alimentos:

Após utilização, limpar a cobertura do guia de ondas com um pano húmido, seguido de um pano seco para remover quaisquer salpicos e gorduras alimentares. A gordura incorporada pode sobreaquecer e começar a provocar fumo ou pegar fogo.

DICAS PARA A LIMPEZA

Detalhes para a limpeza de vedações da porta, cavidades e peças adjacentes:

Exterior:

Limpar o exterior com um pano macio e humedecido

Porta:

- Usando um pano macio humedecido, limpar a porta e o vidro.
- Limpar as vedações das portas e partes adjacentes para remover qualquer derrame ou salpicos.
- Limpar o painel de controlo com um pano macio ligeiramente humedecido.


Interior:

- Limpar as superfícies interiores com um pano macio e humedecido.
- Limpar a tampa do guia de ondas para remover qualquer salpico de comida.

Prato giratório / Anel rotativo / Eixo rotativo:

- Lavar com água com sabão suave.
- Lavar com água limpa e deixar secar completamente.

INSTRUÇÕES DO PRODUTO

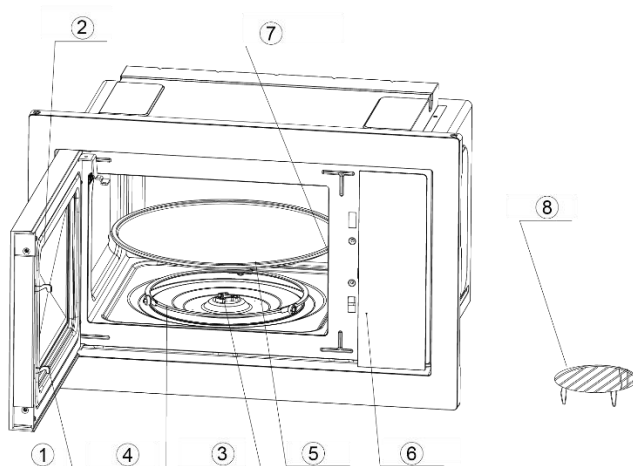

1) Fechadura da porta

A porta do forno microondas deve ser devidamente fechada para que possa funcionar.

2) Janela de visualização

Permitir ao utilizador ver o estado de cozedura

3) Eixo rotativo

O prato giratório de vidro assenta sobre o eixo; o motor por baixo dele aciona o prato giratório para rodar

4) Anel rotativo

O prato giratório de vidro assenta nas suas rodas; suporta o prato giratório e ajuda-a a equilibrar-se ao rodar

5) Prato giratório

O recipiente com os alimentos assenta no prato giratório, a sua rotação durante o funcionamento ajuda a cozinhar os alimentos de forma uniforme

⚠ ATENÇÃO

- Colocar o anel rotativo primeiro
- Colocar ao prato giratório sobre o eixo rotativo e certificar-se de que está bem engrenada

6) Painel de controlo

Ver abaixo em detalhes (o painel de controlo está sujeito a alterações sem aviso prévio)

7) Cobertura de guia de onda

Está dentro do microondas, junto à parede do painel de controlo.

⚠ AVISO

Nunca remover a tampa do guia de ondas.

8) Grelha

Utilizar para colocar os alimentos assados.

OPERAÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO



1. ANTES DE COZINHAR

O visor ilumina-se quando está ligado à alimentação elétrica, depois entra no estado de espera e o visor mostra 1:00.

2. FUNÇÃO MICRO-ONDAS

Existem cinco níveis de potência, 100P, 80P, 50P, 30P e 10P, respetivamente. Prima a tecla Micro continuamente e selecione a potência de micro-ondas desejada. Rodar a tecla para aumentar ou diminuir o tempo de cozedura. O intervalo de tempo pode ser selecionado de 0:10 a 60:00. Após selecionar o tempo, premir a tecla **INÍCIO START / +30s** para iniciar. Um zumbido demonstrará que a operação já terminou.

ALTO	potência de saída a 100%	(Aplicável para uma cozedura rápida e completa)
M.Alto	potência de saída a 80%	(Aplicável para cozedura média <i>express</i>)
Med	potência de saída a 50%	(Aplicável a alimentos a vapor)
M.Baixo	potência de saída a 30%	(Aplicável para descongelação de alimentos)
BAIXO	potência de saída a 10%	(Aplicável para manter quente)

ATENÇÃO

- a. O tempo máximo que pode ser definido é de 60 minutos
- b. Nunca operar o forno microondas vazio.
- c. Na potência máxima do micro-ondas, o forno irá automaticamente baixar a potência após um certo tempo de cozedura para prolongar a vida útil.
- d. Se rodar os alimentos durante o funcionamento, premir uma vez a tecla  +30s e o procedimento de cozedura pré-definido continuará.
- e. Se pretende retirar os alimentos antes do tempo pré-definido, deve premir uma vez a tecla STOP/  para anular o procedimento pré-definido, a fim de evitar a operação involuntária da próxima utilização.

3. DESCONGELAR/RELÓGIO

3.1 DESCONGELAR

Existem dois modos de descongelar, dEF1 e dEF2, respetivamente. dEF1 para descongelar por peso e dEF2 para descongelar por tempo. Premir esta tecla para selecionar descongelar por peso ou por tempo, e o ecrã de visualização exibirá "dEF1" ou "dEF2". Rodar a tecla para selecionar o peso dos alimentos ou o tempo de descongelação. O intervalo de peso opcional de dEF1 é de 100g a 1500g, e o intervalo de tempo opcional de dEF2 é de 0:10 a 60:00. Após selecionar o peso ou tempo de descongelação, pressionar a tecla  +30s para começar a funcionar. Um zumbido demonstrará que a operação já terminou. O modo de descongelamento dEF1 por peso terá um zumbido para solicitar que os alimentos sejam virados durante o descongelamento.

Abaixo estão alguns conselhos sobre o tempo de descongelação dos alimentos:

dEF1	Para descongelação, o intervalo de peso é de 100g a 1500g.
dEF2	Para descongelação, o intervalo de tempo é de 0:10 a 60:00.

ATENÇÃO

- a. É necessário virar os alimentos durante a operação para obter um efeito uniforme.
- b. Normalmente, a descongelação necessitará de mais tempo do que o da cozedura dos alimentos.
- c. Se os alimentos puderem ser cortados à faca, o processo de descongelação pode ser considerado concluído.
- d. O micro-ondas penetra cerca de 4cm na maioria dos alimentos
- e. Os alimentos descongelados devem ser consumidos o mais rápido possível, não é aconselhável voltar a colocar no frigorífico e congelar.

3.2 RELÓGIO (RELÓGIO 24-HORAS)

Em modo de espera, pressionar a tecla  durante mais de 3 segundos para entrar na interface de ajuste do relógio. Ao mesmo tempo, o ecrã de visualização pisca em horas. A hora pode ser acertada rodando a tecla. Depois de acertar a hora, premir a tecla  +30s durante um curto período de tempo para passar para o modo de acerto de minutos. Os minutos podem ser acertados rodando a tecla. Depois de definir os minutos, premir novamente a tecla  +30s para sair do modo de definição.

4. COZEDURA AUTOMÁTICA

Existem oito menus automáticos A.1~A.8, batata, massa, pizza, pipocas, vegetais, bebidas, carne e peixe, respetivamente. Premir a tecla **Menu** continuamente para selecionar o menu desejado, o ecrã de visualização corresponde a A.1 ~ A.8. Rodar a tecla para selecionar o peso do menu. Após selecionar o peso da cozedura, premir a tecla **INÍCIO START** /+30s para iniciar o trabalho. Um zumbido demonstrará que a operação já terminou.

Visor	Tipo	Método
A.1	Batata	Os pesos opcionais são 250g, 500g e 750g
A.2	Massa	Os pesos opcionais são 50g, 100g e 150g
A.3	Pizza	Os pesos opcionais são 200g e 400g
A.4	Pipocas	O peso opcional é 100g
A.5	Vegetais	Os pesos opcionais são 200g, 400g e 600g
A.6	Bebidas	Os pesos opcionais são 1 copo, 2 copos ou 3 copos, cada um com cerca de 250ml.
A.7	Carne	Os pesos opcionais são 200g, 400g e 600g
A.8	Peixe	Os pesos opcionais são 200g, 400g e 600g

ATENÇÃO

- A temperatura dos alimentos antes de cozinhar seria 20-25°C. Uma temperatura mais alta ou mais baixa dos alimentos antes da cozedura exigiria um aumento ou diminuição do tempo de cozedura.
- A temperatura, o peso e a forma dos alimentos influenciarão largamente o efeito de cozedura. Se for encontrado qualquer desvio ao fator indicado no menu acima, é possível ajustar o tempo de cozedura para obter o melhor resultado.

FUNÇÃO GRELHAR -

Existem três modos de Grelhar: G, C-1 e C-2. São grelhar, combinação 1 de grelhar e cozer no micro-ondas e combinação 2 de grelhar e cozer no micro-ondas. Premir continuamente a tecla **Grill** selecionar o modo desejado e o ecrã de visualização irá mostrar "G.", "C-1" ou "C-2". Rodar a tecla para selecionar o tempo de cozedura, e o intervalo de tempo que pode ser regulado é de 0:10 a 60:00. Após selecionar o tempo de cozedura, premir a tecla **INÍCIO START** /+30s para iniciar o trabalho. Um zumbido demonstrará que a operação já terminou.

G	Grelhar, o elemento térmico será energizado durante o tempo de funcionamento. Que é aplicável para enrolar carnes finas ou carne de porco, salsicha, asas de frango, uma vez que se pode obter uma boa cor castanha
C-1	Combinação de grelhar e cozer no micro-ondas. 30% de micro-ondas e 70% de grelhar.
C-2	Combinação de grelhar e cozer no micro-ondas. 55% de micro-ondas e 45% de grelhar.

ATENÇÃO

No modo de grelhar, todas as partes do forno microondas, bem como a grelha e os recipientes de cozedura, podem ficar muito quentes. Tenha cuidado ao retirar qualquer peça do forno microondas. Utilizar suportes pesados ou luvas de forno para PREVENIR QUEIMADURAS.

6. STOP/

No processo de escolher as definições de cozedura, pode premir a tecla STOP/  para cancelar as definições e voltar ao estado de espera. No processo de funcionamento do forno microondas, pode premir a tecla STOP/  para fazer uma pausa. No estado de espera, pode premir novamente a tecla STOP/  para cancelar a função e voltar ao estado de espera.

7. INÍCIO START /+30s

Após definir o tempo de cozedura ou o peso dos alimentos, premir a tecla ^{INÍCIO}START /+30s para ligar imediatamente o forno microondas. Em estado de funcionamento, pode premir a tecla ^{INÍCIO}START /+30s para aumentar o tempo, premir uma vez para aumentar 30 segundos, mas no modo menu e no modo de descongelação do peso não pode ajustar o tempo. Em estado de pausa, pode premir a tecla ^{INÍCIO}START /+30s para continuar a operação do forno microondas antes do modo de cozedura.

8. EXPRESS

Em modo de espera, depois da comida ser colocada e a porta ser fechada, pressionar a tecla ^{INÍCIO}START /+30s para ligar rapidamente o forno microondas. O tempo de funcionamento padrão é de 30 segundos. No processo de funcionamento, premir uma vez o tecla ^{INÍCIO}START /+30s durante 30 segundos. Um zumbido demonstrará que a operação já terminou.

9. FUNÇÃO DE BLOQUEIO DE CRIANÇAS - STOP/

Utilizar esta função para bloquear o painel de controlo quando estiver a limpar ou para que as crianças não possam utilizar o forno microondas sem supervisão. Todos os botões ficam inoperacionais neste modo.

1) Definir bloqueio: No modo de espera, premir a tecla STOP/  durante mais de 3 segundos, a função de bloqueio de crianças é bloqueada, e todos os botões do forno microondas não podem ser operados.

2) Cancelar o bloqueio: No estado de bloqueio de crianças, premir a tecla STOP/  durante mais de 3 segundos para cancelar a função de bloqueio de crianças.

GUIA DE UTENSÍLIOS

É fortemente recomendada a utilização de recipientes adequados e seguros para a cozedura no micro-ondas. Em geral, os recipientes que são feitos de cerâmica, vidro ou plástico resistentes ao calor são adequados para a cozedura no micro-ondas. Nunca utilizar os recipientes metálicos para a cozedura no micro-ondas e para a cozedura em combinação, pois é provável que ocorra faísca. Pode utilizar a tabela abaixo como referência.

Material do recipiente	Micro-ondas	Grelhar	Comb.	Notas
Cerâmica resistente ao calor	Sim	Sim	Sim	Nunca utilizar as cerâmicas decoradas com rebordo de metal ou envidraçadas
Plástico resistente ao calor	Sim	Não	Não	Não pode ser utilizado para cozinhar no micro-ondas durante muito tempo
Vidro resistente ao calor	Sim	Sim	Sim	
Película plástica	Sim	Não	Não	Não deve ser utilizado ao cozinhar carne ou costeletas, pois o excesso de temperatura pode danificar a película
Grelha	Não	Sim	Sim	A grelha só pode ser utilizado no modo Grelhar.
Recipiente metálico	Não	Não	Não	Não deve ser utilizado em forno microondas. Os micro-ondas não podem penetrar através do metal.
Laca	Não	Não	Não	Má resistência ao calor. Não pode ser utilizada para cozedura a alta temperatura
Madeira de bambu e papel	Não	Não	Não	Má resistência ao calor. Não pode ser utilizada para cozedura a alta temperatura

DICAS DE COZEDURA

Os seguintes fatores podem afetar o resultado da cozedura:

ARRANJO ALIMENTAR

Colocar áreas mais espessas para o exterior do prato, a parte mais fina para o centro e espalhá-la uniformemente. Não se sobrepor, se possível.

DURAÇÃO DO TEMPO DE COZEDURA

Começar a cozinhar com um curto período de tempo, avaliá-lo após o tempo e prolongá-lo de acordo com a necessidade real. A cozedura excessiva pode resultar em fumo e queimaduras.

COZINHAR OS ALIMENTOS DE FORMA UNIFORME

- Alimentos tais como frango, hambúrguer ou bife devem ser virados uma vez durante a cozedura.
- Dependendo do tipo de alimento, se aplicável, mexer do exterior para o centro do prato uma ou duas vezes durante a cozedura.

PERMITIR TEMPO DE ESPERA

Após os tempos de cozedura, deixar os alimentos no forno microondas durante um período de tempo adequado, isto permite-lhe completar o seu ciclo de cozedura e arrefecê-los de forma gradual.

SE A COMIDA ESTÁ FEITA

A cor e a dureza dos alimentos ajudam a determinar se é feito entre elas:

- O vapor que sai de todas as partes dos alimentos, e não apenas da borda.
- As juntas das aves podem ser deslocadas facilmente.
- A carne de porco ou de aves não mostra sinais de sangue.
- O peixe é opaco e pode ser cortado facilmente com um garfo.

PRATO DE AQUECIMENTO

Ao utilizar um prato de aquecimento ou um recipiente auto aquecedor, colocar sempre um isolante resistente ao calor, tal como uma placa de porcelana por baixo do mesmo, para evitar danos no prato giratório e no anel rotativo.

PELÍCULA PLÁSTICA SEGURA PARA O MICRO-ONDAS

Ao cozinhar alimentos com elevado teor de gordura, não permitir que a película de plástico entre em contacto com os alimentos, pois pode derreter.

UTENSÍLIOS DE COZINHA DE PLÁSTICO SEGUROS PARA O MICRO-ONDAS

Alguns utensílios de cozinha de plástico seguros para o micro-ondas podem não ser adequados para cozinhar alimentos com elevado teor de gordura e açúcar. Além disso, o tempo de pré-aquecimento especificado no manual de instruções do prato não deve ser excedido.

MANUTENÇÃO

ASSISTÊNCIA

Por favor, verifique o seguinte antes de chamar à assistência.

1. Colocar um copo de água (aprox.150ml) num copo de medição de vidro no forno microondas e fechar bem a porta. A lâmpada do forno microondas deve apagar-se se a porta estiver bem fechada. Deixar o forno microondas trabalhar durante 1 minuto.
2. A lâmpada do forno microondas acende?
3. O ventilador de arrefecimento funciona?
(Por a mão sobre as aberturas de ventilação traseiras.)
4. O prato giratório roda?
(O prato giratório pode rodar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário. Isto é bastante normal.)

5. A água no interior do forno microondas está quente?

Se "NÃO" for a resposta a qualquer uma das perguntas acima, por favor verifique a sua tomada de parede e o fusível na caixa do contador.

Se a tomada de parede estiver a funcionar corretamente, **CONTACTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.**

SALVAGUARDAS DE ASSISTÊNCIA

ATENÇÃO: RADIAÇÃO DE MICRO-ONDAS

1. O condensador de alta tensão permanece carregado após a desconexão; curto-circuitar o terminal negativo do condensador H. V ao chassis do forno microondas (usar uma chave de fendas) para descarregar antes de tocar.
2. Durante a assistência, as peças abaixo indicadas são suscetíveis de serem removidas e dar acesso a potenciais acima de 250V à terra.
 - Magnetrão
 - Transformador de alta tensão
 - Condensador de alta tensão
 - Díodo de alta tensão
 - Fusível de alta tensão
3. As seguintes condições podem causar exposição indevida ao micro-ondas durante a manutenção.
 - Montagem inadequada do magnetrão;
 - Combinação imprópria de engate de porta, dobradiça de porta e porta;
 - Montagem incorreta do suporte do interruptor;
 - Porta, vedação da porta ou recinto foi danificada.

ELIMINAÇÃO CORRETA DESTE PRODUTO	
	Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana devido à eliminação descontrolada de resíduos, reciclá-los de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, por favor utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o retalhista onde o produto foi adquirido. Podem levar este produto para uma reciclagem ambientalmente segura.

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. A Garantia só é válida mediante apresentação da fatura de compra do produto.
2. Esta GARANTIA limita-se exclusivamente à substituição de peças ineficazes por defeito de fabrico.
3. A eliminação das várias avarias do âmbito da garantia é feita por reparação ou substituição de peças defeituosas, conforme critério dos nossos serviços técnicos. As peças defeituosas são da nossa propriedade.
4. Não são abrangidos pela garantia danos causados por transporte, negligência ou deficiente utilização, montagem ou instalações impróprias, bem como influências exteriores como sejam: descargas atmosféricas ou elétricas, inundações, humidades, etc.
5. Perdem garantia, todos os aparelhos que não estejam a ser utilizados de acordo com as instruções, ou ligadas a REDES DE ALIMENTAÇÃO, que não garantem uma tensão constante de 220/240V.
6. A Garantia não abrange indemnizações por danos pessoais ou materiais causados direta ou indiretamente, seja a que título for.
7. Esta garantia cessa no momento em que se constate terem sido efetuadas reparações, alterações ou quaisquer intervenções por pessoa não autorizada pela JOCEL.

A GARANTIA CADUCA

1. Caso o aparelho não tenha sido instalado por um Técnico Credenciado
2. Excedido o prazo legal em vigor para a Linha Doméstica e para Linha Hotelaria, a Garantia caduca e as Assistências serão efetuadas, debitando as despesas inerentes à mão-de-obra, consoante as tarifas vigentes.
3. Com a modificação ou desaparecimento da chapa de identificação do aparelho.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitar a assistência técnica, os nossos serviços estão disponíveis através dos seguintes contactos:

Telef.: 00 351 252 910 351

E-mail: assistencia@jocel.pt

<http://www.jocel.pt>

**SEDE:**

Rua Alto do Curro, n.º 280
4770-569 S. COSME DO VALE
V.N. de FAMALICÃO
Telef: 252 910 350/2
Fax: 252 910 368/9
email: jocel@jocel.pt
<http://www.jocel.pt>

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



Declaramos sobre nossa própria responsabilidade que o aparelho indicado abaixo

Aparelho	MICROONDAS DE ENCASTRE
Marca	JOCEL
Modelo	JME009227

Está em conformidade com as seguintes diretivas europeias e normas de aplicação:

Baixa Tensão	2014/35/EU	EN 60335-2-25:2012+A1:2015+A2:2016
		EN 60335-2-6:2015+A1:2020+A11:2020
		EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
		+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
		EN 62233:2008
Compatibilidade Electromagnética	2014/30/EU	EN 55011:2016+A2:2021
		EN IEC 55014-1:2021
		EN IEC 55014-2:2021
		EN IEC 61000-332:2019+A1:2021
		EN 61000-3-3:2013+A2:2021

SÓLO PARA USO DOMÉSTICO**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES****SALVAGUARDAS IMPORTANTES**

ADVERTENCIA: Si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas, el horno no debe ser utilizado hasta que haya sido reparado por una persona capacitada.

ADVERTENCIA: Es peligroso para cualquier persona que no esté capacitada llevar a cabo cualquier operación de servicio o reparación que implique la retirada de cualquier cubierta que proteja de la exposición a la energía de las microondas.

ADVERTENCIA: No se deben calentar líquidos u otros alimentos en recipientes cerrados, ya que pueden explotar.

1. Utilice únicamente utensilios aptos para su uso en hornos microondas.
2. Los recipientes metálicos para alimentos y bebidas no están permitidos durante la cocción con microondas.
3. Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno debido a la posibilidad de que se enciendan.
4. El horno microondas está destinado a calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o prendas de vestir y el calentamiento de almohadillas, zapatillas, esponjas, paños húmedos y similares pueden provocar riesgo de lesiones, ignición o incendio.
5. Si se observa humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama. El calentamiento de bebidas en el microondas puede provocar una ebullición retardada, por lo que hay que tener cuidado al manipular el recipiente.
6. El contenido de los biberones y los tarros de comida para bebés debe agitarse o removerse y debe comprobarse la temperatura antes de su consumo, para evitar quemaduras.
7. Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos microondas, ya que pueden explotar, incluso después de haber terminado de calentarlos.
8. Si no se mantiene el horno en condiciones de limpieza, podrá producirse un deterioro de la superficie que podrá afectar negativamente a la vida útil del aparato y posiblemente provocar una situación de peligro.
9. El aparato no debe colocarse en un armario.
10. Hay que tener cuidado de no desplazar el plato giratorio al sacar los envases del aparato.
11. El aparato no debe limpiarse con un limpiador de vapor.
12. El aparato no debe instalarse a una altura igual o superior a 900 mm sobre el suelo. Altura mínima de espacio libre necesaria por encima de la superficie superior del horno: Consulte el plano de instalación.

ADVERTENCIA: Cuando el aparato funciona en el modo combinado, los niños sólo deben utilizar el horno bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.



ATENÇÃO: SUPERFÍCIE QUENTE

13. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio para evitar un peligro.
14. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
15. Los niños no deben jugar con el aparato.
16. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
17. Aparato de clase B del grupo 2.
Equipos ISM del grupo 2: el grupo 2 contiene todos los equipos ISM en los que se genera y/o utiliza intencionadamente energía de radiofrecuencia en forma de radiación electromagnética para el tratamiento de materiales, así como los equipos de electroerosión y soldadura por arco. Los equipos de la clase B son equipos aptos para su uso en establecimientos domésticos y en establecimientos conectados directamente a una red de suministro de energía de baja tensión que abastece a edificios utilizados con fines domésticos.
18. El enchufe debe permanecer fácilmente accesible después de la instalación del aparato.
19. Este aparato no debe colocarse en un armario con puerta.
20. Este producto tiene una fuente de luz interna LED luz en < 60 lm.
21. Durante el uso, el aparato se calienta. Se debe tener cuidado para evitar tocar los elementos de calentamiento dentro del horno.
- ADVERTENCIA:** Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.
- ADVERTENCIA:** El aparato y sus partes accesibles se calientan durante el uso.
22. Hay que tener cuidado de no tocar los elementos calefactores.
23. Los niños menores de 8 años se mantendrán alejados a menos que estén continuamente supervisados.
24. No utilice limpiadores abrasivos o raspadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede provocar la rotura del cristal.
25. El aparato no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar el sobrecalentamiento. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entiendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por los niños sin que se indique la correcta instalación de los estantes.

INSTALACIÓN

a) Coloque el horno microondas en el armario empotrado y empújelo hasta el final. (Fig. 1)

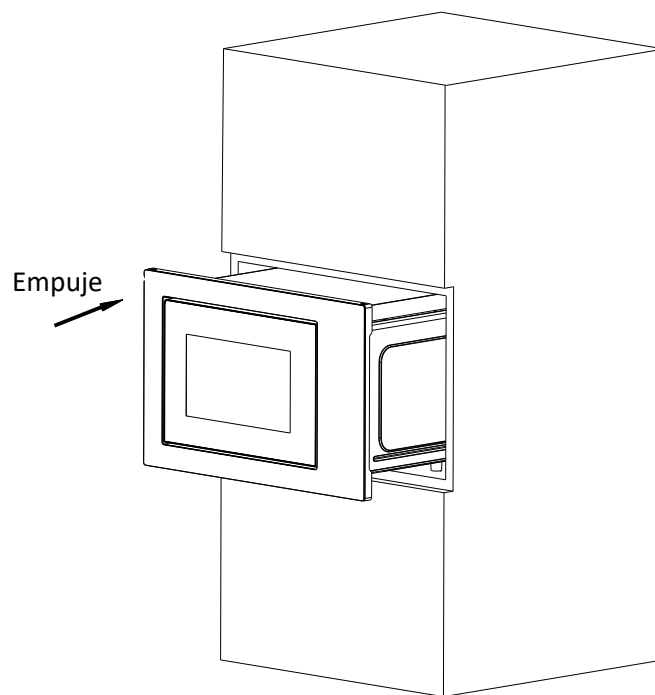


Figura 1

b) Empuje el horno microondas hasta el final. (Fig. 2)

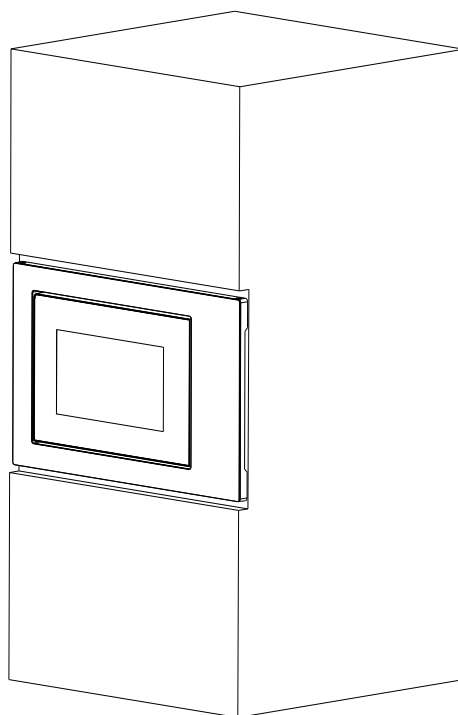


Figura 2

- c) Mueva el producto en paralelo en el armario de la cocina según la dirección de la flecha de la figura, y manténgalo centrado. (Fig. 3)

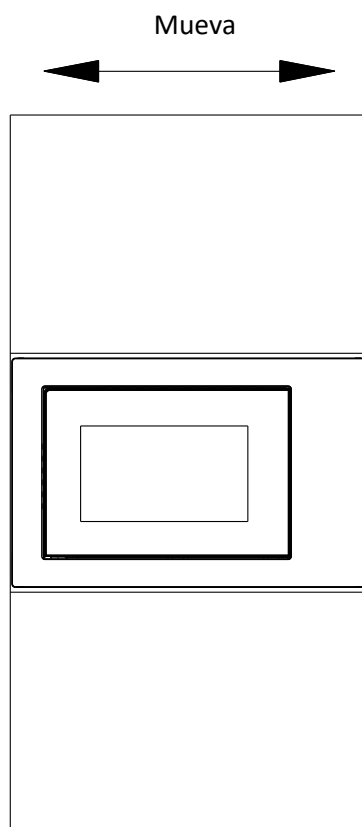


Figura 3

- d) Utilice los tornillos del embalaje de las piezas para fijar el horno microondas en el armario. (Fig. 4)

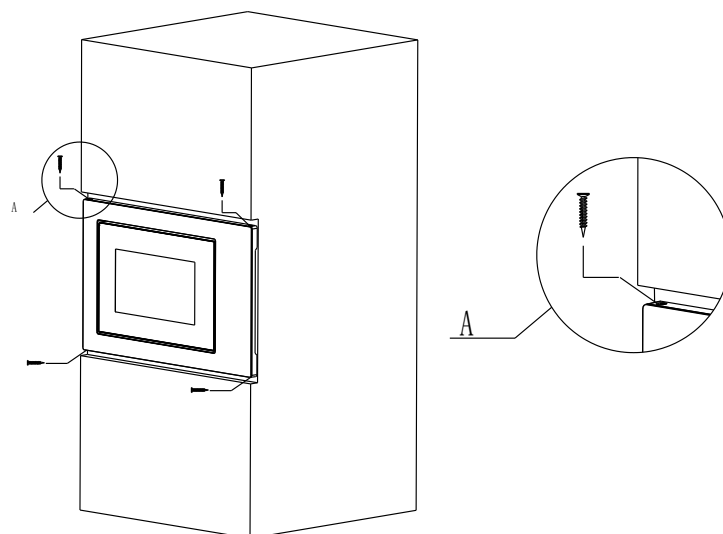


Figura 4

DETALLES DEL ARMARIO:

- Tamaño del producto: (A) 385 x (A) 595 x (P) 377 (mm)
 - Tamaño de la apertura: (D) 560 ± 2 x (E) 360 ± 2 x (F) 550 ± 2 (mm) como se muestra en la Fig. 5 "D", "E", "F".
- G** - (El espesor del tablero): 20 mm
I - (El grosor del tablero): 20 mm
H - (La profundidad de la capa incorrecta): 20 mm

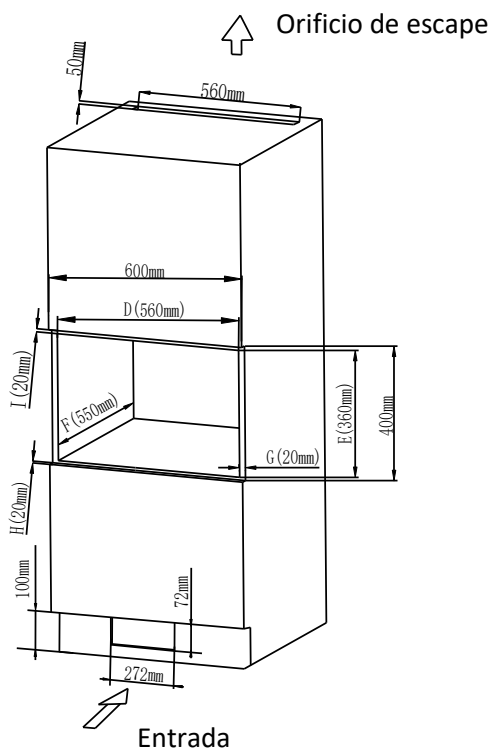


Figura 5

LIMPIEZA

CUIDADO DEL HORNO MICROONDAS

PRECAUCIÓN

El horno debe limpiarse regularmente y los depósitos de alimentos deben ser eliminados.

ADVERTENCIA

- Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de la limpieza. Después de enfriar los productos. No sumerja el aparato en agua u otros líquidos cuando lo limpie.
- Si no se mantiene el horno en condiciones de limpieza, podrá producirse un deterioro de la superficie que podrá afectar negativamente a la vida útil del aparato y posiblemente provocar una situación de peligro.
- Nunca utilice detergente fuerte, gasolina, polvo abrasivo o cepillo metálico para limpiar cualquier parte del aparato.

- d. No retire la cubierta de la guía de ondas.
- e. Cuando el horno de microondas se ha utilizado durante mucho tiempo, puede haber algunos olores extraños en el horno, los siguientes 3 métodos pueden deshacerse de ellos:
 - 1) Coloque varias rodajas de limón en una taza y caliéntela a alta potencia Micro durante 2-3 minutos.
 - 2) Ponga una taza de té rojo en el horno y caliéntela a alta potencia Micro.
 - 3) Ponga algunas cáscaras de naranja en el horno y caliéntelas con alta potencia Micro durante 1 minuto.
- f. Cuando no se utilice el producto, debe colocarse en zonas ventiladas lo mejor posible.



ADVERTENCIA

Detalles de cómo limpiar las superficies en contacto con los alimentos:

Después del uso, limpie la cubierta de la guía de ondas con un paño húmedo, seguido de un paño seco para eliminar las salpicaduras de alimentos y la grasa. La grasa acumulada puede sobrecalentarse y empezar a producir humo o incendiarse.

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA

Detalles para la limpieza de las juntas de la puerta, la cavidad y las partes adyacentes:

Exterior:

Limpie la carcasa con un paño suave humedecido

Puerta:

- Con un paño suave humedecido, limpie la puerta y la ventana.
- Limpie las juntas de la puerta y las partes adyacentes para eliminar cualquier derrame o salpicadura.
- Limpie el panel de control con un paño suave ligeramente humedecido.


Paredes interiores:

- Limpie las superficies interiores con un paño suave humedecido.
- Limpie la cubierta de la guía de ondas para eliminar las salpicaduras de alimentos.

Plato giratorio / Anillo de rotación / Eje de rotación:

- Lave con agua y jabón suave.
- Aclare con agua limpia y deje secar bien.

INSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO

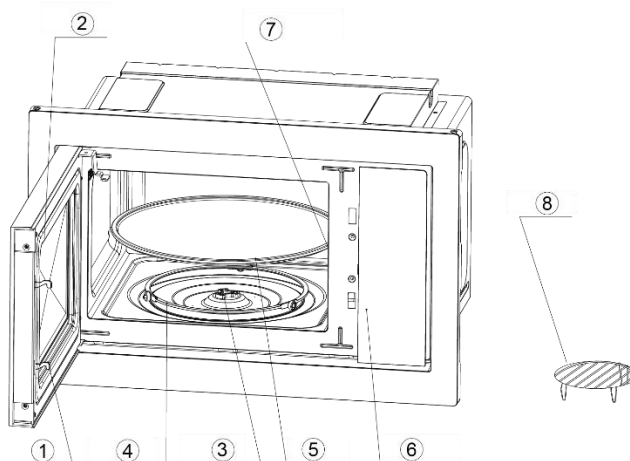

1) Cerradura de puerta

La puerta del horno microondas debe estar bien cerrada para que funcione.

2) Ventana de visualización

Permitir al usuario ver el estado de cocción

3) Eje giratorio

El plato giratorio de cristal se asienta sobre el eje; el motor que se encuentra debajo acciona el plato giratorio para que gire

4) Anillo giratorio

El plato giratorio de cristal se asienta sobre sus ruedas; sostiene el plato giratorio y le ayuda a equilibrarse cuando gira

5) Plato giratorio

Los alimentos se asientan en el plato giratorio, su rotación durante el funcionamiento ayuda a cocinar los alimentos de manera uniforme

⚠ PRECAUCIÓN

- Coloque primero el anillo giratorio
- Coloque el plato giratorio en el eje giratorio y asegúrese de que está bien engranado

6) Panel de control

Vea a continuación los detalles (el panel de control está sujeto a cambios sin previo aviso)

7) Cubierta de la guía de ondas

Está dentro del horno, junto a la pared del panel de control.

⚠ ADVERTENCIA

No retire nunca la cubierta de la guía de ondas.

8) Rejilla de la parrilla

Sirve para colocar los alimentos para asar.

FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL



1. ANTES DE COCINAR

La pantalla se ilumina cuando se conecta la fuente de alimentación, luego entra en el estado de espera y la pantalla muestra 1:00.

2. FUNCIÓN DE MICROONDAS

Hay cinco niveles de potencia, 100P, 80P, 50P, 30P y 10P, respectivamente. Pulse el botón Micro continuamente y seleccione la potencia de microondas deseada. Gire el mando para aumentar o disminuir el tiempo de cocción, el rango de tiempo que se puede seleccionar es de 0:10 a 60:00. Después de seleccionar el tiempo, pulse el botón $\text{INICIO START} / +30s$ para comenzar a funcionar. Un zumbido notificará la finalización de la operación.

ALTO	100% de potencia	(Aplicable para una cocción rápida y completa)
M.Alto	80% de potencia	(Aplicable para una cocción exprés media)
Med	50% de potencia	(Aplicable para cocinar alimentos a vapor)
M.Bajo	30% de potencia	(Aplicable para descongelar alimentos)
BAJO	10% de potencia	(Aplicable para mantener el calor)

PRECAUCIÓN

- a. El tiempo máximo que se puede fijar es de 60 minutos.
- b. Nunca haga funcionar el horno vacío.
- c. A la máxima potencia de microondas, el horno bajará automáticamente la potencia después de un cierto tiempo de cocción para alargar la vida útil.
- d. Si gira los alimentos durante el funcionamiento, pulse el botón  INICIO START /+30s una vez y el procedimiento de cocción preestablecido continuará.
- e. Si tiene la intención de retirar los alimentos antes del tiempo preestablecido, debe pulsar el botón **STOP** /  una vez para borrar el procedimiento preestablecido y evitar el funcionamiento involuntario del próximo uso.

3. DESCONGELACIÓN / RELOJ

3.1 DESCONGELACIÓN

Hay dos modos de descongelación, dEF1 y dEF2, respectivamente. dEF1 para descongelación por peso y dEF2 para descongelación por tiempo. Pulse este botón para seleccionar la descongelación por peso o por tiempo y la pantalla mostrará "dEF1" o "dEF2". Gire el mando para seleccionar el peso de los alimentos o el tiempo de descongelación. El rango de peso opcional de dEF1 es de 100g a 1500g, y el rango de tiempo opcional de dEF2 es de 0:10 a 60:00. Después de seleccionar el peso o el tiempo de descongelación, pulse el botón  INICIO START /+30s para empezar a funcionar. Un zumbido notificará la finalización de la operación. El modo de descongelación dEF1 por peso tendrá un sonido de pitido para avisar que los alimentos deben ser girados durante la descongelación.

A continuación, algunos consejos sobre el tiempo de descongelación de los alimentos:

dEF1	Para la descongelación, el rango de peso es de 100g a 1500g.
dEF2	Para la descongelación, el rango de tiempo es de 0:10 a 60:00.

PRECAUCIÓN

- a. Es necesario girar los alimentos durante el funcionamiento para obtener un efecto uniforme.
- b. Por lo general, la descongelación necesitará más tiempo que la cocción de los alimentos.
- c. Si los alimentos pueden cortarse con un cuchillo, el proceso de descongelación puede considerarse completado.
- d. Las microondas penetran unos 4 cm en la mayoría de los alimentos
- e. Los alimentos descongelados deben consumirse lo antes posible, no se aconseja volver a ponerlos en la nevera y congelarlos de nuevo.

3.2 RELOJ (reloj de 24 horas)

En el modo de espera, pulse el botón  /  durante más de 3 segundos para entrar en la interfaz de ajuste del reloj. Al mismo tiempo, la pantalla parpadea en horas. La hora se puede ajustar girando el mando. Después de ajustar la hora, pulse el botón  INICIO START /+30s durante un breve periodo de tiempo para cambiar al modo de ajuste de los minutos. Los minutos se pueden ajustar girando el mando. Después de ajustar los minutos, pulse de nuevo el botón  INICIO START /+30s para salir del modo de ajuste.

4. COCCIÓN AUTO

Hay ocho menús automáticos A.1~A.8, patata, pasta, pizza, palomitas, verduras, bebida, carne y pescado respectivamente. Pulse el botón **Menu** de forma continua para seleccionar el menú deseado, la pantalla de visualización corresponde a A.1 ~ A.8. Gire el mando para seleccionar el peso del menú. Después de seleccionar el peso de cocción, pulse el botón **INICIO START** /+30s para empezar a funcionar. Un zumbido notificará la finalización de la operación.

Pantalla	Tipo	Método
A.1	Patata	Los pesos opcionales son 250g, 500g y 750g
A.2	Pasta	Los pesos opcionales son 50g, 100g y 150g
A.3	Pizza	Los pesos opcionales son 200g y 400g
A.4	Palomitas	El peso opcional es de 100g
A.5	Verduras	Los pesos opcionales son 200g, 400g y 600g
A.6	Bebida	Los pesos opcionales son 1 taza, 2 tazas o 3 tazas, cada una de ellas de unos 250 ml.
A.7	Carne	Los pesos opcionales son 200g, 400g y 600g
A.8	Pescado	Los pesos opcionales son 200g, 400g y 600g

PRECAUCIÓN

- a.** La temperatura de los alimentos antes de la cocción sería de 20-25°C. Una temperatura más alta o más baja de los alimentos antes de la cocción requeriría aumentar o disminuir el tiempo de cocción.
- b.** La temperatura, el peso y la forma de los alimentos influyen en gran medida en el efecto de la cocción. Si se detecta alguna desviación con respecto al factor indicado en el menú anterior, puede ajustar el tiempo de cocción para obtener un mejor resultado.

5. FUNCIÓN DE LA PARRILLA - Grill

Hay tres modos de parrilla: G, C-1 y C-2. Son grill, combinación 1 de grill y microondas y combinación 2 de grill y microondas. Pulse el botón **Grill** de forma continuada, seleccione el modo deseado y en la pantalla aparece la indicación correspondiente "G.", "C-1" o "C-2". Gire el mando para seleccionar el tiempo de cocción y el rango de tiempo que se puede regular es de 0:10 a 60:00. Después de seleccionar el tiempo de cocción, pulse el botón **INICIO START** /+30s para empezar a funcionar. Un zumbido notificará la finalización de la operación.

G	Grill, el elemento de calor será energizado durante el tiempo de operación. Es aplicable para carnes finas o cerdo, salchicha, se puede obtener una ala de pollo como buen color marrón
C-1	Combinación de grill y microondas. 30% microondas y 70% grill.
C-2	Combinación de grill y microondas. 55% microondas y 45% grill.

PRECAUCIÓN

En el modo de grill, todas las partes del horno, así como la rejilla y los recipientes de cocción, pueden estar muy calientes. Tenga cuidado al retirar cualquier elemento del horno. Utilice paños gruesos o guantes de cocina para PREVENIR QUEMADURAS.

6. STOP/

En el proceso de ajuste de la cocción, puede pulsar el botón STOP/  para cancelar los ajustes y volver al estado de espera. En el proceso de funcionamiento del horno microondas, puede pulsar el botón STOP/  para hacer una pausa. En el estado de espera, puede pulsar el botón STOP/  de nuevo para cancelar la función y volver al estado de espera.

7. ^{INICIO}START /+30s

Después de ajustar el tiempo de cocción o el peso de los alimentos, pulse el botón ^{INICIO}START /+30s para poner en marcha el horno microondas inmediatamente. En estado de funcionamiento, puede pulsar el botón ^{INICIO}START /+30s para aumentar el tiempo, pulse una vez para aumentar 30 segundos, pero en el modo de menú y el modo de descongelación por peso no puede ajustar el tiempo. En estado de pausa, puede pulsar el botón ^{INICIO}START /+30s para continuar con el horno microondas antes del modo de cocción.

8. EXPRESS

En el modo de espera, después de introducir los alimentos y cerrar la puerta, pulse el botón ^{INICIO}START /+30s para poner en marcha rápidamente el horno microondas. El tiempo de trabajo por defecto es de 30 segundos. En el proceso de funcionamiento, pulse el botón ^{INICIO}START /+30s una vez para 30 segundos. Un zumbido notificará la finalización de la operación.

9. FUNCIÓN DE BLOQUEO PARA NIÑOS - STOP/

Utilice esta función para bloquear el panel de control cuando esté limpiando o para que los niños no puedan utilizar el horno sin supervisión. Todos los botones quedan inutilizados en este modo.

1) Establecer el bloqueo: En el modo de espera, pulse el botón STOP/  durante más de 3 segundos, la función de bloqueo para niños se bloquea, y todos los botones del horno microondas no pueden ser operados.

2) Cancelar el bloqueo: En el estado de bloqueo para niños, pulse el botón STOP/  durante más de 3 segundos para cancelar la función de bloqueo para niños.

GUÍA DE UTENSILIOS

Se recomienda encarecidamente utilizar recipientes adecuados y seguros para cocinar en el microondas. En general, los recipientes de cerámica, vidrio o plástico resistentes al calor son adecuados para cocinar en el microondas. No utilice nunca recipientes metálicos para cocinar en el microondas ni para cocinar de forma combinada, ya que es probable que se produzcan chispas. Puede tomar como referencia la siguiente tabla.

Material del recipiente	Microondas	Grill	Combi	Notas
Cerámica resistente al calor	Sí	Sí	Sí	No utilice nunca cerámicas decoradas con bordes metálicos o esmaltadas
Plástico resistente al calor	Sí	No	No	No se puede utilizar para cocinar durante mucho tiempo en el microondas
Vidrio resistente al calor	Sí	Sí	Sí	
Película de plástico	Sí	No	No	No debe utilizarse para cocinar carne o chuletas, ya que el exceso de temperatura puede dañar la película
Rejilla de la parrilla	No	Sí	Sí	La rejilla de la parrilla sólo puede utilizarse en el modo Grill.
Recipiente metálico	No	No	No	No debe utilizarse en el horno de microondas. Las microondas no pueden penetrar en el metal.
Laca	No	No	No	Poca resistencia al calor. No se puede utilizar para cocinar a alta temperatura
Madera de bambú y papel	No	No	No	Poca resistencia al calor. No se puede utilizar para cocinar a alta temperatura

CONSEJOS DE COCINA

Los siguientes factores pueden afectar al resultado de la cocción:

DISPOSICIÓN DE LA COMIDA

Coloque las zonas más gruesas hacia el exterior del plato, la parte más fina hacia el centro y extiéndala uniformemente. Si es posible, no se superponga.

DURACIÓN DEL TIEMPO DE COCCIÓN

Comience a cocinar con un ajuste de tiempo corto, evalúelo después de que se agote el tiempo y extiéndalo según la necesidad real. Una cocción excesiva puede provocar humo y quemaduras.

COCINAR LOS ALIMENTOS DE MANERA UNIFORME

- Los alimentos como pollo, hamburguesas o filetes deben girarse una vez durante la cocción.
- Dependiendo del tipo de alimento, si procede, remuévalo desde el exterior hacia el centro del plato una o dos veces durante la cocción.

PERMITIR EL TIEMPO DE PERMANENCIA

Una vez finalizado el tiempo de cocción, deje los alimentos en el horno durante un tiempo adecuado, lo que permite completar su ciclo de cocción y enfriarlos de forma gradual.

SI LOS ALIMENTOS ESTÁN HECHOS

El color y la dureza de los alimentos ayudan a determinar si están hechos, entre ellos:

- El vapor sale de todas las partes del alimento, no sólo del borde
- Las articulaciones de las aves se pueden mover fácilmente
- La carne de cerdo o de ave no presenta sangre
- El pescado es opaco y se puede cortar fácilmente con un tenedor

PLATO PARA DORAR

Cuando utilice un plato para dorar o un recipiente autocalentable, coloque siempre debajo un aislante resistente al calor, como un plato de porcelana, para evitar que se dañen el plato y el anillo giratorio.

ENVOLTURA DE PLÁSTICO PARA MICROONDAS

Cuando cocine alimentos con alto contenido en grasa, no permita que el envoltorio de plástico entre en contacto con los alimentos, ya que podría derretirse

BATERÍA DE PLÁSTICO APTA PARA MICROONDAS

Algunos utensilios de plástico aptos para microondas pueden no ser adecuados para cocinar alimentos con alto contenido en grasa y azúcar. Además, no debe superarse el tiempo de precalentamiento especificado en el manual de instrucciones del plato.

MANUTENCIÓN

REPARACIÓN

Compruebe lo siguiente antes de llamar a los servicios.

1. Coloque una taza de agua (aprox. 150 ml) en una medida de vidrio en el horno y cierre bien la puerta. La luz del horno debe apagarse si la puerta está bien cerrada. Deje que el horno funcione durante 1 minuto.
2. ¿Se enciende la lámpara del horno?
3. ¿Funciona el ventilador de refrigeración?
(Ponga la mano sobre las aberturas de ventilación traseras).
4. ¿El plato giratorio gira?
(El plato giratorio puede girar en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. Esto es bastante normal).
5. ¿Está el agua dentro del horno caliente?

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores es "NO", compruebe la toma de corriente y el fusible de la caja del contador.

Si tanto la toma de corriente como el fusible funcionan correctamente, **CONTACTE EL CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO.**

SALVAGUARDAS DE REPARACIÓN

PRECAUCIÓN: RADIACIÓN DE MICROONDAS

1. El condensador de alta tensión permanece cargado después de la desconexión; ponga en cortocircuito el terminal negativo del condensador H. V con el chasis del horno (utilice un destornillador) para descargarlo antes de tocarlo.
2. Durante la reparación, las piezas indicadas a continuación pueden ser retiradas y dar acceso a potenciales superiores a 250V a tierra.
 - Magnetrón
 - Transformador de alta tensión
 - Condensador de alta tensión
 - Diodo de alta tensión
 - Fusible de alta tensión
3. Las siguientes condiciones pueden causar una exposición indebida a las microondas durante el servicio.
 - Montaje inadecuado del magnetrón;
 - Coincidencia incorrecta del bloqueo de la puerta, la bisagra de la puerta y la puerta;
 - Montaje inadecuado del soporte del interruptor;
 - La puerta, la junta de la puerta o el recinto están dañados.

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO	
 	Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Ellos pueden llevar este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

CONDICIONES DE GARANTIA

1. La garantía es válida sólo a la presentación de la factura de compra del producto.
2. Esta garantía se limita exclusivamente a las piezas de repuesto ineficaz debido a defectos de fabricación.
3. La eliminación de varias fallas en garantía se realiza para la reparación o el reemplazo de piezas defectuosas, de acuerdo a la discreción de nuestros servicios técnicos. Las piezas defectuosas son de nuestra propiedad.
4. No están cubiertos por la garantía los daños causados durante el transporte, negligencia o mal uso, montaje o instalación incorrecta, así como las influencias externas, tales como: rayos atmosféricos o eléctricos, inundaciones, humedad, etc.
5. Pierden la garantía todos los aparatos que no están a ser utilizados de acuerdo a las instrucciones o conectadas a las REDES DE AEREAS DE ALIMENTACIÓN, que no garantizan una tensión constante de 220/240V.
6. La garantía no cubre lesiones personales o daños causados directa o indirectamente.
7. Esta garantía termina cuando se descubre que han sido sometidas a reparaciones, reformas o intervenciones por cualquier persona no autorizada por JOCEL.

LA GARANTIA TERMINA:

1. Si el dispositivo no ha sido instalado por un Técnico Calificado.
2. Superado el período legal en vigor para la línea doméstica y hostelería, la garantía expira y la asistencia técnica se hará mediante adeudo en los costes de mano de obra en función de las tasas vigentes.
3. Con la modificación o desaparecimiento de la placa de identificación del aparato.

ASISTENCIA TÉCNICA:

Para pedir asistencia técnica de vuestros aparatos, nuestros servicios están disponibles a través de los siguientes contactos:

Telef. 00 34 914 879 573

<http://www.jocel.es>



SEDE:

Rua Alto do Curro, n.º 280
4770-569 S. COSME DO VALE
V.N. de FAMALICÃO
Telef: 252 910 350/2
Fax: 252 910 368/9
email: jocel@jocel.pt
<http://www.jocel.pt>

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el aparato abajo

Aparato	MICROONDAS ENCASTRABLE
Marca	JOCEL
Modelo	JME009227

Cumple con las siguientes directivas europeas y normas de aplicación

Baja Voltaje	2014/35/EU	EN 60335-2-25:2012+A1:2015+A2:2016 EN 60335-2-6:2015+A1:2020+A11:2020 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 +A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021 EN 62233:2008
Compatibilidad Electromagnética	2014/30/EU	EN 55011:2016+A2:2021 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-332:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021

Household use only

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a trained person.

WARNING: It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation, which involves the removal of any cover, which gives protection against exposure to microwave energy.

WARNING: Liquids or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

1. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
2. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
3. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
4. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
5. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handling the container.
6. The contents of feeding bottles and baby food jars are to be stirred or shaken and the temperature is to be checked before consumption, in order to avoid burns.
7. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs shall not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
8. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
9. The appliance must not be placed in a cabinet.
10. Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance.
11. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
12. The appliance must not be installed equal or higher than 900 mm above the floor. Minimum height of free space necessary above the top surface of the oven: See the installation drawing.

WARNING: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.



CAUTION: HOT SURFACE

13. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent in order to avoid a hazard.
14. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
15. Children shall not play with the appliance.
16. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
17. Group 2 Class B appliance
Group 2 ISM equipment: group 2 contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and EDM and arc welding equipment.
Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.
18. The plug must be remained easily accessible after installation of the appliance.
19. This appliance must not be placed in a cabinet with a door.
20. This product internal light source LED light on < 60lm.
21. During use the appliances becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use.
22. Care should be taken to avoid touching heating elements.
23. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
24. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
25. The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without details indicating the correct installation of the shelves.

INSTALLATION

a) Put the microwave oven into built-in cabinet and push it forward to the end. (Fig.1)

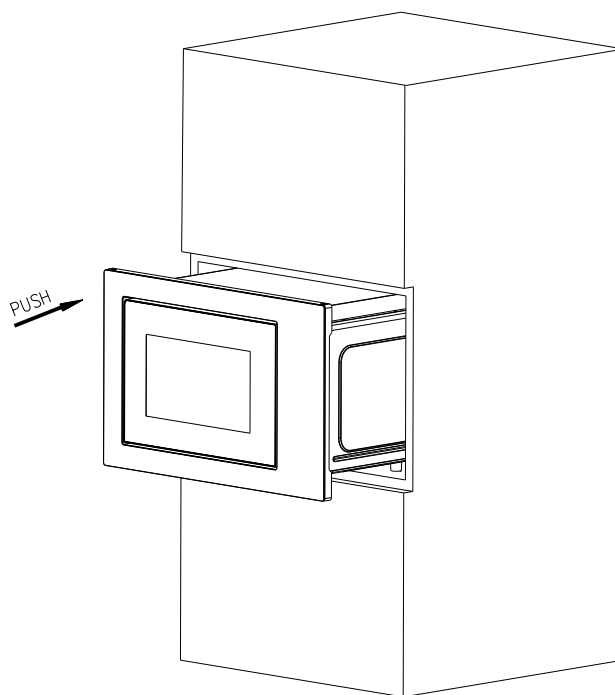


Fig.1

b) Push the microwave oven till to the end. (Fig.2)

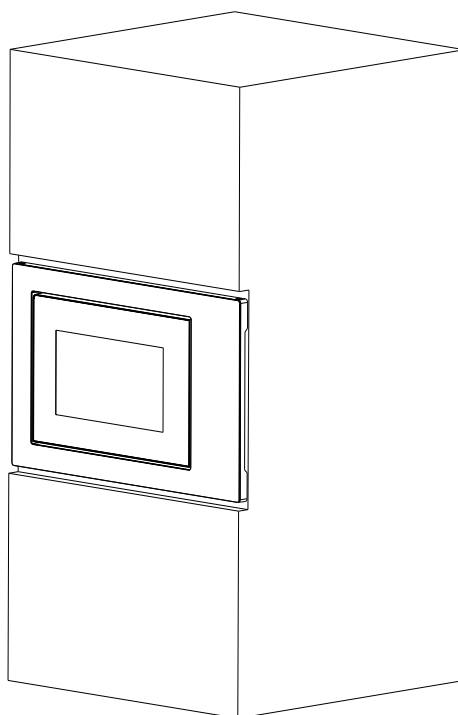


Fig.2

c) Move the product in parallel in the kitchen cabinet according to the direction of the arrow in the figure, and keep it centered. (Fig.3)

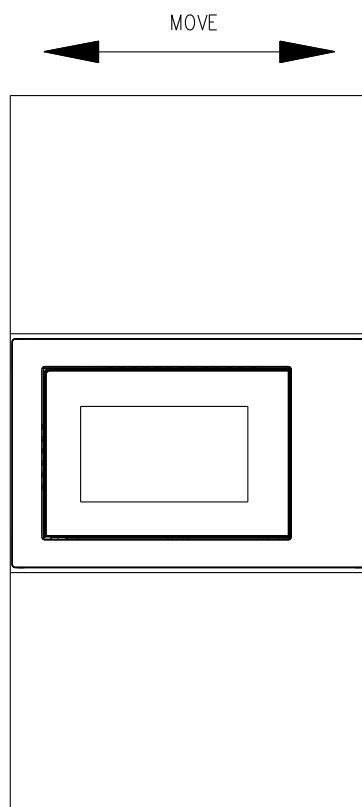


Fig.3

d) Use the screws of parts packing to secure the microwave oven in the cabinet. (Fig.4)

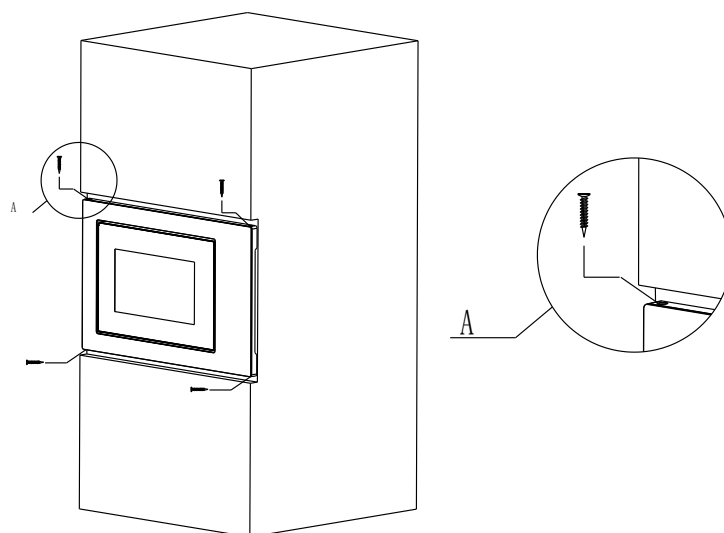


Fig.4

CABINET DETAILS:

- Product size: (H) 385 x (W) 595 x (D) 377 (mm)
 - Opening size: (D)560±2 x (E)360±2 x (F)550±2 (mm) as shown in Fig.5 “D”, “E”, “F”.
- G** - (The thickness of board): 20mm
I - (The thickness of board):20mm
H - (The deepness of wrong layer): 20mm

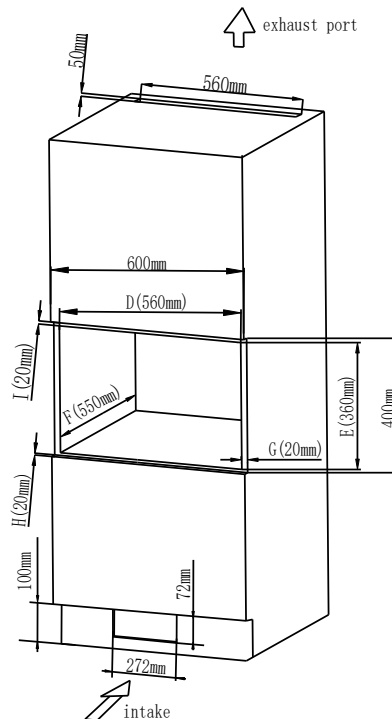


Fig.5

CLEANING MICROWAVE OVEN CARE

⚠ CAUTION

The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

⚠ WARNING

- Remove the power cord from the wall outlet before cleaning. After cooling products. Don't immerse the appliance in water or other fluids when cleaning.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- Never use hard detergent, gasoline, abrasive powder or metal brush to clean any part of the appliance.
- Do not remove the waveguide cover.
- When the microwave oven has been used for a long time, there may be some strange odors exist in oven, following 3 methods can get rid of them:
 - 1) Place several lemon slices in a cup, then heat with high Micro Power for 2-3 min.
 - 2) Place a cup of red tea in oven, then heat with high micro power.
 - 3) Put some orange peel into oven, and then heat them with high Micro Power for 1 minute.
- When the product is not used, it should be placed in try and ventilated areas as well as possible.

WARNING

Details how to clean surfaces in contact with food:

After use wipe the waveguide cover with a damp cloth, followed by dry cloth to remove any food splashes and grease. Built -up grease may overheat and begin to cause smoke or catch fire.

TIPS FOR CLEANING

Details for cleaning door seals, cavity and adjacent parts:

Exterior:

Wipe the enclosure with a dampened soft cloth

Door:

- Using a dampened soft cloth, wipe clean the door and window.
- Wipe the door seals and adjacent parts to remove any spill or spatter.
- Wipe the control panel with a slightly dampened soft cloth.


Interior walls:

- Wipe clean the interior surfaces with a dampened soft cloth.
- Wipe clean the waveguide cover to remove any food splashed.

Turntable / Rotation ring / Rotation axis:

- Wash with mild soap water.
- Rinse with clean water and allow drying thoroughly.

PRODUCT INSTRUCTION

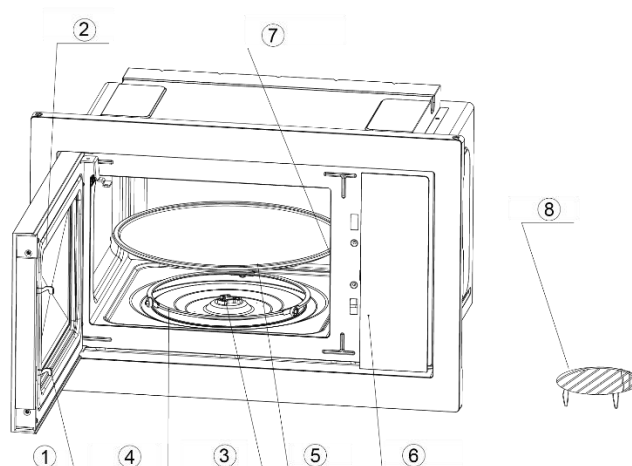

1) Door lock

Microwave oven door must be properly closed in order for it to operate.

2) Viewing window

Allow user to see the cooking status

3) Rotating axis

The glass turntable sits on the axis; the motor underneath it drives the turntable to rotate

4) Rotating ring

The glass turntable sits on its wheels; it supports the turntable and helps it to balance when rotating

5) Turntable

The food sits on the turntable, its rotation during operation helps to cook food evenly

⚠ CAUTION

- Place the rotating ring first
- Fit the turntable onto the rotating axis and make sure that it is geared in properly

6) Control panel

See below in details (the control panel is subject to change without prior notice)

7) Waveguide cover

It is inside the air fryer oven, next to the wall of control panel.

⚠ WARNING

Never remove the waveguide cover.

8) Grill rack

Use to place the roasting food.

OPERATION OF CONTROL PANEL



1. BEFORE COOKING

The display lit up when plugged in power supply, then enter the standby state and display shows 1:00.

2. MICROWAVE FUNCTION

There are five firepower levels, 100P, 80P, 50P, 30P and 10P, respectively. Press the Micro button continuously and select the desired microwave power. Turn the knob to increase or decrease cooking time, the time range can be selected is from 0:10 to 60:00. After select the time, press INICIO START / +30s button to start work. An buzzing sound to notify completion of the operation.

HIGH	100% power output	(Applicable for quick and thorough cooking)
M.High	80% power output	(Applicable for medium express cooking)
Med	50% power output	(Applicable for steaming food)
M.Low	30% power output	(Applicable for defrosting food)
LOW	10% power output	(Applicable for keeping warm)

CAUTION

- a. The max time which can be set is 60 minutes
- b. Never operate the oven empty.
- c. At the maximum microwave power, the oven will automatically lower the power after a certain time of cooking to lengthen the service life.
- d. If you turn the food during operation, press the **INICIO START** /+30s button once and the preset cooking procedure will continue.
- e. If you intend to remove the food before the preset time, you must press **STOP** /  button once to clear the preset procedure to avoid unintended operation of next time use.

3. DEFROST/CLOCK

3.1 DEFROST

There are two defrost mode, dEF1 and dEF2, respectively. dEF1 for defrost by weight and dEF2 for defrost by time. Press this button to select defrost by weight or by time, and the display screen will display "dEF1" or "dEF2". Turn the knob to select food weight or defrost time. The optional weight range of dEF1 is from 100g to 1500g, and the optional time range of dEF2 is from 0:10 to 60:00. After selecting the defrost weight or time, press the **INICIO START** /+30s button start to work. An buzzing sound to notify completion of the operation. The dEF1 defrost mode by weight will have a beeping sound to prompt the food to be turned over during defrosting. Below is some food defrosting time advice:

dEF1	For defrosting, the weight range is from 100g to 1500g.
dEF2	For defrosting, the time range is from 0:10 to 60:00.

CAUTION

- a. It is necessary to turn over the food during operation to obtain uniform effect.
- b. Usually defrosting will need longer time than that of cooking the food.
- c. If the food can be cut by knife, the defrosting process can be considered completed.
- d. Microwave penetrates around 4cm into most food
- e. Defrosted food should be consumed as soon as possible, it is not advised to put back to fridge and freeze again.

3.2 CLOCK (24-HOUR CLOCK)

In standby mode, press  /  button for more than 3 seconds to enter the clock setting interface. At the same time, the display screen blinks in hours. The hour time can be set by turning the knob. After setting the hour, press the **INICIO START** /+30s button for a short time to switch to the setting minute mode. The minutes can be set by turning the knob. After setting minutes, press the **INICIO START** /+30s button again to exit the setting mode.

4. AUTO COOKING

There are eight automatic menus A.1~A.8, potato, pasta, pizza, popcorn, vegetable, beverage, meat and fish respectively. Press the **Menu** button continuously to select the desired menu, the display screen corresponds to A.1 ~ A.8. Turn the knob to select the weight of the menu. After selecting the cooking weight, press **INICIO START** /+30s button to start work. An buzzing sound to notify completion of the operation.

Display	Kind	Method
A.1	Potato	The optional weights are 250g, 500g and 750g
A.2	Pasta	The optional weights are 50g, 100g and 150g
A.3	Pizza	The optional weights are 200g and 400g
A.4	Popcorn	The optional weight is 100g
A.5	Vegetable	The optional weights are 200g, 400g and 600g
A.6	Beverage	The optional weights are 1 cup, 2 cups or 3 cups, each one about 250ml.
A.7	Meat	The optional weights are 200g, 400g and 600g
A.8	Fish	The optional weight are 200g, 400g and 600g

CAUTION

- a. The temperature of food before cooking would be 20-25°C. Higher or lower temperature of the food before cooking would require increase or decrease of cooking time.
- b. The temperature, weight and shape of food will largely influence the cooking effect. If any deviation has been found to the factor noted on above menu, you can adjust the cooking time for best result.

5. Grill FUNCTION - Grill

There are three modes of Grill: G, C-1 and C-2. They are grill, combination 1 of grill and microwave cooking and combination 2 of grill and microwave cooking. Press the **Grill** button continuously, select the desired mode and the display screen will corresponding display “G.”, “C-1” or “C-2”. Turn the knob to select the cooking time, and the time range that can be regulated is from 0:10 to 60:00. After selecting the cooking time, press the **INICIO START** /+30s button to start the work. An buzzing sound to notify completion of the operation.

G	Grill, the heat element will be energized during operation time. Which is applicable for rolling thin meats or pork, sausage, chicken wing as good brown color can be obtained
C-1	Combination of grill and microwave cooking. 30% microwave and 70% grill.
C-2	Combination of grill and microwave cooking. 55% microwave and 45% grill.

CAUTION

In the mode of grill, all of the oven parts, as well as the rack and cooking containers, may become very hot. Use caution when removing any item from the oven. Use heavy potholders or oven mitts to PREVENT BURNS.

6. STOP/

In the process of cooking settings, can press STOP/  button to cancel the settings and return to standby state. In the process of microwave oven working, can press STOP/  button to pause. In the standby state, can press STOP/  button again to cancel the function and return to standby state.

7. /+30s

After setting the cooking time or food weight, press the  /+30s button to start the microwave oven immediately. In working state, can press  /+30s button to increase time, press one time to increase 30 seconds, but the menu mode and weight defrosting mode cannot adjust time. In pause state, can press  /+30s button to continue the microwave oven before cooking mode.

10. EXPRESS

In standby mode, after the food is put in and the door is closed, press the  /+30s button to quickly start the microwave oven. The default working time is 30 seconds. In the process of working, press the  /+30s button once for 30 seconds. An buzzing sound to notify completion of the operation.

11. CHILD LOCK FUNCTION - STOP/

Use this feature to lock the control panel when you are cleaning or so that children cannot use the oven unsupervised. All the buttons are rendered inoperable in this mode.

- 1) Set lock:** In standby mode, press the STOP/  button for more than 3 seconds, the child lock function is locked, and all buttons of the microwave oven cannot be operated.
- 2) Cancel lock:** In the child lock state, press the STOP/  button for more than 3 seconds to cancel the child lock function.

UTENSILS GUIDELINE

It is strongly recommended to use the containers which are suitable and safe for microwave cooking. Generally speaking, the containers which are made of heat-resistant ceramic, glass or plastic are suitable for microwave cooking. Never use the metal containers for microwave cooking and combination cooking as spark is likely to occur. You can take the reference of below table.

Material of container	Microwave	Grill	Combi	Notes
Heat-resistant ceramic	Yes	Yes	Yes	Never use the ceramics which are decorated with metal rim or glazed
Heat-resistant plastic	Yes	No	No	Can not be used for long time microwave cooking
Heat-resistant glass	Yes	Yes	Yes	
Plastic film	Yes	No	No	It should not be used when cooking meat or chops as the over-temperature may do damage to the film
Grill rack	No	Yes	Yes	The grill rack can only be used in Grill mode.
Metal container	No	No	No	It should not be used in microwave oven. Microwave can not penetrate through metal.
Iacquer	No	No	No	Poor heat-resistant. Can not be used for High-temperature cooking
Bamboo wood and paper	No	No	No	Poor heat-resistant. Can not be used for High-temperature cooking

COOKING TIPS

The following factors may affect the cooking result:

FOOD ARRANGEMENT

Place thicker areas towards outside of dish, the thinner part towards the centre and spread it evenly. Do not overlap if possible.

COOKING TIME LENGTH

Start cooking with a short time setting, evaluate it after it times out and extend it according to the actual need. Over cooking may result in smoke and burns.

COOKING FOOD EVENLY

- Food such as chicken, hamburger or steak should be turned once during cooking.
- Depending on the type of food, if applicable, stir it from outside to centre of dish once or twice during cooking.

ALLOW STANDING TIME

After cooking times out, leave the food in the oven for an adequate length of time, this allows it to complete its cooking cycle and cooling it down in a gradual manner.

WHETHER THE FOOD IS DONE

Color and hardness of food help to determine if it is done, these include:

- Steam coming out from all parts of food, not just the edge
- Joints of poultry can be moved easily
- Pork or poultry shows no signs of blood
- Fish is opaque and can be sliced easily with a fork

BROWNING DISH

When using a browning dish or self-heating container, always place a heat-resistant insulator such as a porcelain plate under it to prevent damage to the turntable and rotating ring.

MICROWAVE SAFE PLASTIC WRAP

When cooking food with high fat content, do not allow the plastic wrap come into contact with food as it may melt

MICROWAVE SAFE PLASTIC COOKWARE

Some microwave safe plastic cookware might not be suitable for cooking foods with high fat and sugar content. Also, the preheating time specified in the dish instruction manual must not be exceeded.

MAINTENANCE

SERVICING

Please check the following before calling for services.

1. Place one cup of water (approx.150ml) in a glass measure in the oven and close the door securely. Oven lamp should go off if the door is closed properly. Let the oven work for 1 min.
2. Does the oven lamp light?
3. Does the cooling fan work?
(Put your hand over the rear ventilation openings.)
4. Does the turntable rotate?
(The turntable can rotate clockwise or counter clockwise. This is quite normal.)
5. Is the water inside the oven hot?

If "NO" is the answer to any of the above questions, please check your wall socket and the fuse in your meter box.

If both the wall socket and the fuse are functioning properly, CONTACT THE TECHNICAL ASSISTANCE.

SERVICING SAFEGUARDS

CAUTION: MICROWAVE RADIATION

1. The high voltage capacitor remains charge after disconnection; short the negative terminal of H. V capacitor to the oven chassis (use a screwdriver) to discharge before touching.
2. During servicing below listed parts are liable to be removed and give access to potentials above 250V to earth.
 - Magnetron
 - High voltage transformer
 - High voltage capacitor
 - High voltage diode
 - High voltage fuse
3. The following conditions may cause undue microwave exposure during servicing.
 - Improper fitting of magnetron;
 - Improper matching of door interlock, door hinge and door;
 - Improper fitting of switch support;
 - Door, door seal or enclosure has been damaged.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT	
 	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

GENERAL WARRANTY TERMS

1. The warranty is valid only on presentation of invoice of purchase.
2. This WARRANTY is limited exclusively to parts substitution ineffective due to faulty manufacture, made in our workshops.
3. The elimination of several faults of the scope of the guarantee is made for repair or replacement of defective parts, according to the discretion of our technical services. Defective parts are our property.
4. Are not covered under warranty damage caused by transportation, neglect or poor use, improper assembly or installation, as well as external influences such as: lightning strikes or power, flooding, humidity, etc...
5. Lose warranty, all appliances that are not being used according to the instructions, or connected to FEEDING NETWORKS not guarantee a constant voltage of 220/240V.
6. The warranty does not cover damages for personal injury or damage caused directly or indirectly in any capacity whatsoever.
7. This warranty terminates when it is found to have been undergoing repairs, alterations or interventions by any person not authorized by Jocel.

THE WARRANTY EXPIRES

1. If the appliance has not been installed by an Accredited Technician.
2. Exceeded the current legal period, for home appliances and for industrial appliances, warranty expires and assistance will be made by charging the costs of labor hand, according to current fees
3. With the modification or disappearance of the nameplate of the appliance.

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance request, our services are available through the following contacts:

Telef. 00 351 252 910 351

E-mail: assistencia@jocel.pt

<http://www.jocel.pt>



HEADQUARTERS:
Rua Alto do Curro, n.º 280
4770-569 S. COSME DO VALE
V.N. de FAMALICÃO
Telef: 252 910 350/2
Fax: 252 910 368/9
email: jocel@jocel.pt
<http://www.jocel.pt>

DECLARATION OF CONFORMITY



We declare on our own responsibility that the machine indicated below

Product	BUILT IN MICROWAVE
Brand	JOCEL
Model	JME009227

Complies with the following European directives and standards implementation

Low Voltage	2014/35/EU	EN 60335-2-25:2012+A1:2015+A2:2016 EN 60335-2-6:2015+A1:2020+A11:2020 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 +A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021 EN 62233:2008
Electromagnetic Compatibility	2014/30/EU	EN 55011:2016+A2:2021 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-332:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021