


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de instalar este Termo eléctrico compruebe y confirme que la conexión a tierra de la toma de corriente se ha realizado correctamente. De lo contrario, no podrá instalar ni utilizar el aparato eléctrico. No utilice alargadores. La instalación y el uso inadecuados de este aparato pueden provocar lesiones graves o pérdidas materiales.

ADVERTENCIAS ESPECIALES

- La toma de corriente debe estar correctamente conectada a tierra. La tensión nominal de la toma no debe ser inferior a 10 A. La toma y el enchufe deben mantenerse secos para evitar fugas eléctricas.
- La altura de instalación de la toma de corriente no debe ser inferior a 1,8 m.
- La pared en la que se instale el Termo eléctrico debe poder soportar más del doble del peso del aparato completamente lleno de agua sin deformaciones ni grietas. En caso contrario, deberán adoptarse otras medidas de refuerzo.
- La válvula limitadora de presión instalada en el Termo eléctrico debe instalarse en la entrada de agua fría de este aparato (véase la Fig. 1) y asegúrese de que no esté expuesta a vapores. El agua puede salir por la válvula limitadora de presión, por lo que el tubo de salida debe tener una abertura amplia. La válvula limitadora de presión debe comprobarse y limpiarse periódicamente para asegurarse de que no está obstruida.

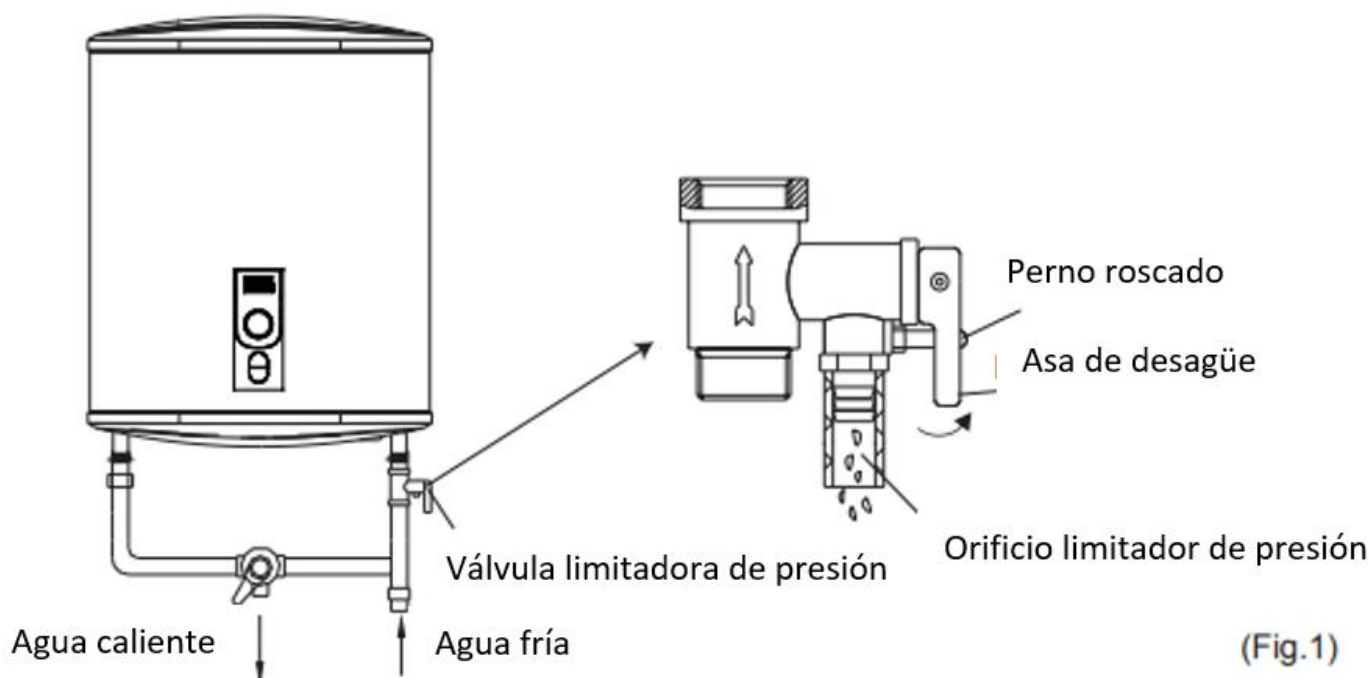

(Fig.1)

- Cuando utilice el Termo eléctrico por primera vez (o por primera vez después de un mantenimiento), no podrá encenderlo hasta que esté completamente lleno de agua. Cuando se llene de agua, al menos una de las válvulas de salida del aparato debe abrirse para permitir la salida del aire. Esta válvula puede cerrarse después de que el aparato esté completamente lleno de agua.
- El Termo eléctrico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Durante el calentamiento, pueden gotear gotas de agua por el orificio limitador de la válvula limitadora de presión. Se trata de un fenómeno normal. En caso de una fuga de agua importante, póngase en contacto con el centro de atención al cliente para su reparación. Este orificio limitador de presión no

debe bloquearse bajo ninguna circunstancia; de lo contrario, puede dañar el Termo eléctrico e incluso provocar accidentes.

- El tubo de desagüe conectado al orificio limitador de presión debe mantenerse inclinado hacia abajo.
- Dado que la temperatura del agua en el interior del aparato puede alcanzar los 75°C, no se debe exponer el cuerpo humano al agua caliente en su uso inicial. Ajuste la temperatura del agua a una temperatura adecuada para evitar quemaduras.
- Si el cable de alimentación flexible está dañado, el cable de alimentación especial suministrado por el fabricante debe ser seleccionado y sustituido por personal de mantenimiento profesional.
- Si alguna pieza o componente de este Termo eléctrico está dañada, póngase en contacto con su centro de atención al cliente para su reparación.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- La presión máxima de entrada de agua es de 0,5 MPa; la presión mínima de entrada de agua es de 0,1 MPa, si es necesaria para el correcto funcionamiento del aparato.
- El agua puede gotear del tubo de desagüe del dispositivo limitador de presión y este tubo debe estar abierto a la atmósfera. El dispositivo limitador de presión debe utilizarse regularmente para eliminar los depósitos de cal y comprobar que no está obstruido.
- Para vaciar el agua del interior del recipiente interior, puede hacerlo a través de la válvula limitadora de presión. Retire, girando, el perno roscado de la válvula limitadora de presión y tire de la asa de desagüe hacia arriba (véase la Fig. 1). Debe instalar un tubo de desagüe conectado al dispositivo limitador de presión en dirección descendente continua y en un entorno libre de hielo.