



MICROONDAS MICROWAVE OVEN



JMO011794

**MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
INSTRUCTION MANUAL**

ADVERTENCIA: Si la puerta o las juntas están dañadas o el horno está funcionando mal, el horno no debe utilizarse hasta que haya sido reparado por una persona competente;

ADVERTENCIA: Es peligroso para cualquier persona, que no sea una persona competente, llevar a cabo cualquier operación de mantenimiento o reparación que consista en la extracción de una cubierta que dé protección contra la exposición a la energía del microondas; nunca quite la cubierta de la guía de ondas.

ADVERTENCIA: Los líquidos u otros alimentos no deben calentarse en envase cerrado, ya que podrían explotar; biberones equipados con un tapón de rosca o tetina se consideran contenedores sellados.

1. Utilice únicamente utensilios aptos para su uso en hornos microondas.
2. No se permiten recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción en microondas.
3. Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o de papel, vigile el horno debido a la posibilidad de ignición.
4. El horno microondas está destinado para calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y calentar almohadillas de calentamiento, zapatillas, esponjas, paño húmedo y similares puede conducir al riesgo de lesiones, ignición o fuego.
5. Si emite humo, apague o desconecte el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas; Cuando el microondas esté calentando bebidas puede que hierva y salpique; por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente;
6. El contenido de los biberones y tarros de comida para bebés debe ser agitado o sacudido y la temperatura comprobada antes de su consumo, para evitar quemaduras.
7. Los huevos en su cáscara, huevos duros enteros cocidos no deben calentarse en hornos microondas ya que podrían explotar, incluso después de que el calentamiento del microondas haya terminado.
8. No mantener el horno en condiciones de limpieza puede provocar el deterioro de la superficie, lo que podría afectar negativamente la vida útil del equipo y generar una situación de riesgo.
9. El aparato no debe colocarse en un armario.
10. Se debe tener cuidado de no desplazar el plato giratorio al retirar los contenedores del aparato.
11. No se debe utilizar un limpiador de vapor.
12. El aparato no debe instalarse a una altura igual o superior a 900 mm del suelo. Altura mínima de espacio libre necesaria sobre la superficie superior del horno: 100 mm.

ADVERTENCIA: Cuando el aparato se utiliza en el modo combinado, los niños solo deben usar el horno bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.



PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE

13. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por Asistencia Técnica, o un técnico calificado, para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
14. Este equipo puede ser utilizado por niños de ocho años y más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan tenido supervisión o instrucción en el uso seguro del equipo. equipo y comprender los riesgos involucrados.
15. Los niños no deben jugar con el equipo.

16. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.
17. Este equipo está preparado para su uso en ambientes domésticos o similares, tales como:
 - Zonas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
 - Residencias en fincas.
 - Por cliente en hoteles, moteles y otros entornos residenciales.
 - Ambientes tipo alojamiento y desayuno.
18. No poner el plato de cristal directamente en agua fría después de su uso. Es necesario colocar el plato de cristal durante al menos 20 minutos y luego colocarla en agua para evitar que se agriete.
19. Aparato Grupo 2 Clase B

Equipos ISM Grupo 2: El Grupo 2 contiene todos los equipos ISM en los que se genera y/o utiliza intencionalmente energía de radiofrecuencia en forma de radiación electromagnética para el tratamiento de materiales, y equipos de electroerosión y soldadura por arco.

Los equipos Clase B son equipos aptos para su uso en establecimientos domésticos y en establecimientos conectados directamente a una red de suministro de energía de baja tensión que abastece a edificios utilizados con fines domésticos.
20. La fuente de luz LED interna de este producto es <60 lm.
21. "Para cumplir con EN 61000-3-11, el producto solo debe conectarse a una fuente de impedancia del sistema: $|Z_{sys}| = 0,40089$ ohmios o menos. Antes de conectar el producto a la red eléctrica pública, consulte a la autoridad de suministro de energía local para asegurarse de que la red eléctrica cumpla con los requisitos anteriores".

INSTALACIÓN

1. Saque todo el embalaje. Si hay una película de seguridad sobre el horno, arránquela antes de su uso. Compruebe cuidadosamente si hay daños. Si hay alguno, notifíquelo inmediatamente al distribuidor.
2. Los hornos microondas deben ser colocados en ambientes secos y no corrosivos, mantenga lejos del calor y de la humedad, por ejemplo, lejos del quemador de gas o del tanque de agua.
3. Para garantizar una ventilación suficiente, la distancia de la parte posterior del horno microondas hasta la pared debe ser de al menos 10 cm, el lado de la pared debe ser de al menos 5 cm, la distancia libre por encima de la superficie superior de al menos 20 cm, la distancia del microondas al suelo debe ser de al menos 85 cm.
4. La posición del horno deberá ser de tal modo que esté lejos de la TV, la radio o la antena por distorsiones en la imagen o por el ruido que pueda ocurrir.
5. El aparato debe estar colocado de forma que el enchufe sea accesible, y debe garantizar una buena conexión a tierra, en caso de fuga, se puede formar un bucle de tierra para evitar descargas eléctricas.
6. El horno de microondas debe ser operado con la puerta cerrada.
7. El horno microondas no debe colocarse en un armario. El horno microondas está pensado para ser utilizado de manera independiente.
8. Como está fabricando residuos o hay aceite que permanece en la cavidad del horno o en el elemento de calor, podría oler por lo general, incluso un ligero humo. Si este es el caso normal y no ocurre varias veces después del uso, mantenga la puerta o ventana abierta para asegurar una buena ventilación.

LIMPIEZA



PRECAUCIÓN!

El horno debe limpiarse regularmente y eliminarse los restos de alimentos.



ADVERTENCIA

- a) Retire el cable de alimentación del enchufe de pared antes de limpiar. No sumerja el equipo en agua u otros líquidos al limpiarlo.
- b) No mantener el horno en estado limpio puede provocar el deterioro de la superficie, lo que puede afectar negativamente la vida útil del equipo y provocar una situación peligrosa.
- c) Nunca utilice detergentes fuertes, gasolina, polvos abrasivos o un cepillo metálico para limpiar ninguna parte del equipo.
- d) No retirar la tapa de la guía de ondas
- e) Cuando el horno microondas haya sido utilizado durante un largo periodo de tiempo, pueden producirse olores extraños dentro del horno. Los 3 métodos siguientes pueden eliminarlos
 - 1) Colocar varias rodajas de limón en una taza o vaso y calentar a alta potencia durante 2-3 min.
 - 2) Colocar una taza o vaso de té rojo en el microondas y calentar a alta potencia.
 - 3) Colocar una naranja en el microondas y calentar a alta potencia durante 1 minuto.
- f) Cuando no se utilice el producto, se debe colocar en lugares lo más secos y ventilados posible.



ADVERTENCIA

Detalla cómo limpiar superficies en contacto con alimentos:

Después de su uso, limpie la cubierta de la guía de ondas con un paño húmedo y luego con un paño seco para eliminar las salpicaduras de comida y la grasa. La grasa acumulada puede sobrecalentarse y comenzar a generar humo o incendiarse.

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA

Detalles para la limpieza de sellos de puertas, cavidades y partes adyacentes.

Exterior:

Limpie el exterior con un paño suave humedecido.

Puerta:

Con un paño suave humedecido, limpie la puerta y la ventana.

Limpie los sellados de las puertas y las partes adyacentes para eliminar cualquier derrame o salpicadura.

Limpie el panel de control con un paño suave ligeramente humedecido.

Paredes interiores:

Limpie las superficies interiores con un paño suave humedecido.


Limpie la cubierta de la guía de onda para eliminar cualquier alimento salpicado.

Plato giratorio / Anillo giratorio / Eje giratorio:

Lavar con agua y jabón suave.

Enjuague con agua limpia y deje secar completamente.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

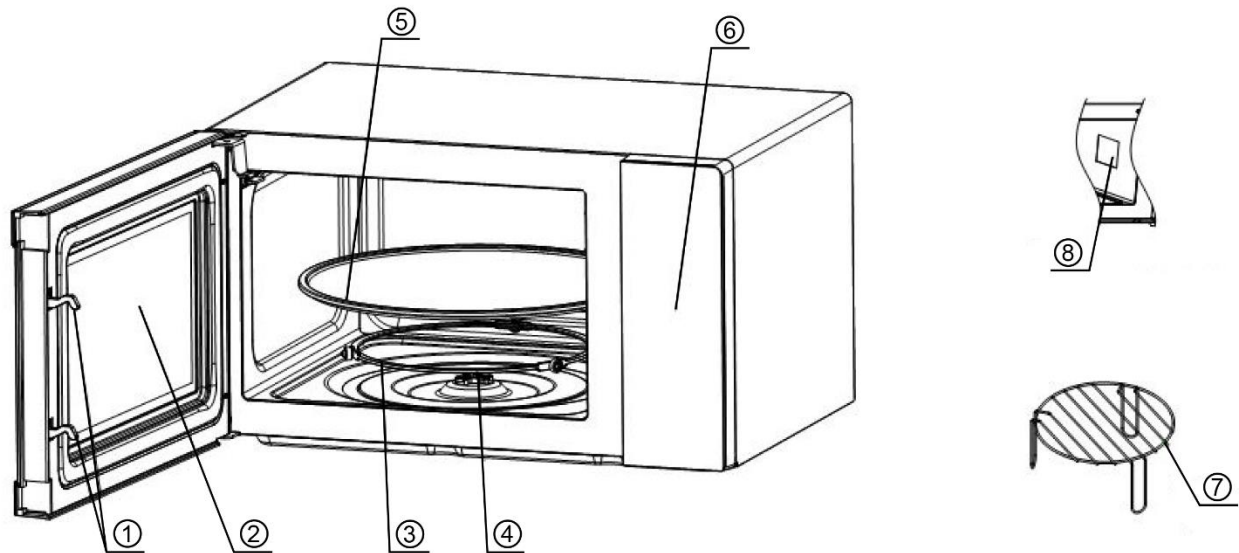

1) Bloqueo de la puerta

La puerta del horno microondas debe estar cerrada correctamente para que funcione.

2) Ventana de visualización

Permitir al usuario ver el estado de cocción.

3) Anillo giratorio

El plato giratorio de vidrio se coloca en las ruedas; soporta la plataforma giratoria y ayuda a equilibrar al girar.

4) Eje giratorio

El plato giratorio de vidrio se coloca en el eje; el motor por debajo impulsa el plato giratorio para hacerlo girar.

5) Plato giratorio

La comida se coloca en el plato giratorio, su rotación durante la operación ayuda a cocinar los alimentos de manera uniforme.



PRECAUCIÓN

- Coloque el anillo giratorio primero, y luego.
- Monte el plato giratorio sobre el eje de rotación y asegúrese de que está orientado correctamente.

6) Panel de control

Vea abajo en detalles (el panel de control está sujeto a cambios sin previo aviso).

7) Parrilla

Utilícelo para colocar los alimentos asados.

8) Cubierta de guía de ondas


Está en el interior del horno microondas, junto a la pared del panel de control.



ADVERTENCIA

Nunca retire la cubierta de la guía de ondas.

PANEL DE CONTROL

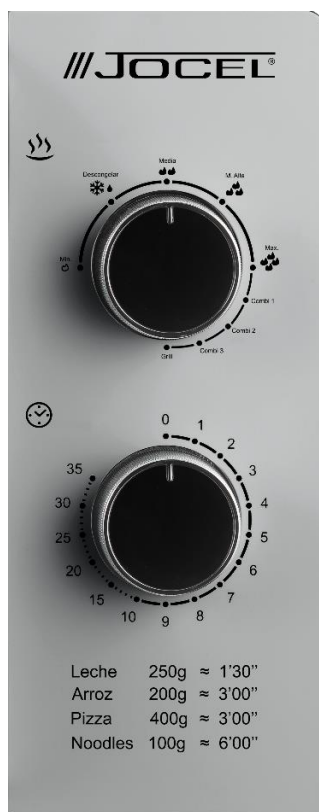

1. CONFIGURACIÓN DEL RELOJ

La configuración máxima es de 35 minutos, hay un tono de llamada al final y la perilla vuelve a la posición "0".

2. FUNCIÓN COMBINACIÓN MICROONDAS Y GRILL

No.	POTENCIA MICROONDAS	MICROONDAS	GRILL
1	Min.	17% de potencia de salida	/
2	Descongelar	30% de potencia de salida	/
3	Media	55% de potencia de salida	/
4	M. Alta	80% de potencia de salida	/
5	Max.	100% de potencia de salida	/
6	Combi 1	20% de potencia de salida	80% de potencia de salida
7	Combi 2	30% de potencia de salida	70% de potencia de salida
8	Combi 3	40% de potencia de salida	60% de potencia de salida
9	Grill	/	100% de potencia de salida

1) A continuación se muestran algunos consejos sobre el tiempo de descongelación de alimentos:

No.	Peso (g)	Tiempo de descongelación
1	200	Unos 4 minutos
2	400	Unes 8 minutos
3	600	Unes 12 minutos

FUNCIONAMIENTO

1) Conecte el cable .

- Antes de conectar el cable, asegúrese de que el temporizador está ajustado en la posición "0".
- No obstruya la ventilación.

2) Coloque la comida en el plato giratorio y cierre la puerta.

- Los alimentos deben estar contenidos en un utensilio.
- No opere el horno microondas sin carga, de lo contrario dañará el horno microondas.

3) Seleccione el nivel de potencia deseado.

4) Configura el temporizador

Si el tiempo deseado es inferior a 2 minutos, gire la perilla de potencia del microondas a la posición de más de 3 minutos y luego vuelva a la configuración de tiempo deseado.

5) Una vez fijado el tiempo deseado se inicia la cocción. Si es necesario hacer una pausa a mitad de camino, simplemente abra la puerta en cualquier momento y ciérrela para reanudar la operación.

6) Cuando se agota el tiempo y finaliza la cocción, el horno microondas emite un timbre y la lámpara interior también se apagará automáticamente.

Si retira los alimentos antes de que expire el tiempo, asegúrese de volver a configurar el temporizador en la posición "0", esto evita que el horno microondas funcione con carga vacía.

7) Se recomienda usar guantes al retirar los alimentos cocidos del horno y tener cuidado de no tocar la superficie interna de la cavidad.



ADVERTENCIA

Calentar los alimentos rápidamente, generalmente solo de 2 a 3 minutos, controle en 5 minutos. Preste atención a las condiciones de cocción de los alimentos en cualquier momento y ajústela según sus preferencias de sabor. Evite el sobrecalentamiento. Al calentar gachas de avena, primero se debe revolver uniformemente y luego cubrir con una película plástica (dejar las esquinas para ventilación) o con una tapa perforada para calentar.

At mid-point to defrosting time, please open the door to turn the food, so that the defrosting effect is more uniform.

ORIENTAÇÕES ACERCA DOS RECIPIENTES

Se recomienda encarecidamente el uso de los recipientes adecuados y seguros para cocinar con microondas. En términos generales, los recipientes que están hechos de cerámica resistente al calor, vidrio o plástico son adecuados para la cocción con microondas. Nunca utilice los recipientes de metal para cocinar con microondas ya que es posible que eche chispas. Puede tomar la referencia de la tabla de abajo.

Material do recipiente	Microondas	Grill	Combi	Notas
Cerámica resistente al calentamiento	Si	Si	Si	Nunca utilice la cerámica que se adornan con borde de metal o cristal
Plástico resistente al calentamiento	Si	No	No	No se puede utilizar por un largo tiempo en el microondas
Cristal resistente al calentamiento	Si	Si	Si	
Película de plástico	Si	No	No	No se debe utilizar cuando se cocina carne o chuletas que el exceso de temperatura puede causar un daño a la película.
Parrilla	No	Si	Si	
Recipiente de metal	No	No	No	No se debe utilizar en horno de microondas. Microondas no puede penetrar a través del metal.
Laca	No	No	No	No es resistente al calentamiento. No se puede utilizar para cocinar a altas temperaturas
Madera de bambú y papel	No	No	No	No es resistente al calentamiento. No se puede utilizar para cocinar a altas temperaturas

SUGESTÕES PARA COZINHAR

Los siguientes factores pueden afectar el resultado de la cocción:

DISPOSICIÓN DEL ALIMENTO

Coloque las áreas más gruesas hacia la parte exterior del plato, la parte más delgada hacia el centro y extenderla uniformemente. No superponga si es posible.

DURACIÓN EL TIEMPO DE COCCIÓN

Empiece a cocinar con un ajuste de tiempo corto, evalúe cuando el tiempo haya terminado y extienda de acuerdo a la necesidad real. Sobre-cocinar puede ocasionar humo y quemaduras.

COCINAR LOS ALIMENTOS DE MANERA UNIFORME

Alimentos tales como el pollo, filete de hamburguesa o el bistec deben girarse una vez durante la cocción.

Dependiendo del tipo de alimento, si se da el caso, remueva desde el exterior al centro del plato

una o dos veces durante la cocción.

PERMITIR TIEMPO DE REPOSO

Después de los tiempos de cocción, deje la comida en el horno durante un período adecuado de tiempo, lo que le permite completar su ciclo de cocción y enfriarse de manera gradual.

SI EL ALIMENTO ESTÁ HECHO

El color y la dureza ayudan a determinar si está hecho, estos incluyen:

- Hay vapor que sale de todas partes de los alimentos, no sólo el borde
- Las articulaciones de las aves de corral se pueden mover fácilmente
- La carne de cerdo o de ave no muestra signos de sangre
- El pescado está opaco y se puede cortar fácilmente con un tenedor

PLATO PARA DORAR

Cuando se utilice un plato para dorar o un envase autocalentable, colocar siempre debajo un aislante resistente al calor, tipo placa de porcelana, para prevenir posibles daños a la base o plato giratorios.

ENVOLTORIO DE PLÁSTICO SEGURA PARA MICROONDAS

Cuando se cocinen alimentos con un alto contenido en grasas, no debe permitirse que el envoltorio plástico entre en contacto con los alimentos ya que podría derretirse.

UTENSILIOS DE PLÁSTICO SEGUROS PARA MICROONDAS

Algunos recipientes de plástico seguros para microondas pueden no ser adecuados para cocinar alimentos con un alto contenido en grasas y azúcares. Además, no debe sobrepasarse el tiempo de precalentamiento especificado en el manual de instrucciones del plato.

MANTENIMIENTO

Compruebe lo siguiente antes de llamar a los servicios.

1. Coloque una taza de agua (aprox. de 150ml) en una medida de vidrio en el horno y cierre la puerta firmemente. La lámpara del horno debe apagarse si la puerta está bien cerrada. Deje que el horno opere durante 1 min.
2. ¿Se enciende la lámpara del horno?
3. ¿Funciona el ventilador?
(Ponga su mano sobre las aberturas de ventilación traseras.)
4. ¿Gira el plato giratorio?
(El plato giratorio puede girar en sentido horario del reloj o al contrario. Esto es absolutamente normal.)
5. ¿Está caliente el agua dentro del horno?

Si "NO" es la respuesta a las preguntas anteriores, por favor, revise su toma de corriente.

Si la toma de corriente está funcionando correctamente, comuníquese con los centros autorizados

PRECAUCIONES DE MANTENIMIENTO

1. El condensador de alta tensión permanecerá en carga después de la desconexión; corte el terminal negativo del condensador H. V al chasis del horno (utilice un destornillador) para descargar antes de tocarlos.
2. Durante el servicio siguiente las piezas indicadas abajo son susceptibles al ser retiradas y dar acceso a los potenciales sobre 250V a tierra.
 - Magnetron
 - Transformador de alta tensión
 - Condensador de alta tensión
 - Diodo de alta tensión
 - Fusible de alta tensión
3. Las siguientes condiciones pueden causar la exposición indebida del microondas durante el servicio.
 - Ajuste inadecuado del magnetron;
 - Una combinación incorrecta de bloqueo de la puerta, bisagra de la puerta y de la puerta;
 - Ajuste inadecuado del soporte del interruptor;
 - Puerta, junta de la puerta o gabinete han sido dañados.

Eliminación correcta de este producto



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o la salud humana por eliminación incontrolada de residuos, recicle correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para un reciclaje seguro con el medio ambiente.

CONDICIONES DE GARANTIA

1. La garantía es válida sólo a la presentación de la factura de compra del producto.
2. Esta garantía se limita exclusivamente a las piezas de repuesto ineficaz debido a defectos de fabricación.
3. La eliminación de varias fallas en garantía se realiza para la reparación o el reemplazo de piezas defectuosas, de acuerdo a la discreción de nuestros servicios técnicos. Las piezas defectuosas son de nuestra propiedad.
4. No están cubiertos por la garantía los daños causados durante el transporte, negligencia o mal uso, montaje o instalación incorrecta, así como las influencias externas, tales como: rayos atmosféricos o eléctricos, inundaciones, humedad, etc.
5. Pierden la garantía todos los aparatos que no están a ser utilizados de acuerdo a las instrucciones o conectadas a las REDES DE AEREAS DE ALIMENTACIÓN, que no garantizan una tensión constante de 220/240V.
6. La garantía no cubre lesiones personales o daños causados directa o indirectamente.
7. Esta garantía termina cuando se descubre que han sido sometidas a reparaciones, reformas o intervenciones por cualquier persona no autorizada por JOCEL.

LA GARANTIA TERMINA:

1. Si el aparato no ha sido instalado por un Técnico Acreditado.
2. Superado el período en vigor para la línea doméstica y hostelería, la garantía expira y la asistencia técnica se hará mediante adeudo en los costos de mano de obra en función de las tasas vigentes.
3. Con la modificación o desaparecimiento de la placa de identificación del aparato.

NOTA: CRISTALES E LÁMPARAS NO ESTÁN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA.

ASISTENCIA TÉCNICA:

Para pedir asistencia técnica de vuestros aparatos, nuestros servicios están disponibles a través de los siguientes contactos:

Telef. 00 34 914879573

E-mail: posventa@jocel.es

<http://www.jocel.es>

**SEDE:**

Rua Alto do Curro, n.º 280
4770-569 S. COSME DO VALE
V.N. de FAMALICÃO
Telef: 252 910 350/2
Fax: 252 910 368/9
email: joce1@jocel.pt
<http://www.jocel.pt>

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el aparato abajo:

Aparato	MICROONDAS
Marca	JOCEL
Modelo	JMO011794

Cumple con las siguientes directivas europeas y normas de aplicación.

Baja Voltaje	2014/35/EU	EN 60335-1:2022+A11:2014+A13:2017 +A1:2019+A2:2019+A14:2019 +A15:2021 EN 60335-2-9:2003+A1:2004+A2:2006 +A12:2007+A13:2010+AC:2011+AC:2012 EN IEC 60335-2-25:2021+A11:2021 EN 62233:2008
Compatibilidad Electromagnética	2014/30/EU	EN IEC 55011:2016+A1:2017+A11:2020 +A2:2021 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019 +A2:2021 EN IEC 61000-3-11:2019 EN IEC 55014-2:2021

MADE P.R.C

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

AVISO: Se a porta ou vedantes da porta estiverem danificados, ou se o forno não estiver a funcionar adequadamente, não deve ser posto a funcionar até que o mesmo tenha sido reparado por uma entidade competente.

AVISO: É perigoso para qualquer pessoa, que não tenha competência para o efeito, efetuar qualquer assistência ou operação de reparação que envolva a remoção de uma tampa, que forneça proteção contra a exposição à energia do microondas; nunca remova a tampa do guia de onda.

AVISO: Os líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes selados, uma vez que correm o risco de explosão. Os biberões com tampa de rosca ou tetina são considerados recipientes selados.

1. Utilize, apenas, recipientes adequados para uso em fornos microondas.
2. Não são permitidos recipientes metálicos para alimentos e bebidas durante a cozedura no microondas.
3. Sempre que aquecer alimentos dentro de recipientes de plástico ou de papel, mantenha-se alerta, devido à possibilidade de incêndio.
4. O microondas está preparado para aquecer alimentos e bebidas. Secar alimentos ou roupas, aquecer almofadas, chinelos, esponjas, tecidos húmidos e similares com o mesmo, pode resultar em risco de ferimentos, combustão ou incêndio.
5. Se estiver a sair fumo, desligue o equipamento ou retire a ficha da rede e mantenha a porta fechada a fim de abafar quaisquer chamas. O aquecimento de bebidas dentro do microondas pode resultar na fervura retardada eruptiva; é preciso, por isso, cuidado quando se estiver a mexer no recipiente.
6. O conteúdo dos biberons e dos frascos de comida para bebés deve ser, sempre, mexido ou agitado e a temperatura deve ser controlada, antes do consumo, a fim de prevenir queimaduras.
7. Os ovos com casca, cozidos, não devem ser aquecidos dentro do microondas, uma vez que podem explodir, mesmo depois de terminado o aquecimento do mesmo.
8. A não manutenção do forno num estado de limpeza poderá conduzir à deterioração da superfície, que poderá afetar, de forma adversa, a vida útil do equipamento e resultar numa situação de risco.
9. O aparelho não deve ser colocado num armário.
10. Deve-se ter cuidado para não deslocar o prato giratório ao remover os recipientes do aparelho.
11. Não deve ser utilizado qualquer equipamento de limpeza a vapor.
12. O aparelho não deve ser instalado a uma altura igual ou superior a 900 mm acima do chão.
Altura mínima necessária de espaço livre acima da superfície superior do forno: 100mm.

ATENÇÃO: Quando o aparelho funciona no modo combinado, as crianças só devem utilizar o forno sob a supervisão de um adulto devido às temperaturas geradas.



CUIDADO: SUPERFÍCIE QUENTE

13. Se o cabo de alimentação estiver danificado, o mesmo deve ser substituído pela Assistência Técnica, ou um técnico qualificado, a fim de evitar o risco de choque elétrico.
14. Este equipamento pode ser utilizado por crianças com idades a partir dos oito anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham tido supervisão ou instruções na utilização, em segurança, do equipamento e compreendam os riscos envolvidos.

- 15.** As crianças não devem brincar com o equipamento.
- 16.** A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças, a não ser que tenham mais de 8 anos de idade e sejam supervisionados.
- 17.** Este equipamento está preparado para ser utilizado em ambientes domésticos ou similares, tais como:
- Zonas de cozinha de pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
 - Residências em quintas.
 - Por cliente em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais.
 - Ambientes do tipo alojamentos com cama e pequeno-almoço.
- 18.** Não coloque o prato de vidro diretamente em água fria após o uso. É necessário colocar o prato de vidro por pelo menos 20 minutos e depois colocá-la na água para evitar rachaduras.
- 19.** Aparelho Grupo 2 Classe B
- Equipamentos ISM do Grupo 2: o grupo 2 contém todos os equipamentos ISM nos quais a energia de radiofrequência é gerada intencionalmente e/ou utilizada na forma de radiação eletromagnética para o tratamento de materiais, e equipamentos de eletroerosão e soldagem a arco.
- Os equipamentos de classe B são equipamentos adequados para utilização em estabelecimentos domésticos e em estabelecimentos diretamente ligados a uma rede de alimentação de baixa tensão que alimenta edifícios utilizados para fins domésticos.
- 20.** Luz LED de fonte de luz interna deste produto em <60lm.
- 21.** “Para estar em conformidade com EN 61000-3-11, o produto deve ser conectado apenas a uma fonte de impedância do sistema: $|Z_{sys}| = 0,40089$ ohms ou menos. Antes de conectar o produto à rede elétrica pública, consulte a autoridade local de fornecimento de energia para garantir que a rede elétrica atenda aos requisitos acima.”

INSTALAÇÃO

- 1.** Retire todos os vestígios do material da embalagem. Se estiver uma película de segurança colocada no forno, retire-a antes de o utilizar. Confira, com cuidado, se existem vestígios de danos. Se existirem, contacte, imediatamente, o vendedor.
- 2.** Os microondas devem ser colocados em ambientes secos e não corrosivos. Mantenha-os afastados do calor e humidade, como, por exemplo, queimadores a gás ou depósitos de água.
- 3.** Para garantir uma ventilação suficiente, a distância da parte traseira do microondas em relação à parede deve ser de, pelo menos, 10 cm, a distância dos lados em relação à parede deve ser de, pelo menos, 5 cm, devendo a distância livre na parte superior do equipamento ser de, pelo menos, 20 cm e a distância do microondas até ao solo de, pelo menos, 85 cm.
- 4.** O microondas deve estar colocado de tal forma que se encontre afastado da TV, rádio ou de antenas, uma vez que podem ocorrer perturbações da imagem ou ruído.
- 5.** O equipamento deve ser colocado de forma a que a tomada esteja acessível e deve ter fio terra para que em caso de fuga possa ser formada uma corrente de curto-circuito de terra a fim de se evitarem choques elétricos.
- 6.** O microondas deve funcionar com a porta fechada.
- 7.** O microondas não deve ser colocado dentro de um armário. O microondas deve ser usado como unidade independente.
- 8.** Uma vez que permanecem resíduos do fabricante ou de óleo dentro da cavidade, normalmente, podem surgir odores, ou mesmo, algum fumo. Isto é normal e deixa de acontecer depois de algumas utilizações. Mantenha a porta ou janela aberta para promover uma boa ventilação.

LIMPEZA

CUIDADOS COM O MICROONDAS



CUIDADO

O forno deve ser limpo com regularidade e quaisquer depósitos de alimentos devem ser removidos.



ATENÇÃO

- a) Retire o cabo de alimentação da tomada da parede, antes de proceder à limpeza. Não mergulhe o equipamento dentro de água ou de outros líquidos ao proceder à limpeza do mesmo.
- b) A não manutenção do forno num estado de limpeza poderá conduzir à deterioração da superfície, que poderá afetar, de forma adversa, a vida útil do equipamento e resultar numa situação de risco.
- c) Nunca utilize detergentes abrasivos, gasolina, pó abrasivo ou uma escova metálica para limpar qualquer parte do equipamento.
- d) Não retire a tampa da guia de onda.
- e) Quando o microondas tiver sido usado durante muito tempo, poderá haver odores estranhos dentro do forno. Podem ser eliminados pelos seguintes três métodos:
 - 1) Coloque diversas rodela de limão dentro de uma chávena, em seguida aqueça com a temperatura mais alta durante 2–3 minutos.
 - 2) Coloque uma chávena de chá vermelho dentro do forno, em seguida, aqueça com a temperatura mais alta.
 - 3) Coloque algumas lascas de casca de laranja dentro do forno e, em seguida aqueça-as durante 1 minuto com a temperatura mais alta.
- f) Quando o produto não for utilizado, deve ser colocado em áreas secas e ventiladas, tanto quanto possível.



ATENÇÃO

Detalha como limpar superfícies em contato com alimentos:

Após o uso, limpe a tampa da guia de ondas com um pano húmido, seguido de um pano seco para remover respingos de comida e gordura. A gordura acumulada pode superaquecer e começar a causar fumaça ou pegar fogo.

SUGESTÕES PARA A LIMPEZA

Detalhes para limpeza de vedações de portas, cavidades e peças adjacentes:

Exterior:

Limpe o invólucro com um pano macio humedecido.

Porta:

Limpe a porta e a janela com um pano macio humedecido

Limpe os vedantes da porta e as partes adjacentes para remover quaisquer derrames ou pingos.

Limpe o painel de controlo com um pano macio ligeiramente humedecido.

Paredes interiores:

Limpe as superfícies interiores com um pano macio humedecido.


Limpe a tampa da guia de onda para remover quaisquer alimentos derramados.

Prato giratório/ Anel de rotação / Eixo de rotação

Lave com água com pouco sabão.

Enxague com água limpa e deixe secar por completo.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

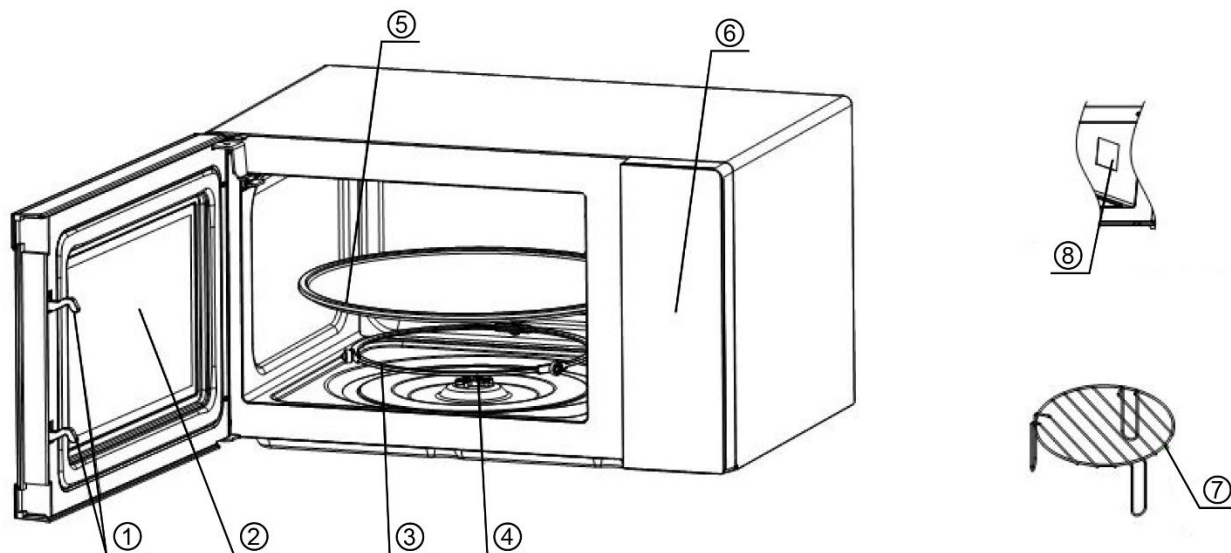

1) Fecho da porta

A porta do microondas deve estar, devidamente, fechada para que o mesmo funcione.

2) Janela de visualização

Permite que o utilizador veja o estado do cozinhado.

3) Anel de rotação

O prato giratório de vidro assenta sobre as rodas do anel; este último suporta o prato giratório e ajuda a equilibrar o mesmo durante a rotação.

4) Eixo de rotação

O prato giratório de vidro assenta em cima do eixo; o motor por baixo do mesmo faz o prato giratório girar.

5) Prato giratório

Os recipientes com os alimentos assentam sobre o prato a sua rotação durante o funcionamento, ajuda a cozinhar os mesmos, uniformemente.



ATENÇÃO

- Coloque, primeiro, o anel de rotação.

- Em seguida encaixe o prato giratório no eixo de rotação e certifique-se que o mesmo está, convenientemente, engrenado.

6) Painel de controlo

Veja, a seguir, pormenorizadamente (o painel de controlo está sujeito a alterações sem qualquer aviso prévio).


7) Grelha

Utilize para colocar os alimentos assados.

8) Tampa da guia de onda

Encontra-se dentro do microondas, junto à parede do painel de controlo.

PAINEL FRONTAL

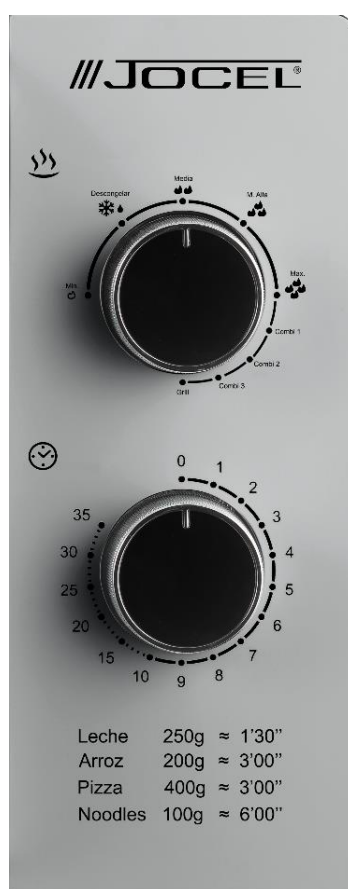

1. AJUSTE DO RELÓGIO

A configuração máxima é de 35 minutos, há um toque ao final e o botão retorna à posição "0".

2. FUNÇÃO DE COMBINAÇÃO DE MICROONDAS E GRILL

No.	POTÊNCIA MICROONDAS	MICROONDAS	GRILL
1	Min.	17% de potência de saída	/
2	Descongelar	30% de potência de saída	/
3	Media	55% de potência de saída	/
4	M. Alta	80% de potência de saída	/
5	Max.	100% de potência de saída	/
6	Combi 1	20% de potência de saída	80% de potência de saída
7	Combi 2	30% de potência de saída	70% de potência de saída
8	Combi 3	40% de potência de saída	60% de potência de saída
9	Grill	/	100% de potência de saída

1) Abaixo estão alguns conselhos sobre o tempo de descongelação dos alimentos:

No.	Peso (g)	Tempo de descongelação
1	200	Cerca de 4 minutos
2	400	Cerca de 8 minutos
3	600	Cerca de 12 minutos

FUNCIONAMENTO

- 1) Ligue o cabo de alimentação
 - Antes de ligar o cabo de alimentação, certifique-se que o temporizador se encontra na posição “0”.
 - Não bloqueie as ranhuras de ventilação.
- 2) Coloque os alimentos sobre o prato giratório de vidro e feche a porta.
 - Os alimentos devem ser colocados dentro de um recipiente.
 - Não opere o forno microondas vazio, caso contrário poderá causar danos.
- 3) Selecione o nível de potência desejado.
- 4) Ajuste o temporizador.

Se o tempo desejado for menos de 2 minutos, ajuste o botão do temporizador para a posição de 3 minutos e, depois ajuste o temporizador para a configuração inicial.
- 5) Depois de iniciar o tempo selecionado, se precisar de fazer uma pausa abra a porta a qualquer altura e feche-a para continuar o funcionamento.
- 6) Quando o tempo e a cozedura terminar, irá ouvir um sinal sonoro e a lâmpada interior apaga-se, automaticamente.

Se os alimentos forem retirados antes do tempo selecionado terminar, certifique-se que coloca o temporizador na posição “0”, para evitar que o microondas trabalhe vazio.
- 7) Recomenda-se o uso de luvas ao retirar os alimentos cozinhados no forno e ter cuidado para não tocar na superfície interna da cavidade.



CUIDADO

Aquecer alimentos rapidamente, geralmente apenas 2 a 3 minutos, ajuste para 5 minutos. Preste atenção ao estado do aquecimento dos alimentos e a qualquer momento e ajuste-o de acordo com sua preferência de gosto. Evite o superaquecimento. Ao aquecer papas de aveia deve primeiro mexer uniformemente e depois cobrir com filme plástico (deixar os cantos para ventilação) ou utilizar uma tampa de aquecimento perfurada.

A meio do tempo de descongelação, abra a porta para virar os alimentos, para que o efeito de descongelação seja mais uniforme.

ORIENTAÇÕES ACERCA DOS RECIPIENTES

Recomenda-se, vivamente, que se utilizem recipientes que sejam adequados e seguros para cozinhar em microondas. De uma forma geral, os recipientes que são feitos de cerâmica, vidro ou plástico, resistentes ao calor, são próprios para cozinhar em microondas. Nunca utilize recipientes metálicos para cozinhados no microondas, uma vez que podem surgir faíscas. Podemos utilizar a seguinte tabela de referências.

Material do recipiente	Microondas	Grill	Combi	Notas
Cerâmica resistente ao calor	Sim	Sim	Sim	Nunca use cerâmicas que são decoradas com aro metálico ou com vidro
Plástico resistente ao calor	Sim	Não	Não	Não pode ser usado durante muito tempo no microondas
Vidro resistente ao calor	Sim	Sim	Sim	
Filme de plástico	Sim	Não	Não	Não deve ser utilizado quando cozinhar carne ou costeletas pois a alta temperatura pode danificar o filme.
Grill grelha	Não	Não	Não	A grelha só pode ser utilizada no modo grelhador e combinado.
Recipiente de metal	Não	Não	Não	Não deve ser utilizado no microondas. As microondas não penetram no metal.
Laca	Não	Não	Não	Pouco resistente ao calor. Não pode ser utilizado para cozinhados com alta temperatura.
Madeira de bambu e papel	Não	Não	Não	Pouco resistente ao calor. Não pode ser utilizado para cozinhados com alta temperatura.

SUGESTÕES PARA COZINHAR

Os seguintes fatores podem afetar o resultado da cozedura:

PREPARAÇÃO DOS ALIMENTOS

Coloque as zonas mais espessas em direção ao exterior do prato e as partes mais finas viradas para o centro e espalhe uniformemente. Se possível, não sobreponha.

TEMPO DE COZEDURA

Comece a cozinhar com um parâmetro de tempo curto, faça uma avaliação no fim do tempo e alargue-o, de acordo com as necessidades correntes. A cozedura excessiva pode resultar em fumo e queimaduras.

COZINHAR, UNIFORMEMENTE, OS ALIMENTOS

Alimentos, tais como frangos, hambúrgueres ou bifés, devem ser virados, uma vez, durante a cozedura. Dependendo do tipo de alimento, misture de fora para dentro do prato, uma ou duas vezes durante a cozedura.

DEIXE ALGUM TEMPO EM REPOUSO

Depois de terminado o tempo de cozedura, deixe os alimentos dentro do forno durante um tempo considerado adequado, o que permite que os alimentos terminem o seu ciclo de cozedura e arrefeçam, gradualmente.

SABER SE OS ALIMENTOS ESTÃO PRONTOS

A cor e a dureza dos alimentos ajudam a determinar se os mesmos estão prontos. Incluem, entre outros:

- Vapor a sair de todas as partes do alimento e não só dos lados.
- Podem-se mover, facilmente, os pernis de aves.
- As carnes de porco e de aves não apresentam sinais de sangue.
- O peixe é opaco e espeta-se, facilmente, com um garfo.

BROWNING DISH

Ao utilizar um *browning dish* ou recipiente de auto-aquecimento, coloque sempre por baixo do mesmo um isolador resistente ao calor, por exemplo um prato de porcelana, para evitar danificar o prato e o suporte giratório.

UTENSÍLIOS DE COZINHA DE PLÁSTICO SEGUROS E RESISTENTES AO MICROONDAS

Alguns utensílios de cozinha de plástico seguros e resistentes ao microondas podem não ser adequados para cozinhar alimentos com altos teores de gordura e de açúcar. Por outro lado, o tempo especificado de pré-aquecimento, indicado no manual de instruções do prato, não deve ser excedido.

PELÍCULA DE PLÁSTICO ADEQUADA PARA MICROONDAS

Ao cozinhar pratos com elevado teor de gordura, não deixe que a película de plástico entre em contacto com os alimentos, pois pode derreter.

MANUTENÇÃO

Verifique, por favor e faça as seguintes verificações antes de solicitar a assistência técnica.

1. Coloque uma chávena com água (cerca de 150 ml) dentro de uma medida de vidro no forno e feche a porta, firmemente. A lâmpada do forno deve-se apagar se a porta estiver corretamente fechada. Deixe o forno trabalhar durante 1 minuto.
2. A lâmpada do forno acende-se?
3. A ventoinha de refrigeração trabalha?
4. (Coloque a mão sobre as ranhuras traseiras de ventilação).
5. A prato giratório roda?
6. (A prato giratório pode rodar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido oposto. É bastante normal).
7. A água dentro do forno está quente?

Se a resposta for “NÃO” a qualquer das questões anteriores, confirme, por favor, a tomada da parede.

Se a tomada da parede estiver a funcionar, corretamente, contacte a Assistência Técnica.

PROTEÇÕES RELATIVOS À ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Atenção: RADIAÇÃO DE MICROONDAS

1. O condensador de alta voltagem mantém-se carregado mesmo depois de desconectado; ligue o terminal negativo do condensador H. V ao corpo do forno (utilizando uma chave de fendas) para o descarregar antes de tocar no mesmo.
2. Durante a assistência, os seguintes componentes poderão ser removidos, dando acesso a diferenças de potencial superiores a 250V.
 - Magnetrão
 - Transformador de alta voltagem
 - Condensador de alta voltagem
 - Díodo de alta voltagem
 - Fusível de alta voltagem
3. As seguintes condições podem causar exposição indevida às microondas durante a manutenção.
 - Encaixe incorreto do magnetron;
 - Combinação inadequada de intertravamento, dobradiça e porta;
 - Montagem inadequada do suporte da chave;
 - A porta, a vedação da porta ou o invólucro foram danificados.

Eliminação correta deste produto



Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros desperdícios domésticos em toda a UE. A fim de prevenir eventuais danos ao ambiente ou à saúde humana derivados da eliminação descontrolada de desperdícios, recicle este produto, de forma responsável, tendo em vista a promoção da reutilização sustentável dos recursos materiais.

Para a devolução do seu equipamento usado, utilize os sistemas de devolução e de recolha, ou contacte o vendedor onde o produto foi adquirido. O mesmo pode levar este produto para uma reciclagem ambientalmente segura.

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. A Garantia só é válida mediante apresentação da fatura de compra do produto.
2. Esta GARANTIA limita-se exclusivamente à substituição de peças ineficazes por defeito de fabrico.
3. A eliminação das várias avarias do âmbito da garantia é feita por reparação ou substituição de peças defeituosas, conforme critério dos nossos serviços técnicos. As peças defeituosas são da nossa propriedade.
4. Não são abrangidos pela garantia danos causados por transporte, negligência ou deficiente utilização, montagem ou instalações impróprias, bem como influências exteriores como sejam: descargas atmosféricas ou elétricas, inundações, humidades, etc.
5. Perdem garantia, todos os aparelhos que não estejam a ser utilizados de acordo com as instruções, ou ligadas a REDES DE ALIMENTAÇÃO, que garantem uma tensão constante de 220/240V.
6. A Garantia não abrange indemnizações por danos pessoais ou materiais causados direta ou indiretamente, seja a que título for.
7. Esta garantia cessa no momento em que se constate terem sido efetuadas reparações, alterações ou quaisquer intervenções por pessoa não autorizada pela JOCEL.

A GARANTIA CADUCA

1. Caso o aparelho não tenha sido instalado por um Técnico Credenciado
2. Excedido o prazo legal em vigor para a Linha Doméstica e para Linha Hotelaria, a Garantia caduca e as Assistências serão efetuadas, debitando as despesas inerentes à mão-de-obra, consoante as tarifas vigentes.
3. Com a modificação ou desaparecimento da chapa de identificação do aparelho.

NOTA: VIDROS E LÂMPADAS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitar a assistência técnica, os nossos serviços estão disponíveis através dos seguintes contactos:

Telef.: 00 351 252 910 351
E-mail: assistencia@jocel.pt
<http://www.jocel.pt>

**SEDE:**

Rua Alto do Curro, n.º 280
4770-569 S. COSME DO VALE
V.N. de FAMALICÃO
Telef: 252 910 350/2
Fax: 252 910 368/9
email: jocel@jocel.pt
http://www.jocel.pt

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



Declaramos sobre nossa própria responsabilidade que o aparelho indicado abaixo

Aparelho **MICROONDAS**
Marca **JOCEL**
Modelo **JMO011794**

Está em conformidade com as seguintes diretivas europeias e normas de aplicação

Baixa Tensão	2014/35/EU	EN 60335-1:2022+A11:2014+A13:2017 +A1:2019+A2:2019+A14:2019 +A15:2021 EN 60335-2-9:2003+A1:2004+A2:2006 +A12:2007+A13:2010+AC:2011+AC:2012 EN IEC 60335-2-25:2021+A11:2021 EN 62233:2008
Compatibilidade Electromagnética	2014/30/EU	EN IEC 55011:2016+A1:2017+A11:2020 +A2:2021 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019 +A2:2021 EN IEC 61000-3-11:2019 EN IEC 55014-2:2021

MADE P.R.C

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a trained person.

WARNING: It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation, which involves the removal of any cover, which gives protection against exposure to microwave energy.

WARNING: Liquids or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

1. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
2. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
3. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition
4. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
5. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handling the container.
6. The contents of feeding bottles and baby food jars are to be stirred or shaken and the temperature is to be checked before consumption, in order to avoid burns.
7. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs shall not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
8. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
9. The appliance must not be placed in a cabinet
10. Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance.
11. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
12. The appliance must not be installed equal or higher than 900 mm above the floor. Minimum height of free space necessary above the top surface of the oven: 100mm.

WARNING: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.



CAUTION: HOT SURFACE

13. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
14. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
15. Children shall not play with the appliance.
16. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
17. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and others working environments;

- farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- 18.** Do not directly put the glass plate into cold water after use. It needs to place the glass plate for at least 20 minutes, and then put it into the water to avoid cracking.
- 19.** Group 2 Class B appliance
- Group 2 ISM equipment: group 2 contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and EDM and arc welding equipment.
- Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.
- 20.** This product internal light source LED light on < 60lm.
- 21.** "To be in compliance EN 61000-3-11, the product shall be connected only to a supply of the system impedance: $|Z_{sys}| = 0.40089$ ohms or less. Before connect the product to public power network, please consult your local power supply authority to ensure the power network meet above requirement."

INSTALLATION

- 1.** Take out all the packing. If there is a safe film over the oven, tear it off before use. Check carefully for damage. If any, immediately notify dealer or send to the manufacturer's service center.
- 2.** Microwave ovens must be placed under dry and non-corrosiveness environments, kept away from heat and humidity, such as gas burner or water tank.
- 3.** To ensure sufficient ventilation, the distance of the back of microwave to the wall should be at least 10 cm, the side to the wall should be at least 5 cm, the free distance above the top surface at least 20 cm. the distance of the microwave to the ground should be at least 85 cm.
- 4.** The position of the oven shall be such that it is far from the TV, Radio or antenna as picture disturbance, or noise may occur. The distance should be more than 5m.
- 5.** The appliance must be positioned so that the plug is accessible, and must ensure a good grounding in case leakage, ground loop can be formed to avoid electric shock.
- 6.** The microwave oven must be operated with the door closed.
- 7.** The microwave oven must not be placed in a cabinet. The microwave oven is intended to be used freestanding.
- 8.** As there is manufacturing residue or oil remained on the oven cavity or heat element, it usually would smell the odor, even a slight smoke, It is normal case and would not occur after several times use, keep the door or window open to ensure good ventilation. So it is strongly recommended to place a cup of water in the cavity, setting at high power and operate for several times.

CLEANING

MICROWAVE OVEN CARE



CAUTION

The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.



WARNING

- a. Remove the power cord from the wall outlet before cleaning. After cooling products. Don't immerse the appliance in water or other fluids when cleaning.
- b. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- c. Never use hard detergent, gasoline, abrasive powder or metal brush to clean any part of the appliance.
- d. Do not remove the waveguide cover.
- e. When the microwave oven has been used for a long time, there may be some strange odors exist in oven, following 3 methods can get rid of them:
 - 1) Place several lemon slices in a cup, then heat with high micro power for 2-3 min.
 - 2) Place a cup of red tea in oven, then heat with high micro power.
 - 3) Put some orange peel into oven, and then heat them with high micro power for 1 minute.
- f. When the product is not used, it should be placed in dry and ventilated areas as well as possible.



WARNING

Details how to clean surfaces in contact with food:

After use wipe the waveguide cover with a damp cloth, followed by dry cloth to remove any food splashes and grease. Built -up grease may overheat and begin to cause smoke or catch fire.

TIPS FOR CLEANING

Details for cleaning door seals, cavity and adjacent parts:

Exterior:

Wipe the enclosure with a dampened soft cloth.

Door:

Using a dampened soft cloth, wipe clean the door and window.

Wipe the door seals and adjacent parts to remove any spill or spatter.

Wipe the control panel with a slightly dampened soft cloth.

Interior walls:

Wipe clean the interior surfaces with a dampened soft cloth.


Wipe clean the waveguide cover to remove any food splashed.

Turntable / Rotation ring / Rotation axis:

Wash with mild soap water.

Rinse with clean water and allow drying thoroughly.

PRODUCT INSTRUCTION

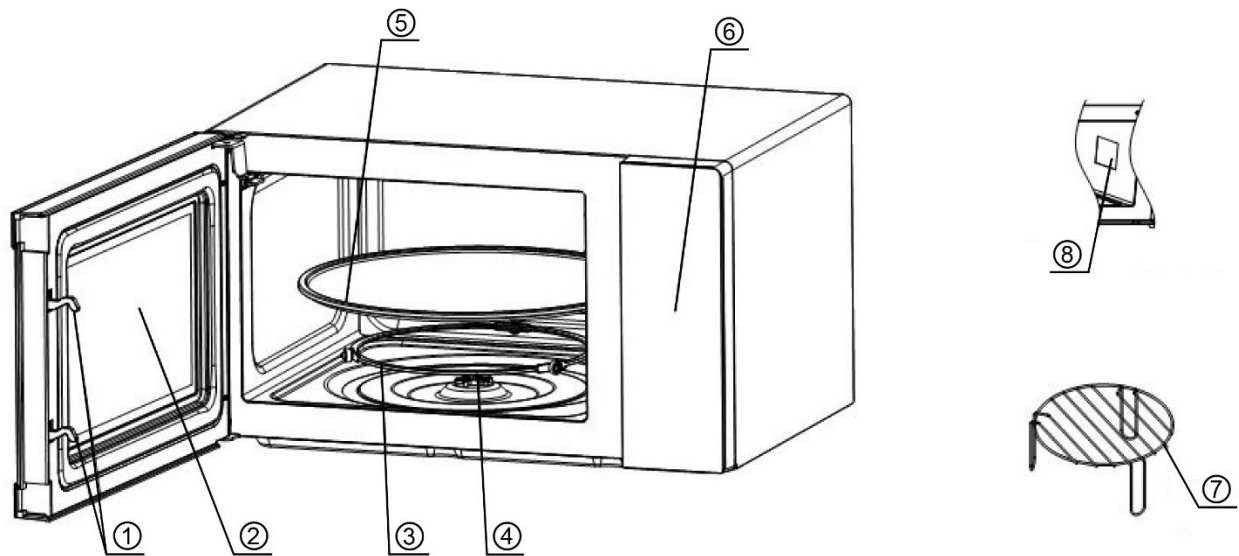

1) Door lock

Microwave oven door must be properly closed in order for it to operate.

2) Viewing window

Allow user to see the cooking status.

3) Rotating ring

The glass turntable sits on its wheels; it supports the turntable and helps it to balance when rotating.

4) Rotating axis

The glass turntable sits on the axis; the motor underneath it drives the turntable to rotate.

5) Turntable

The food sits on the turntable, its rotation during operation helps to cook food evenly.



CAUTION

- Place the rotating ring first.
- Fit the turntable onto the rotating axis and make sure that it is geared in properly.

6) Control panel

See below in details (the control panel is subject to change without prior notice).

7) Grill rack

Use to place the roasting food.

8) Waveguide cover


It is inside the microwave oven, next to the wall of control panel.



WARNING

Never remove the waveguide cover.

OPERATION OF CONTROL PANEL

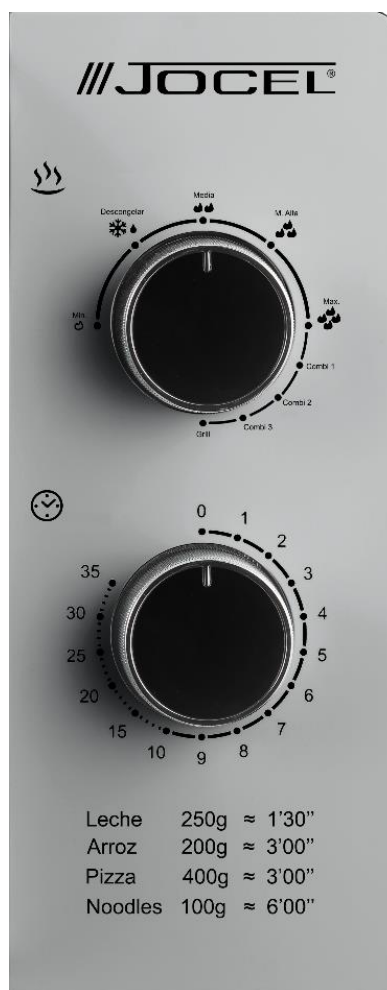

1. CLOCK SETTING

The maximum setting is 35 minutes, there is a ringtone at the end, and the knob returns to the "0" position.

2. MICROWAVE AND GRILL COMBINATION FUNCTION

No.	MICROWAVE POWER	MICROWAVE	GRILL
1	Low	17% power output	/
2	Defrost	30% power output	/
3	Med	55% power output	/
4	M.High	80% power output	/
5	High	100% power output	/
6	Combi 1	20% power output	80% power output
7	Combi 2	30% power output	70% power output
8	Combi 3	40% power output	60% power output
9	Grill	/	100% power output

1) Below is some food defrosting time advice:

No.	Weight (g)	Defrost time
1	200	About 4 minutes
2	400	About 8 minutes
3	600	About 12 minutes

OPERATION

1) Connect the cord

- Before connecting the cord, make sure the timer is set to "0" position.
- Do not block the ventilation.

2) Place the food on the glass turntable and close the door.

- Food must be contained in a utensil.
- Do not operate the microwave oven without load, otherwise it will cause damage to the microwave oven.

3) Select the desired microwave power level.

4) Set the timer

If the desired time is less than 2 minutes, turn the microwave power knob to over 3 minutes position and then turn back to the desired time setting.

5) Once the desired time is set, the cooking begins. If pausing in midway is needed, just open the door at any time, and close it to resume operation.

6) When it times out and cooking ends, the microwave oven produces a bell ring, the inside lamp will also be automatically turned off. If food is removed before time out, make sure to set back the timer to "0" position, this avoids the microwave oven from operating in empty load.

7) It is recommended to wear gloves when removing the cooked food from oven and be careful do not touch the inner surface of the cavity.



CAUTION

Heating food fast, generally only 2 to 3 minutes, please control in 5 minutes. Please pay attention to the cooking condition of the food at any time and adjust it according to your taste preference. Avoid overheating. When heating porridge, congee, should first stir evenly, and then covered with plastic film (leave corners for ventilation) or with a perforated lid heating.

At mid-point to defrosting time, please open the door to turn the food, so that the defrosting effect is more uniform.

UTENSILS GUIDELINE

It is strongly recommended to use the containers which are suitable and safe for microwave cooking. Generally speaking, the containers which are made of heat-resistant ceramic, glass or plastic are suitable for microwave cooking. Never use the metal containers for microwave cooking and combination cooking as spark is likely to occur. You can take the reference of below table.

Material of container	Microwave	Grill	Combi	Notes
Heat-resistant ceramic	Yes	Yes	Yes	Never use the ceramics which are decorated with metal rim or glazed
Heat-resistant plastic	Yes	No	No	Can not be used for long time microwave cooking
Heat-resistant glass	Yes	Yes	Yes	
Plastic film	Yes	No	No	It should not be used when cooking meat or chops as the over-temperature may do damage to the film
Grill rack	No	Yes	Yes	The grill rack can only be used in grill and combination mode.
Metal container	No	No	No	It should not be used in microwave oven. Microwave can not penetrate through metal.
lacquer	No	No	No	Poor heat-resistant. Can not be used for High-temperature cooking
Bamboo wood and paper	No	No	No	Poor heat-resistant. Can not be used for High-temperature cooking

COOKING TIPS

The following factors may affect the cooking result:

FOOD ARRANGEMENT

Place thicker areas towards outside of dish, the thinner part towards the center and spread it evenly. Do not overlap if possible.

COOKING TIME LENGTH

Start cooking with a short time setting, evaluate it after it times out and extend it according to the actual need. Over cooking may result in smoke and burns.

COOKING FOOD EVENLY

Food such as chicken, hamburger or steak should be turned once during cooking. Depending on the type of food, if applicable, stir it from outside to centre of dish once or twice during cooking.

ALLOW STANDING TIME

After cooking times out, leave the food in the oven for an adequate length of time, this allows it to complete its cooking cycle and cooling it down in a gradual manner.

WHETHER THE FOOD IS DONE

Color and hardness of food help to determine if it is done, these include:

- Steam coming out from all parts of food, not just the edge
- Joints of poultry can be moved easily
- Pork or poultry shows no signs of blood
- Fish is opaque and can be sliced easily with a fork

BROWNING DISH

When using a browning dish or self-heating container, always place a heat-resistant insulator such as a porcelain plate under it to prevent damage to the turntable and rotating ring.

MICROWAVE SAFE PLASTIC WRAP

When cooking food with high fat content, do not allow the plastic wrap come into contact with food as it may melt.

MICROWAVE SAFE PLASTIC COOKWARE

Some microwave safe plastic cookware might not be suitable for cooking foods with high fat and sugar content. Also, the preheating time specified in the dish instruction manual must not be exceeded.

MAINTENANCE

SERVICING

Please check the following before calling for services.

1. Place one cup of water (approx.150ml) in a glass measure in the oven and close the door securely. Oven lamp should go off if the door is closed properly. Let the oven work for 1 min.
2. Does the oven lamp light?
3. Does the cooling fan work?
(Put your hand over the rear ventilation openings.)
4. Does the turntable rotate?
(The turntable can rotate clockwise or counter clockwise. This is quite normal.)
5. Is the water inside the oven hot?

If "NO" is the answer to any of the above questions, please check your wall socket and the fuse in your meter box.

If both the wall socket and the fuse are functioning properly, CONTACT YOUR NEAREST SERVICE CENTER APPROVED.

SERVICING SAFEGUARDS

Caution: MICROWAVE RADIATION

1. The high voltage capacitor remains charge after disconnection; short the negative terminal of H. V capacitor to the oven chassis (use a screwdriver) to discharge before touching.
2. During servicing below listed parts are liable to be removed and give access to potentials above 250V to earth.
 - Magnetron
 - High voltage transformer
 - High voltage capacitor
 - High voltage diode
 - High voltage fuse
3. The following conditions may cause undue microwave exposure during servicing.
 - Improper fitting of magnetron;
 - Improper matching of door interlock, door hinge and door;
 - Improper fitting of switch support;
 - Door, door seal or enclosure has been damaged.

Correct disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



GENERAL WARRANTY TERMS

1. The warranty is valid only on presentation of invoice of purchase.
2. This WARRANTY is limited exclusively to parts substitution ineffective due to faulty manufacture, made in our workshops.
3. The elimination of several faults of the scope of the guarantee is made for repair or replacement of defective parts, according to the discretion of our technical services. Defective parts are our property.
4. Are not covered under warranty damage caused by transportation, neglect or poor use, improper assembly or installation, as well as external influences such as: lightning strikes or power, flooding, humidity, etc..
5. Lose warranty, all appliances that are not being used according to the instructions or connected to FEEDING NETWORKS not guarantee a constant voltage of 220/240V.
6. The warranty does not cover damages for personal injury or damage caused directly or indirectly in any capacity whatsoever.
7. This warranty terminates when it is found to have been undergoing repairs, alterations or interventions by any person not authorized by Jocel.

THE WARRANTY EXPIRES

1. If the appliance has not been installed by an Accredited Technician.
2. Exceeded the period for home appliances and for industrial appliances, warranty expires and assistance will be made by charging the costs of manpower, according to current fees.
3. With the modification or disappearance of the nameplate of the appliance.

NOTE: GLASSES AND LAMPS ARE NOT COVERED BY WARRANT.

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance request, our services are available through the following contacts:

Telef. 00 351 252 910351

E-mail: assistencia@jocel.pt

DECLARATION OF CONFORMITY



We declare on our own responsibility that the machine indicated below

Product	MICROWAVE OVEN
Brand	JOCEL
Model	JMO011794

Complies with the following European directives and standards implementation:

Low Voltage	2014/35/EU	EN 60335-1:2022+A11:2014+A13:2017 +A1:2019+A2:2019+A14:2019 +A15:2021 EN 60335-2-9:2003+A1:2004+A2:2006 +A12:2007+A13:2010+AC:2011+AC:2012 EN IEC 60335-2-25:2021+A11:2021 EN 62233:2008
Electromagnetic Compatibility	2014/30/EU	EN IEC 55011:2016+A1:2017+A11:2020 +A2:2021 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019 +A2:2021 EN IEC 61000-3-11:2019 EN IEC 55014-2:2021

MADE P.R.C.