



CONVECTOR CONVETOR CONVECTOR HEATER



JCT007629

Este producto es adecuado apenas para espacios bien aislados o para uso ocasional
Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados ou utilização ocasional
This appliance is only suitable for well insulated spaces or for occasional use

**MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
INSTRUCTION MANUAL**

LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.

POR SU PROPIA SEGURIDAD

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén constantemente supervisados.
- Los niños de entre 3 y 8 años sólo pueden encender y apagar el aparato si se ha colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento y si están supervisados o han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que conlleva. Los niños de entre 3 y 8 años no deben encender, ajustar o limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento.
- **PRECAUCIÓN** - Algunos elementos de este producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Debe prestarse especial atención en presencia de niños y personas vulnerables.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o por un técnico cualificado para evitar cualquier peligro.
- El Convector no debe colocarse inmediatamente debajo de un enchufe.
- No utilice este Convector cerca de una bañera, ducha o piscina.
- **PRECAUCIÓN:** Para evitar el peligro de una reactivación involuntaria debido a una desconexión térmica, este aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que sea encendido y apagado regularmente de la red eléctrica.
- **ADVERTENCIA:** Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el Convector. 
- **ADVERTENCIA:** Este Convector no está equipado con un dispositivo de control de la temperatura ambiente. No utilice este Convector en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir solas de la habitación, a menos que estén constantemente supervisadas.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana, estable y resistente al calor. Utilizar el producto en cualquier otra posición puede causar peligros.
- Puede haber trazas de olor durante los primeros minutos de uso. Esto es normal y desaparece rápidamente.
- Mantenga los materiales combustibles como muebles, cojines, ropa de cama, papel, ropa, cortinas, etc. a una distancia mínima de 1 m del calefactor.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado como fuente de calor suplementaria y no como fuente de calor principal.

- No utilice este Convector con un programador, temporizador, sistema de control independiente o cualquier otro dispositivo que encienda el Convector automáticamente, ya que existe peligro de incendio si el Convector se tapa o se coloca de forma incorrecta.
- **PRECAUCIÓN** - Si utiliza un cable de extensión, asegúrese de no superar la potencia/carga nominal máxima de funcionamiento del cable de extensión.
- **ADVERTENCIA:** Este producto sólo debe utilizarse en posición vertical.
- No utilice este Convector si se ha caído.
- No utilice el Convector si presenta daños visibles.
- Utilice este Convector sobre una superficie estable y horizontal.
- **ADVERTENCIA:** No utilice este aparato en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir solas de la habitación, a menos que estén constantemente supervisadas.
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el peligro de incendio, mantenga los textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.
- No utilice este aparato en un entorno polvoriento, especialmente en la zona del taller (serrín, polvo de yeso, etc.).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


MODELO: JCT007629

220-240V~50-60Hz 2000W

IMPORTANTE: Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el Convector. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

MONTAJE DEL CONVECTOR

Antes de utilizar el Convector, es necesario fijar los pies (suministrados por separado en el embalaje) al aparato. Estos deben fijarse a la base del Convector mediante los 3 tornillos suministrados, asegurándose de que están correctamente situados en los extremos inferiores de las estructuras laterales del Convector.

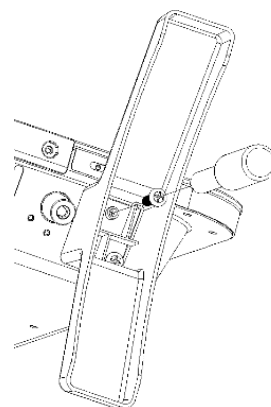

FUNCIONAMIENTO DEL CONVECTOR

NOTA: Es normal que cuando lo Convector se enciende por primera vez o cuando se enciende después de no haber sido utilizado durante mucho tiempo, lo Convector puede emitir algún olor y humo. Esto desaparecerá cuando el Convector lleve poco tiempo encendida.

Los aparatos portátiles no son adecuados para su uso en el cuarto de baño.

Este aparato puede funcionar con los mandos manuales situados en el lateral del Convector:


El Convector puede conectarse manualmente a la red de área local inalámbrica y manejarse con un teléfono móvil, un mando a distancia o pulsando la tecla situada en la parte frontal del producto.

1. Al encender el producto, el panel de exposición mostrará - - y, tras unos segundos, el icono de wifi empezará a parpadear rápidamente.

Pulse  para activarlo. Mostrará la temperatura ambiente, pero si no está conectado a la función wifi, se apagará automáticamente al cabo de 3 minutos. Mantenga pulsado el icono wifi para que vuelva a parpadear y mantenga pulsada la tecla durante el proceso de parpadeo para cambiar al modo de parpadeo lento.

El modo de enlace en la aplicación móvil correspondiente se convierte en un enlace hotspot. Consulte las instrucciones de la aplicación.

2. En el modo de espera, pulse  para seleccionar el modo de calefacción deseado. Puede elegir entre Min. (1000W) y Max. (2000W). Cada modelo tendrá un símbolo diferente.
3. Pulse   para ajustar la temperatura. Después de mostrar la temperatura ambiente, parpadeará durante 3 segundos.
4. Pulse la tecla  y, a continuación, pulse   una vez para ajustar la hora (la mayoría admiten temporizadores de 24 horas).
5. En el caso de la tecla , púlsela brevemente para activar o desactivar la función de detección de ventanas (En esta opción, si abres una ventana y la temperatura baja 5°C, el convector detecta la bajada de temperatura y se apaga automáticamente). Manténgala pulsada para activar o desactivar la función de bloqueo para niños y evitar un contacto incorrecto.
6. Después de encender el wifi, la tecla larga volverá a aparecer.

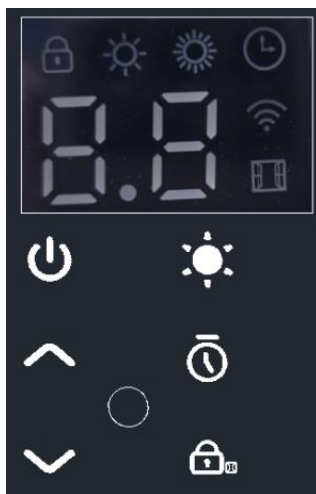

INSTRUCCIONES DE USO DEL MANDO A DISTANCIA

1. Pulse la tecla  para activar o desactivar el producto.
2. Pulse - o + para ajustar la temperatura.
3. Pulse la tecla  (Modo Eco) para activar la detección de apertura de ventanas. En esta opción, si abres una ventana y la temperatura baja 5°C, el convector detecta la bajada de temperatura y se apaga automáticamente. Después de pulsar, el panel de exposición mostrará una luz indicadora correspondiente al icono de control.
4. Presione la tecla  para ajustar la velocidad del Convector entre Min. (1000W) y Max (2000W).
5. Pulse la tecla  para ajustar el temporizador, que tiene un ajuste máximo de 24 horas. Pulse - o + para ajustar el tiempo.




MODO WIFI

Al conectar el Convector a la fuente de alimentación, el icono de WiFi parpadea. Si no es posible conectarse a la aplicación en 3 minutos, la luz indicadora de WiFi se apaga. Pulse la tecla  durante 3 segundos para volver a intentarlo.

Puede descargar la aplicación buscando “Tuya Smart” en las tiendas de aplicaciones móviles o escaneando el siguiente código QR.





A continuación, abra la aplicación móvil “TuyaSmart”.






(descargue primero la aplicación) y proceda del siguiente modo.


1. Haga clic en “+” y “Añadir dispositivo” en la esquina superior derecha, elija “Dispositivos pequeños” y “calentador (Wi-Fi)”. Introduzca el nombre de la red WIFI y la contraseña de su red WIFI. (Sólo se admite la red Wi-Fi 2.4G).

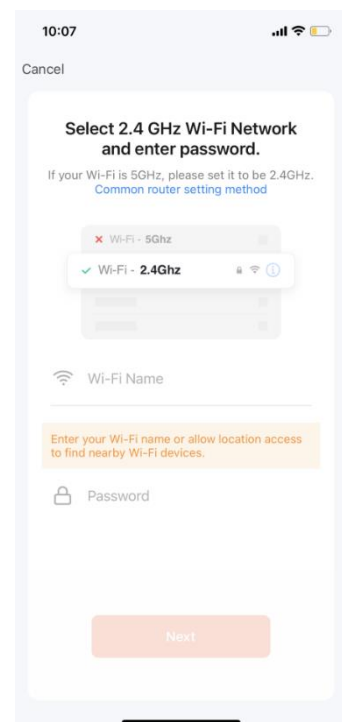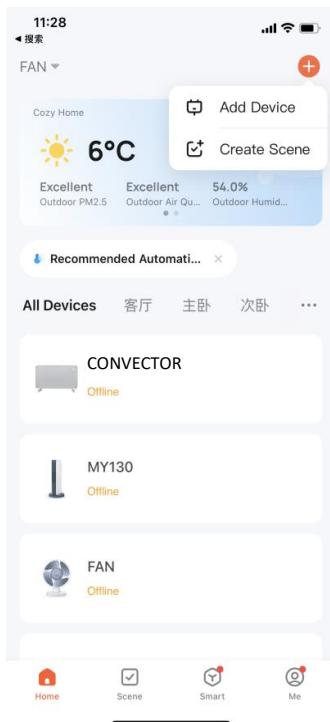

2. Elija la opción “parpadeo rápido”. Si el proceso es como se muestra a continuación, entonces usted puede encender con éxito.

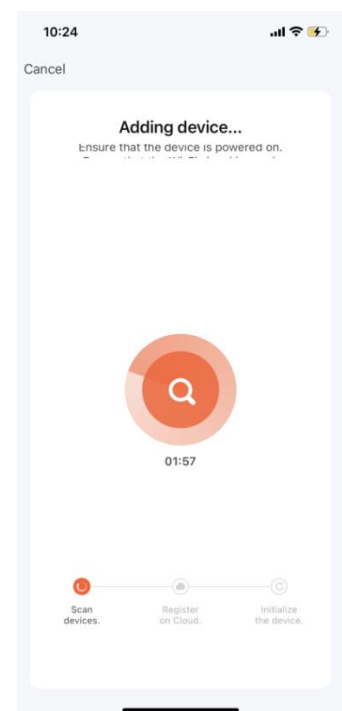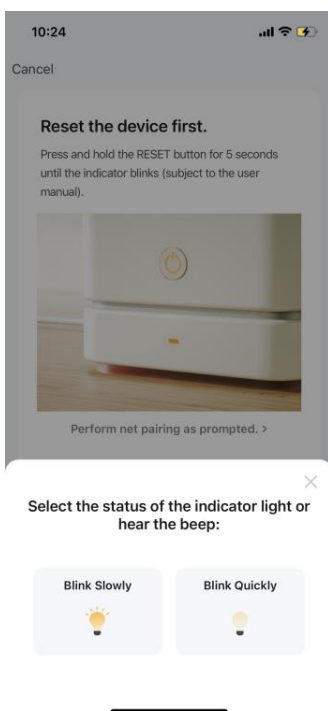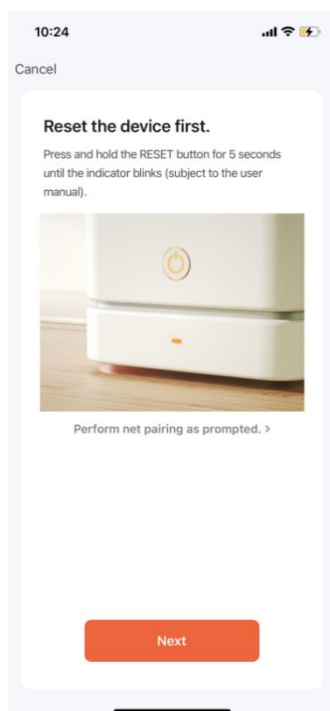


- 3. Red WiFi y bluetooth de modo dual:** Cuando se utiliza un producto de doble red de distribución de WiFi y bluetooth (abre primero el bluetooth), es posible conectar primero el dispositivo a la fuente de alimentación. En este caso, la página de inicio de la aplicación mostrará automáticamente el dispositivo a conectar. Si hay varios dispositivos para conectar, seleccione el dispositivo que necesita. Introduce el nombre y la contraseña de la red WiFi y estarás conectado.

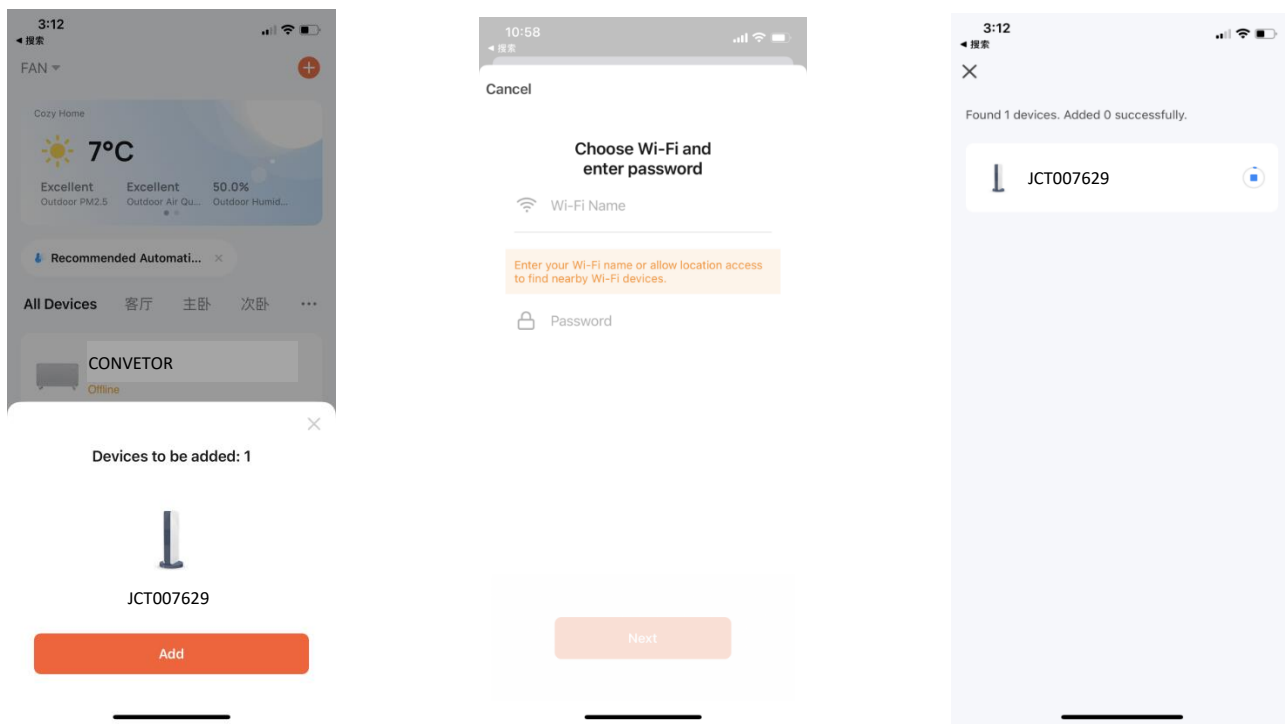

NOTA: Debido al continuo desarrollo de la aplicación, el diseño y las funcionalidades disponibles pueden estar sujetos a cambios.

INSTALACIÓN EN LA PARED


Este producto está equipado con un componente para colgarlo en la pared. Instale el tornillo de expansión en la pared sólida y luego instálelo razonablemente según la dirección especificada en la figura siguiente. Después de la instalación, el producto no debe moverse fácilmente, y la parte superior debe colgarse por el tornillo desde el lateral, y la parte inferior debe instalarse en la pared. La dirección de extracción es la inversa de la dirección de instalación. La siguiente figura muestra la posición de instalación de los tornillos de expansión en la pared:

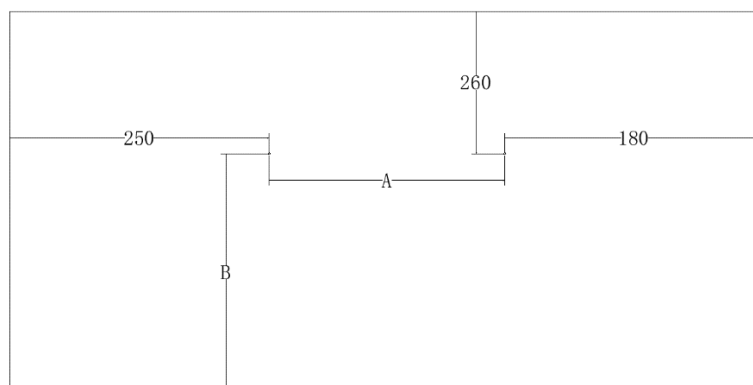

Artículo	JCT007629
A (mm)	600
B (mm)	380


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Preparación: Instale el manguito del tornillo de expansión y el tornillo de expansión en la pared como se muestra en la figura ① siguiente.

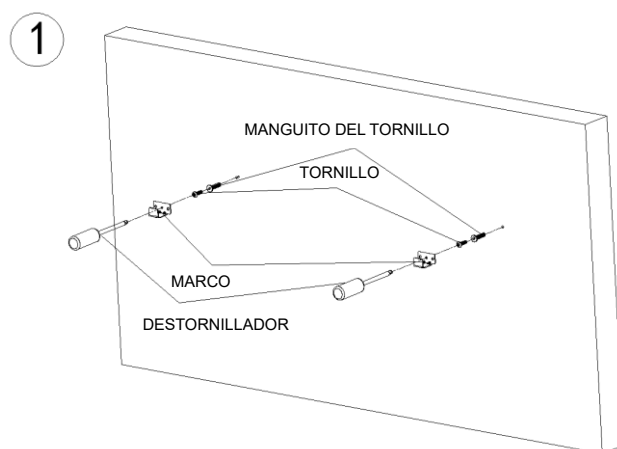

Primero hay que hacer un agujero en la pared.


Preste atención a la dirección de instalación de la máquina, como se muestra en la figura ②.

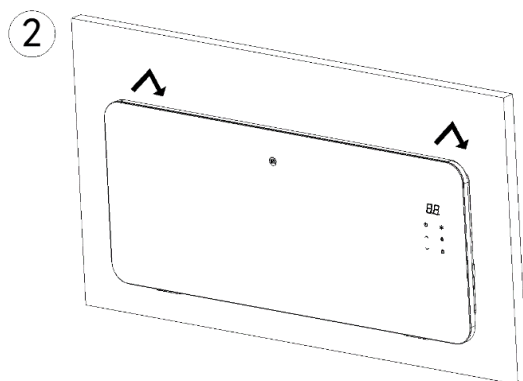


Inserte las ranuras en la cubierta posterior correspondiente siguiendo la dirección de instalación mostrada en la figura ③ anterior.

Para instalarlo, hay que colgarlo manualmente en la ranura de la tapa trasera.

Si no puede retirarse fácilmente una vez colocado, está correctamente instalado.

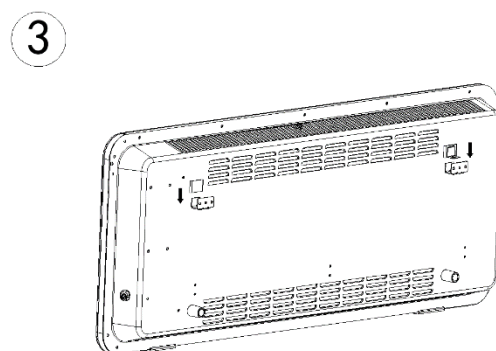

Vista suplementaria (vista trasera)

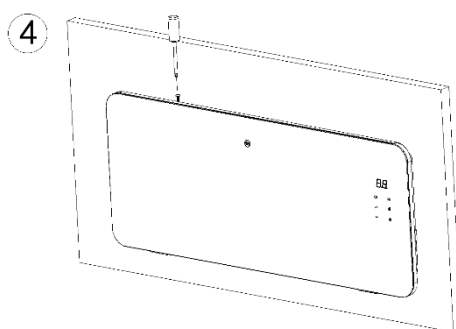

CONTROL DE SEGURIDAD (DESCONEXIÓN TÉRMICA)

PRECAUCIÓN: Este producto dispone de un interruptor de control de temperatura con rearme automático. Debido a la diferencia de tensión, el entorno en el que se encuentra puede activar la protección térmica. En estos casos, no es necesario activarla. Cuando los factores externos se hayan estabilizado, el interruptor se reiniciará automáticamente y la máquina volverá a funcionar.

ALMACENAMIENTO

El producto puede almacenarse fuera de temporada. Para ello, se recomienda utilizar el envase original (o un envase de tamaño adecuado). Es importante guardarlo en un lugar seguro y seco.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Apague el aparato y desenchúfelo de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.
2. Con un paño suave y húmedo, con o sin una solución jabonosa suave, limpie cuidadosamente la superficie exterior del producto.

PRECAUCIÓN: Deje que el producto se enfríe completamente antes de manipularlo o limpiarlo.

3. No permita que entre agua u otros líquidos en el interior del producto, ya que podría provocar un incendio y/o peligro eléctrico.
4. También le recomendamos que limpie periódicamente este aparato pasando ligeramente la boquilla de la aspiradora por encima de las protecciones para eliminar el polvo o la suciedad que pueda haberse acumulado en el interior o sobre el aparato.

PRECAUCIÓN: No utilice detergentes agresivos, limpiadores químicos o disolventes, ya que pueden dañar el acabado superficial de los componentes de plástico.

SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR DE BASURA TACHADO



No elimine los aparatos eléctricos como residuos urbanos no clasificados. Utilice instalaciones de recogida selectiva.

Póngase en contacto con su administración local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles.



Si los aparatos eléctricos se eliminan en vertederos o escombreras, las sustancias peligrosas pueden filtrarse a las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, poniendo en peligro su salud y bienestar.

Al sustituir aparatos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a aceptar la devolución del aparato viejo para su eliminación, al menos de forma gratuita.

CONDICIONES DE GARANTIA

1. La garantía es válida sólo a la presentación de la factura de compra del producto.
2. Esta garantía se limita exclusivamente a las piezas de repuesto ineficaz debido a defectos de fabricación.
3. La eliminación de varias fallas en garantía se realiza para la reparación o el reemplazo de piezas defectuosas, de acuerdo a la discreción de nuestros servicios técnicos. Las piezas defectuosas son de nuestra propiedad.
4. No están cubiertos por la garantía los daños causados durante el transporte, negligencia o mal uso, montaje o instalación incorrecta, así como las influencias externas, tales como: rayos atmosféricos o eléctricos, inundaciones, humedad, etc.
5. Pierden la garantía todos los aparatos que no están a ser utilizados de acuerdo a las instrucciones o conectadas a las REDES DE AEREAS DE ALIMENTACIÓN, que no garantizan una tensión constante de 220/240V.
6. La garantía no cubre lesiones personales o daños causados directa o indirectamente.
7. Esta garantía termina cuando se descubre que han sido sometidas a reparaciones, reformas o intervenciones por cualquier persona no autorizada por JOCEL.

LA GARANTIA TERMINA:

1. Si el aparato no ha sido instalado por un Técnico Acreditado.
2. Superado el período en vigor para la línea doméstica y hostelería, la garantía expira y la asistencia técnica se hará mediante adeudo en los costos de mano de obra en función de las tasas vigentes.
3. Con la modificación o desaparecimiento de la placa de identificación del aparato.

NOTA: CRISTALES E LÁMPARAS NO ESTÁN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA.

ASISTENCIA TÉCNICA:

Para pedir asistencia técnica de vuestros aparatos, nuestros servicios están disponibles a través de los siguientes contactos:

Telef. 00 34 914 879 573

E-mail: posventa@jocel.es

<http://www.jocel.es>



SEDE:
Rua Alto do Curro, n.º 280
4770-569 S. COSME DO VALE
V.N. de FAMALICÃO
Telef: 252 910 350/2
Fax: 252 910 368/9
email: jocel@jocel.pt
<http://www.jocel.pt>

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el aparato abajo:

Aparato	COVECTOR
Marca	JOCEL
Modelo	JCT007629

Cumple con las siguientes directivas europeas y normas de aplicación.

Baja Voltaje	2014/35/EU	EN 62233:2008 EN 60335-2-30:2009+A11:2012 +A1:2020+A12:2020+A2:2022+A13:2022 EN 60335-1:2012+A11:2014 +A13:2017+A1:2019+A14:2019 +A2:2019+A15:2021+A16:2023
Compatibilidad Electromagnética	2014/30/EU	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 +A2:2021

MADE P.R.C.

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTE INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.

PARA SUA PRÓPRIA SEGURANÇA

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que sejam supervisionados ou tenham recebido instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser efetuadas por crianças não supervisionadas.
- As crianças com menos de 3 anos devem manter-se afastadas, exceto se forem constantemente supervisionadas.
- As crianças entre os 3 e os 8 anos só podem ligar/desligar o aparelho se este tiver sido colocado ou instalado na sua posição normal de funcionamento e se forem supervisionadas ou se tiverem recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças entre os 3 e os 8 anos não devem ligar, regular e limpar o aparelho ou efetuar a manutenção do utilizador.
- **CUIDADO** - Alguns elementos deste produto podem ficar muito quentes e provocar queimaduras. Deve ser dada especial atenção quando estiverem presentes crianças e pessoas vulneráveis.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou por um técnico Qualificado, de modo a evitar qualquer perigo.
- O Conveter não deve ser colocado imediatamente por baixo de uma tomada.
- Não utilize este Conveter nas imediações de uma banheira, de um duche ou de uma piscina.
- **CUIDADO:** De modo a evitar um perigo devido a uma reativação inadvertida resultante de um corte térmico, este aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou ligado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela rede elétrica.
- **AVISO:** Para evitar o sobreaquecimento, não cubra o Conveter. 
- **AVISO:** Este Conveter não está equipado com um dispositivo de controlo da temperatura ambiente. Não utilize este Conveter em divisões pequenas quando estas estiverem ocupadas por pessoas que não sejam capazes de sair da divisão sozinhas, a não ser que sejam constantemente supervisionadas.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana, estável e resistente ao calor. Utilizar o produto noutra posição pode provocar perigos.
- Pode haver vestígios de odor durante os primeiros minutos da primeira utilização. Isto é normal e desaparece rapidamente.
- Mantenha o material combustível, como móveis, almofadas, roupa de cama, papel, roupa, cortinas, etc., a pelo menos 1 m de distância do Conveter.

- Este aparelho foi concebido para ser utilizado como fonte de calor suplementar e não como fonte de calor principal.
- Não utilize este Conveter com um programador, temporizador, sistema de comando separado ou qualquer outro dispositivo que ligue o Conveter automaticamente, uma vez que existe um perigo de incêndio se o Conveter for coberto ou posicionado incorretamente.
- **CUIDADO** - Se utilizar um cabo de extensão, certifique-se de que não excede a potência nominal máxima de funcionamento/carga do cabo de extensão.
- **AVISO:** Este produto só pode ser utilizado na posição vertical.
- Não utilize este Conveter se tiver sofrido uma queda.
- Não utilize o Conveter se existirem sinais visíveis de danos no mesmo.
- Utilize este Conveter numa superfície horizontal e estável.
- **AVISO:** Não utilize este Conveter em divisões pequenas quando estas estiverem ocupadas por pessoas que não sejam capazes de sair da divisão sozinhas, a não ser que sejam constantemente supervisionadas.
- **AVISO:** Para reduzir o perigo de incêndio, mantenha os têxteis, as cortinas ou qualquer outro material inflamável a uma distância mínima de 1 m da saída de ar.
- Não utilize este aparelho num ambiente poeirento, especialmente na área da oficina (serradura, pó de gesso, etc.)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


MODELO: JCT007629

220-240V~50-60Hz 2000W

IMPORTANTE: Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o Conveter. Guarde estas instruções para referência futura.

MONTAGEM DO CONVETOR

Antes de utilizar o Conveter, os pés (fornecidos separadamente na embalagem) devem ser fixados à unidade. Estes devem ser fixados à base do Conveter utilizando os 3 parafusos fornecidos, tendo o cuidado de assegurar que ficam corretamente localizados nas extremidades inferiores das estruturas laterais do Conveter.

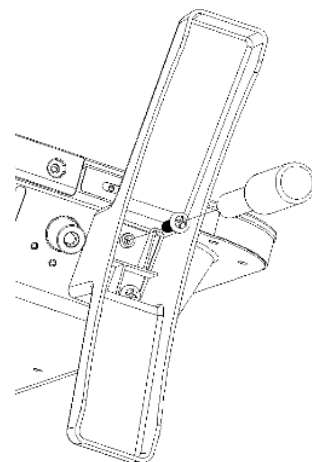

FUNCIONAMENTO DO CONVETOR

NOTA: É normal que, quando o Conveter for ligado pela primeira vez ou quando é ligado depois de não ter sido utilizado durante um longo período, o Conveter possa emitir algum cheiro e fumo. Isto desaparecerá quando o Conveter estiver ligado durante um curto período.

Os aparelhos portáteis não são adequados para utilização na casa de banho.

Este aparelho pode ser acionado pelos comandos manuais situados na parte lateral do Conveter:


O Conveter pode ser ligado manualmente à rede de área local sem fios e operado com um telemóvel, comando ou clicando na tecla na parte frontal do produto.

1. Ao ligar o produto, o painel de visualização apresenta - - e, após alguns segundos, o ícone wifi começará a piscar rapidamente.

Pressione a tecla  para o ativar. Apresentará a temperatura ambiente, mas, se não estiver ligado à função wifi, desligar-se-á automaticamente após 3 minutos. Prima e mantenha premido o ícone wifi para o fazer piscar novamente e prima continuamente a tecla durante o processo de intermitência para mudar para o modo de intermitência lenta.


O modo de ligação na aplicação móvel correspondente torna-se uma ligação de hotspot. Veja as instruções da aplicação.

2. No modo de espera, prima a tecla  para selecionar o modo de aquecimento desejado. Pode escolher entre Min. (1000W) e Max.(2000W). Cada modo terá um simbolo diferente.
3. Pressione   para ajustar a temperatura. Depois de mostrar a temperatura ambiente, piscará durante 3 segundos.
4. Pressione a tecla  e, em seguida, prima   uma vez para ajustar o tempo (a maioria suporta temporizadores de 24 horas)
5. No caso da tecla , pressione brevemente para ativar ou desativar a função de deteção de janela aberta (Nesta opção se abrir uma janela e a temperatura cair 5°C, o conveter deteta a descida da temperatura e desliga automaticamente). Prima-a continuamente para ativar ou desativar a função de bloqueio para crianças, para evitar o contacto incorreto.
6. Depois de ligar o wifi, a tecla longa reaparecerá.

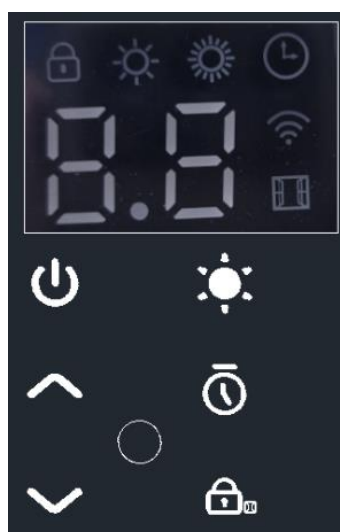

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO COMANDO

1. Pressione a tecla  para ligar ou desligar o produto.
2. Pressione - ou + para ajustar a temperatura.
3. Pressione a tecla  (Modo Eco) para ativar a detecção de abertura de janelas. Nesta opção se abrir uma janela e a temperatura cair 5°C, o convetor deteta a descida da temperatura e desliga automaticamente. Depois de pressionar, o painel de visualização apresentará uma luz indicadora correspondente ao ícone do comando.
4. Pressione tecla  para escolher entre a velocidade Min. (1000W) e Max. (2000W) do Convetor.
5. Pressione a tecla  para ajustar o temporizador, sendo que tem um suporte máximo de 24 horas. Pressione em - ou + para ajustar o tempo.

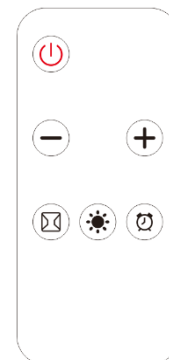

MODO WIFI



Ao ligar o Convetor à fonte de alimentação, o ícone de Wi-Fi fica intermitente. Se não for possível estabelecer ligação à aplicação no espaço de 3 minutos, a luz indicadora de wifi apaga-se. Prima a tecla  durante 3 segundos para tentar novamente.

Pode descarregar a aplicação pesquisando “Tuya Smart” nas lojas de aplicações móveis ou digitalizando o seguinte código QR.






Em seguida, abra a aplicação móvel “TuyaSmart”. ( TuyaSmart Smart Life Smart Living ★★★★★ 5.4K) descarregue primeiro a aplicação) e proceda da seguinte forma.


1. Pressione em “+” e “Adicionar dispositivo” no canto superior direito, escolha “Pequenos aparelhos” e “Convetor (Wi-Fi)”. Insira o nome da rede WIFI e a palavra-passe da sua rede WIFI. (Só é possível suportar a rede Wi-Fi 2.4G.).

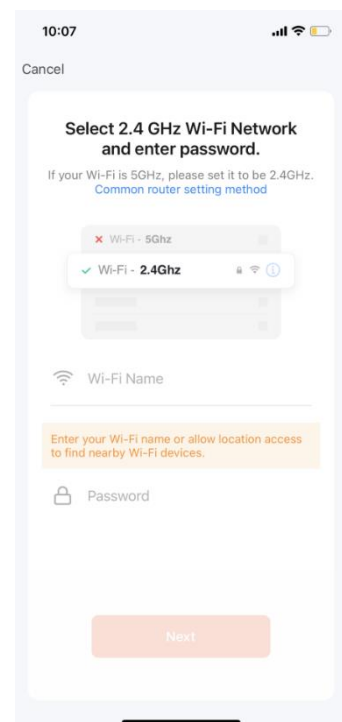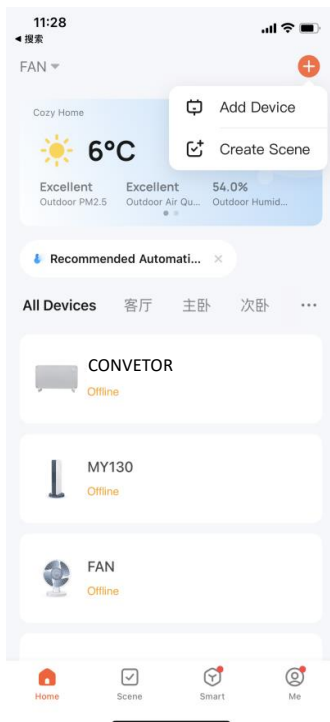

2. Escolha a opção “intermitência rápida”. Se o processo for como o indicado abaixo, então pode ligar-se com sucesso.

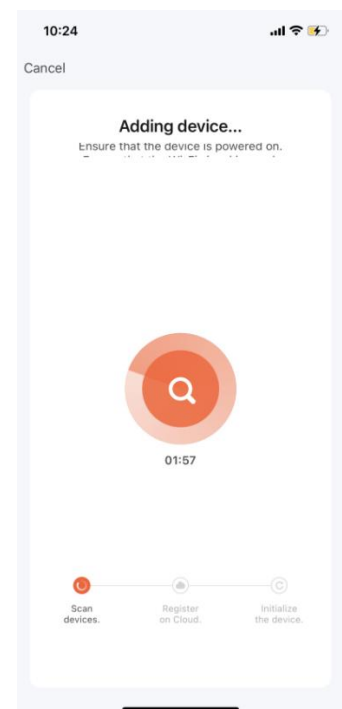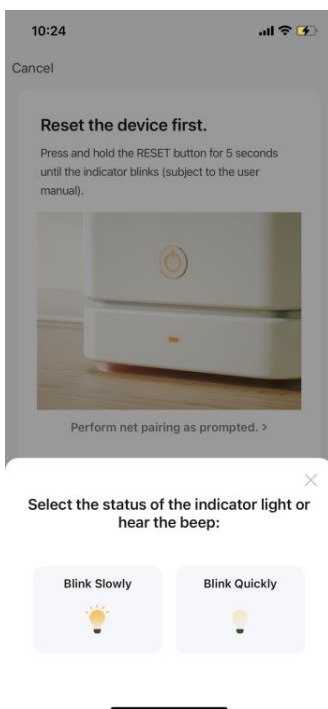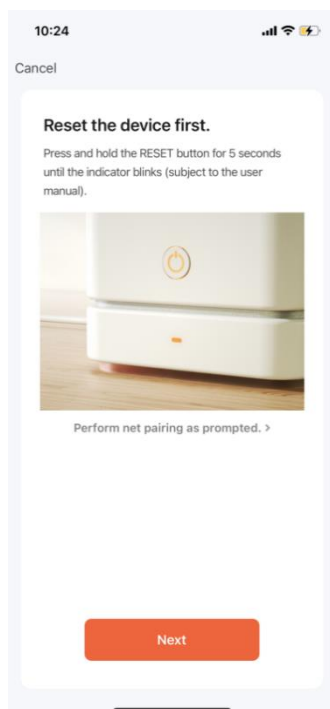

- 3. Rede de modo duplo Wi-fi e bluetooth:** Quando se utiliza um produto de rede de distribuição dupla de WiFi e bluetooth (abra primeiro o bluetooth), é possível ligar primeiro o dispositivo à fonte de alimentação. Neste caso, a página inicial da aplicação apresentará automaticamente o dispositivo a ligar. Se houver vários dispositivos a ligar, selecione o dispositivo de que necessita. Introduza o nome da rede Wi-Fi e a palavra-passe e, em seguida, será ligado.


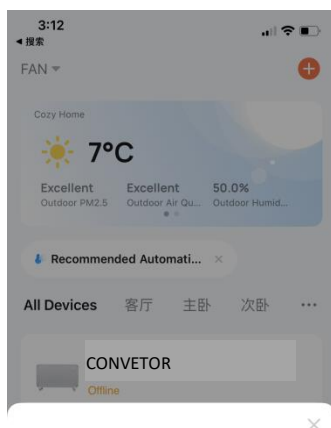


Devices to be added: 1



JCT007629


Add

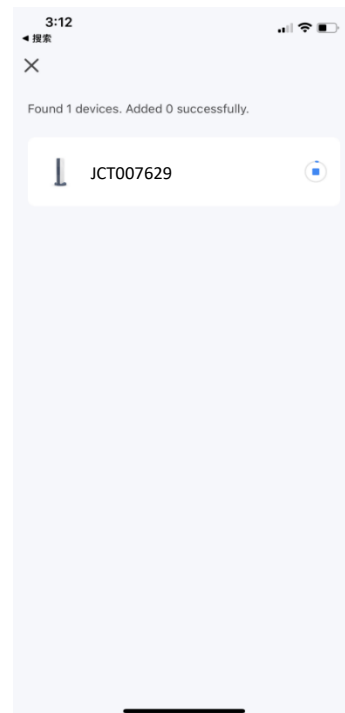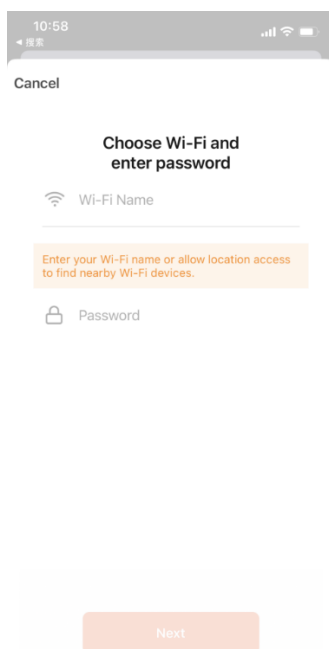

NOTA: Devido ao desenvolvimento contínuo da aplicação, as imagens, disposição e as funcionalidades disponíveis podem estar sujeitas a mudança.

INSTALAÇÃO NA PAREDE


Este produto está equipado com um componente para pendurar na parede. Instale o parafuso de expansão na parede sólida e, em seguida, instale-o razoavelmente de acordo com a direção especificada na figura abaixo. Após a instalação, o produto não deve ser facilmente deslocado, e a parte superior deve estar pendurada pelo parafuso a partir do lado, e a parte inferior deve estar instalada na parede. A direção de remoção é a inversa da direção de instalação. A figura seguinte mostra a posição de instalação dos parafusos de expansão na parede:

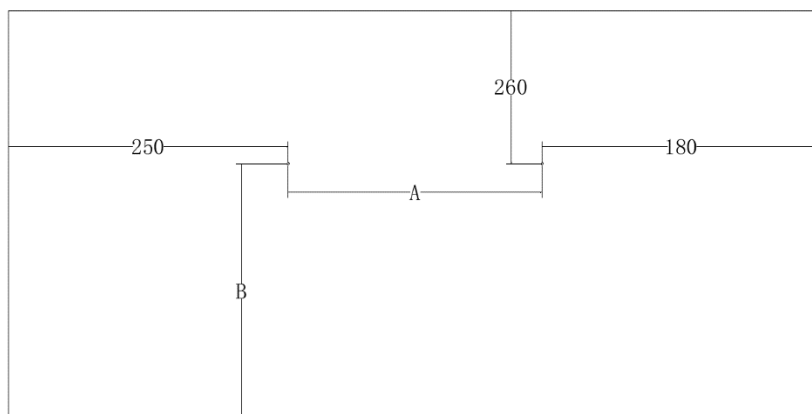

Artigo	JCT007629
A (mm)	600
B (mm)	380


DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO

Preparação: Instale a manga do parafuso de expansão e o parafuso de expansão na parede, conforme indicado na figura ① abaixo.

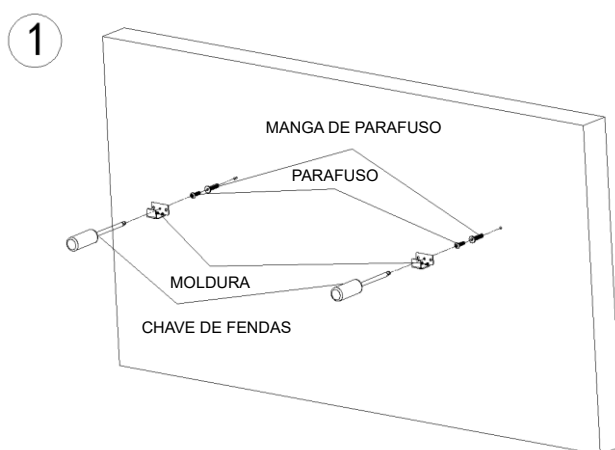

Primeiro, é necessário fazer um furo na parede.


Preste atenção à direção de instalação da máquina, conforme indicado na figura ②.

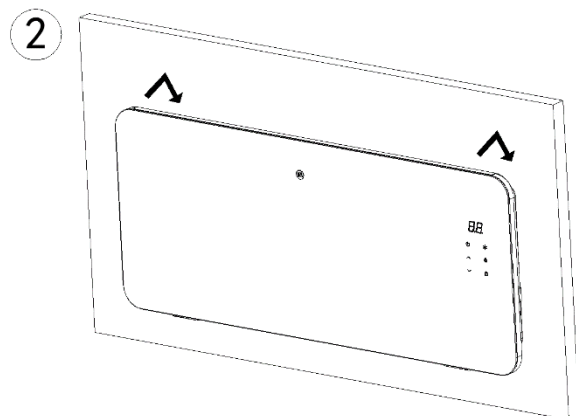


Insira as ranhuras na cobertura traseira correspondente através da direção de instalação indicada na figura ③ acima.

Para instalar, tem de ser pendurado manualmente na ranhura da cobertura traseira.

Se não puder ser facilmente removido depois de colocado, está corretamente instalado.

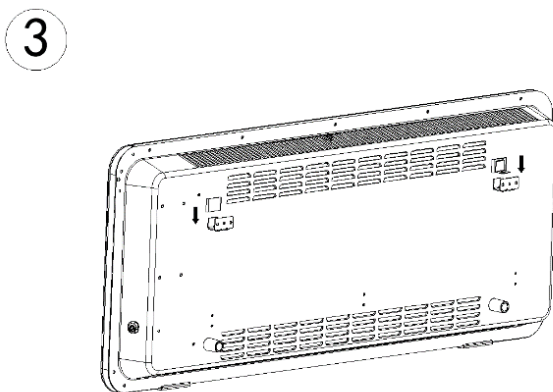

Vista suplementar (vista traseira)

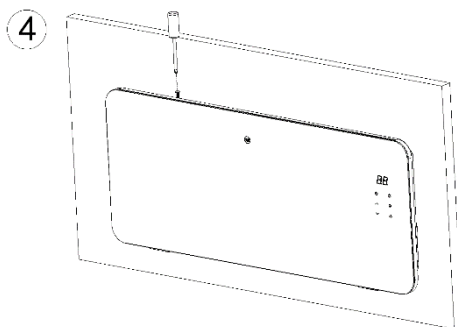

Por fim, um dos parafusos deve ser bloqueado de cima para baixo para evitar que seja facilmente removido (figura ④).

CONTROLO DE SEGURANÇA (CORTE TÉRMICO)

CUIDADO: Este produto tem um interruptor de controlo da temperatura com reinicialização automática. Devido à diferença de tensão, o ambiente em que se encontra pode acionar a proteção térmica. Nestes casos, não é necessário ativá-lo. Quando os fatores externos estiverem estabilizados, o interruptor será automaticamente reiniciado e a máquina começará a funcionar novamente.

ARMAZENAMENTO

Quando quiser armazenar/guardar o convetor, recomendamos a utilização da embalagem original (ou de uma embalagem de tamanho adequado). É importante guardá-lo num local seguro e seco.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

1. Desligue e retire a ficha da tomada antes de efetuar a limpeza.
2. Utilizando um pano macio e húmido, com ou sem uma solução de sabão suave, limpe cuidadosamente a superfície exterior do produto.

CUIDADO: Deixe o produto arrefecer completamente antes de o manusear ou limpar.

3. Não permita que água ou outros líquidos entrem no interior do produto, pois isso pode provocar um incêndio e/ou perigo elétrico.
4. Recomendamos também que limpe periodicamente este aparelho, passando ligeiramente o bocal do aspirador sobre as proteções para remover qualquer pó ou sujidade que se possa ter acumulado no interior ou na unidade.

CUIDADO: Não utilize detergentes agressivos, produtos de limpeza químicos ou solventes, pois podem danificar o acabamento da superfície dos componentes de plástico.

SIGNIFICADO DO SÍMBOLO DO CAIXOTE DO LIXO DE RODAS RISCADO



Não elimine os aparelhos elétricos como resíduos urbanos indiferenciados. Utilize instalações de recolha seletiva.

Contacte o seu governo local para obter informações sobre os sistemas de recolha disponíveis.

Se os aparelhos elétricos forem eliminados em aterros ou lixeiras, as substâncias perigosas podem infiltrar-se nas águas subterrâneas e entrar na cadeia alimentar, prejudicando a sua saúde e bem-estar.

Ao substituir aparelhos antigos por novos, o retalhista é legalmente obrigado a aceitar a devolução do aparelho antigo para eliminação, pelo menos gratuitamente.

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. A Garantia só é válida mediante apresentação da fatura de compra do produto.
2. Esta GARANTIA limita-se exclusivamente à substituição de peças ineficazes por defeito de fabrico.
3. A eliminação das várias avarias do âmbito da garantia é feita por reparação ou substituição de peças defeituosas, conforme critério dos nossos serviços técnicos. As peças defeituosas são da nossa propriedade.
4. Não são abrangidos pela garantia danos causados por transporte, negligência ou deficiente utilização, montagem ou instalações impróprias, bem como influências exteriores como sejam: descargas atmosféricas ou elétricas, inundações, humidades, etc.
5. Perdem garantia, todos os aparelhos que não estejam a ser utilizados de acordo com as instruções, ou ligadas a REDES DE ALIMENTAÇÃO, que garantem uma tensão constante de 220/240V.
6. A Garantia não abrange indemnizações por danos pessoais ou materiais causados direta ou indiretamente, seja a que título for.
7. Esta garantia cessa no momento em que se constate terem sido efetuadas reparações, alterações ou quaisquer intervenções por pessoa não autorizada pela JOCEL.

A GARANTIA CADUCA

1. Caso o aparelho não tenha sido instalado por um Técnico Credenciado
2. Excedido o prazo legal em vigor para a Linha Doméstica e para Linha Hotelaria, a Garantia caduca e as Assistências serão efetuadas, debitando as despesas inerentes à mão-de-obra, consoante as tarifas vigentes.
3. Com a modificação ou desaparecimento da chapa de identificação do aparelho.

NOTA: VIDROS E LÂMPADAS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitar a assistência técnica, os nossos serviços estão disponíveis através dos seguintes contactos:

Telef.: 00 351 252 910 351
E-mail: assistencia@jocel.pt
<http://www.jocel.pt>



SEDE:
Rua Alto do Curro, n.º 280
4770-569 S. COSME DO VALE
V.N. de FAMALICÃO
Telef: 252 910 350/2
Fax: 252 910 368/9
email: jocel@jocel.pt
<http://www.jocel.pt>

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



Declaramos sobre nossa própria responsabilidade que o aparelho indicado abaixo

Aparelho **CONVETOR**
Marca **JOCEL**
Modelo **JCT007629**

Está em conformidade com as seguintes diretivas europeias e normas de aplicação

Baixa Tensão	2014/35/EU	EN 62233:2008 EN 60335-2-30:2009+A11:2012 +A1:2020+A12:2020+A2:2022+ A13:2022 EN 60335-1:2012+A11:2014 +A13:2017+A1:2019+A14:2019 +A2:2019+A15:2021+A16:2023
Compatibilidade Electromagnética	2014/30/EU	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 +A2:2021

MADE P.R.C

PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE.

FOR YOUR OWN SAFETY

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- CAUTION- Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
- WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater. 
- WARNING: This heater is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- Place the appliance on a flat, stable, heat-resistant surface. Operating the product in any other position could cause a hazard.
- There may be trace of odor during the first few minutes of initial use. This is normal and will quickly disappear.
- Keep combustible material such as furniture, cushions, bedding, paper, clothes, curtains etc. at least 1 m away from the heater.
- This appliance is designed for use as a supplementary heat source, it is not intended to be the main source of heat.
- Do not use this heater with a programmer, timer, separate remote-control system or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly.

- CAUTION - if using an extension lead, please ensure you do not exceed the maximum rated running wattage/load of the extension lead.
- WARNING: this product must only be operated in an upright position.
- Do not use this heater if it has been dropped.
- Do not use if there are visible signs of damage to the heater.
- Use this heater on a horizontal and stable surface.
- WARNING: Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- WARNING: To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.
- Don't use this appliance in a dusty environment, especially in workshop area (sawdust, plaster dust, etc.).

TECHINICAL CHARACTERISTICS


MODEL: JCT007629

220-240V~50-60Hz 2000W

IMPORTANT: Read these instructions fully before using the heater. Retain these instructions for future reference.

ASSEMBLY OF THE HEATER

Before using the heater, the feet (supplied separately in the carton), must be fitted to the unit. These are to be attached to the base of the heater using the 3 screws provided, taking care to ensure that they are located correctly in the bottom ends of the heater side moldings.

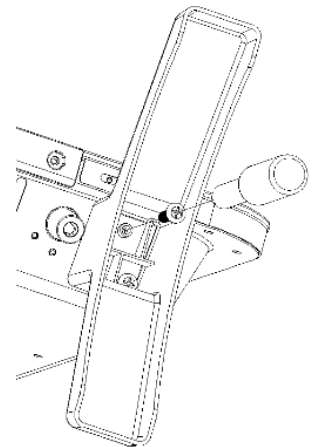

OPERATION OF THE HEATER

NOTE: It is normal when the heater is turned on for the first time or when it is turned on after having not been used for a long period of time the heater may emit some smell and fume. This will disappear when the heater has been on a short while.

Portable appliances are not suitable for use in a bathroom.

This appliance can be operated by the manual controls located on the side of the heater:


The heater with wifi module can be manually connected to the wireless LAN and operated with a mobile phone, remote control or by clicking the button on the front of the product.

1. Power on the display board show - -, after a few seconds, the wifi icon starts to flash quickly.

Press  to start work, display the room temperature, if not connected to wifi function will automatically turn off after 3 minutes, press and hold the wifi icon flash again and long press the button during the blinking process to switch to the slow blinking mode.

The link mode in the corresponding mobile app becomes a hotspot link. See app instruction.

2. In the standby mode, press  to select the desire heating mode. You can choose between Min.(1000W) and Max. (2000W). A different symbol will be displayed to the corresponding power.
3. The   to adjust the temperature, and blinks 3 seconds after show room temperature.
4. Press the button  , then press   once through the key to adjust time (most large support 24h timer)
5. Short press the Button  to open or close the window detection function (In this option, if you open a window and the temperature drops by 5°C, the convector detects the drop and switches off automatically). Long press to open and close the child lock function, to prevent mis contact,
6. After connecting wifi, the long button can be re-matched.

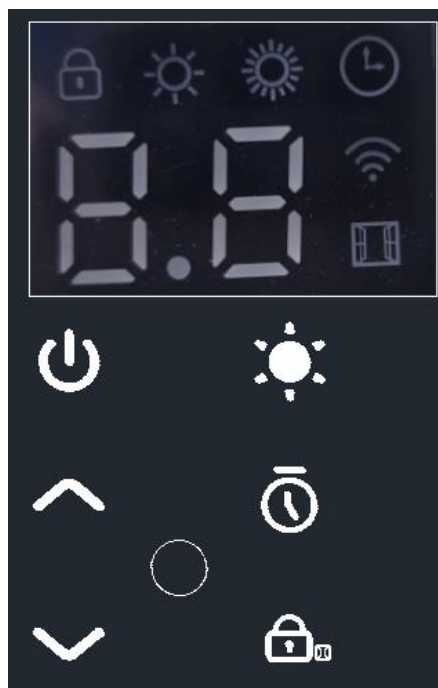

REMOTE CONTROL OPERATION INSTRUCTIONS

1. Press  button on or off the product.
2. Press -, + button to adjust temperature.
3. Press the button  (Eco Mode) to activate the window opening detection. In this option, if you open a window and the temperature drops by 5°C, the convector detects the drop and switches off automatically. After clicking, the display board will have an indicator light consistent with the remote-control icon.
4. Press the button  to choose between Min.(1000W) and Max. (2000W).
5. Press the button  for timer, the maximum support for 24 hours, click-, + to adjust time.





WIFI MODE

The heater plugs in the power supply, WI-FI icon will flash, if can't connect with APP in 3 minutes, the WI-FI indicator light will be turned off. You need to press  button for 3 seconds to try again. You can download the App by searching “Tuya Smart” in mobile app stores or scanning the following QR code.






Then open your mobile phone” TuyaSmart”APP. ( TuyaSmart Smart Life Smart Living ★★★★★ 5.4K download the APP firstly), and operate as below.




1. Click “+” and “Add Device” in the top right corner, choose ‘Small Home Appliances’ and ‘heater (Wi-Fi)’. Input the WIFI name and password of your WIFI network . (Only 2.4G Wi-Fi can be supported.).

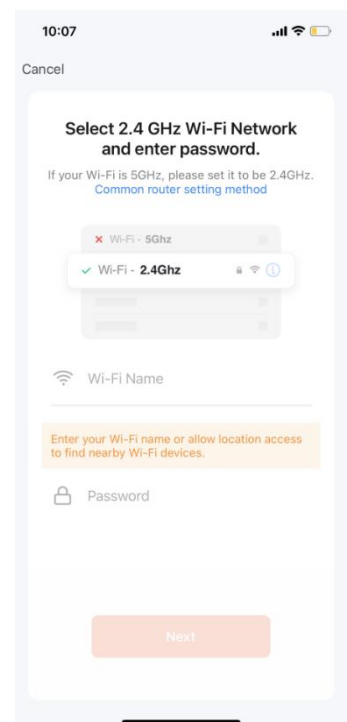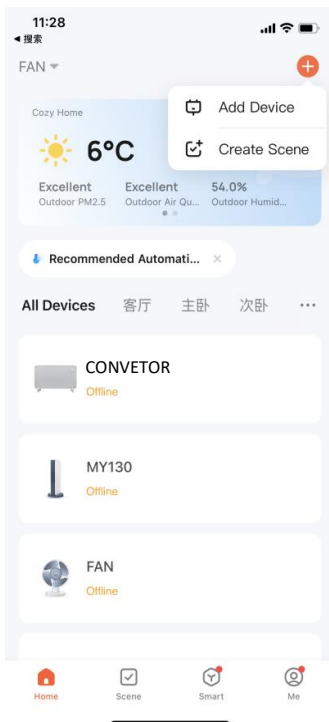

2. Choose “blink quickly”. The process is presented as blow picture, then you can connect successfully.

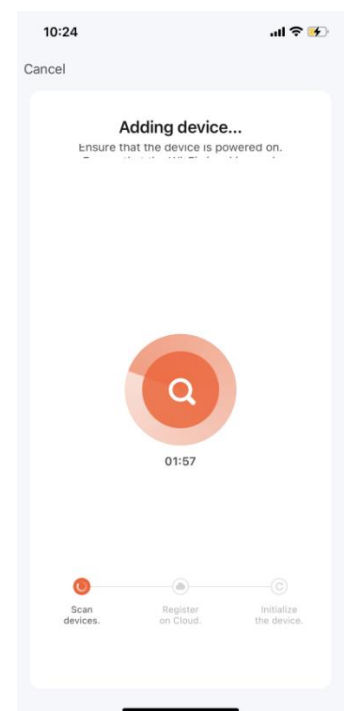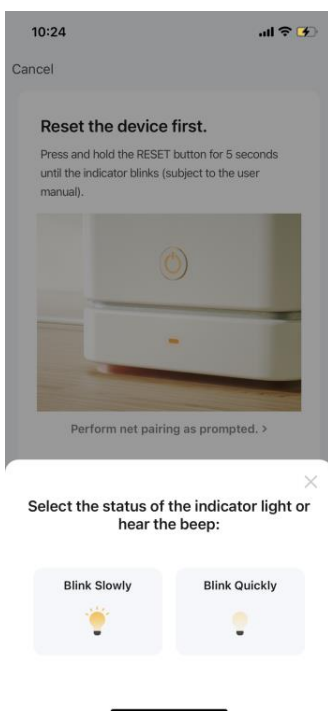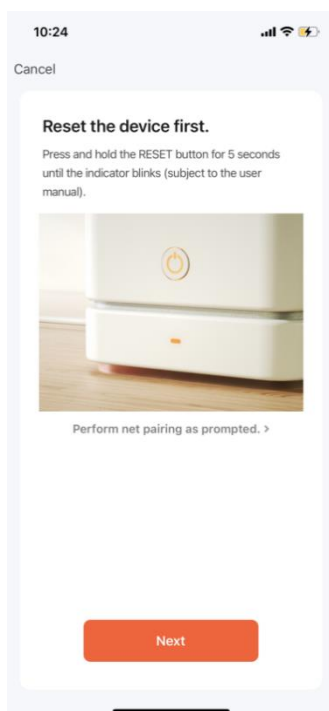


- 3. Wi-fi bluetooth dual mode network:** When you use the WiFi and bluetooth membrane dual distribution network product (Open your bluetooth firstly), you can connect the device to the power supply first, and the App home page will automatically pop up the device to be connected. If there are multiple devices to be connected, choose the device you need. Input the Wi-Fi name and enter pass word, then will be succeed.

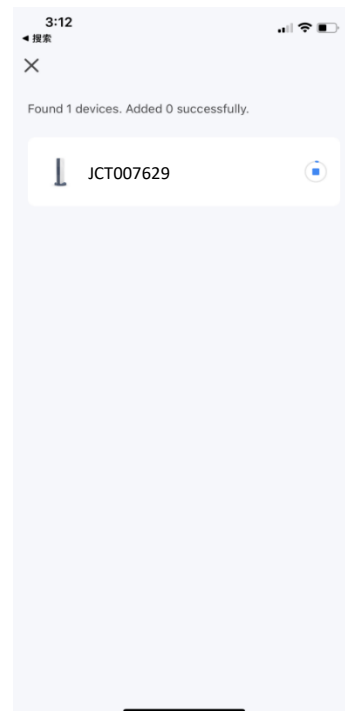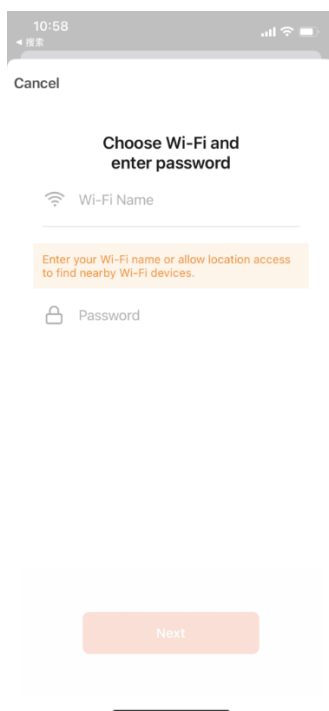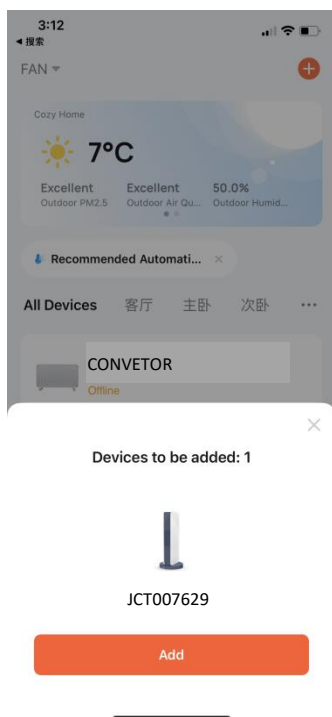

NOTE: Due to continuous development of the app, the layout and available features may be subject to change.

WALL INSTALLATION


This product is equipped with a wall hanging component, it needs to install the expansion screw on the solid wall, and then install it reasonably according to the specified direction in the figure below. After installation, the product should not be easily moved, and the top is hung in the screw from the side, and the bottom is on the wall. The removal direction is the reverse of the installation direction. The following picture shows the installation position of the expansion screws on the wall:

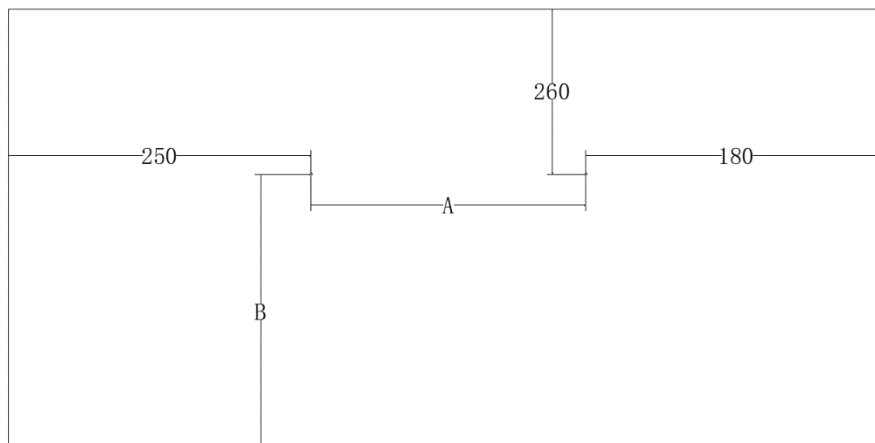

Item	JCT007629
A (mm)	600
B (mm)	380


INSTALLATION DIRECTION OF THE PRODUCT

Preparation: Install the expansion screw sleeve and expansion screw on the wall as shown in ① figure below.

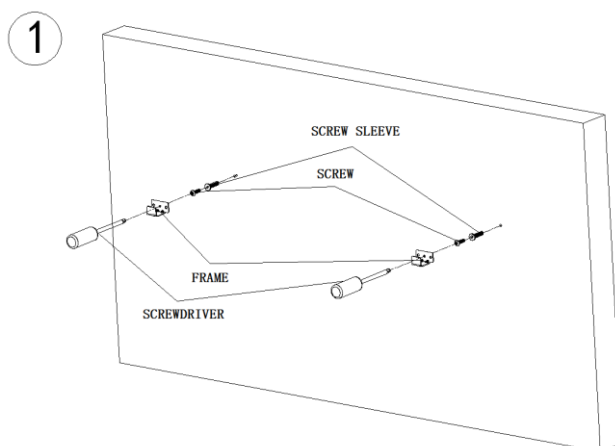

You need to drill a hole in the wall first.


Pay attention to the installation direction of the machine, as shown in ② figure.

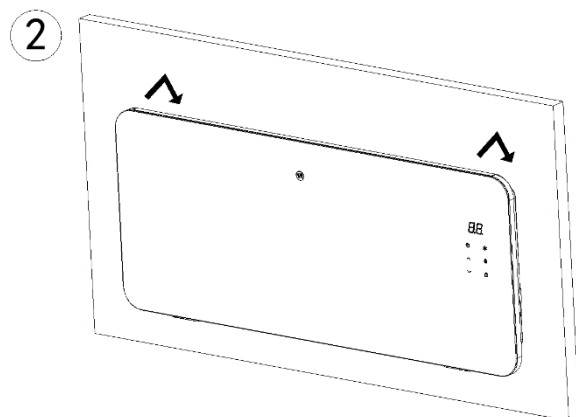


Insert the grooves on the corresponding rear cover through the mounting direction shown in ③ figure above.

It needs to be manually hung into the groove on the rear cover for installation.

If it cannot be easily removed after it is in place, it is installed correctly.

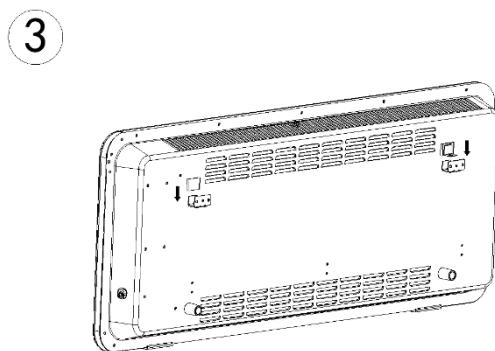

Supplementary view (rear view)

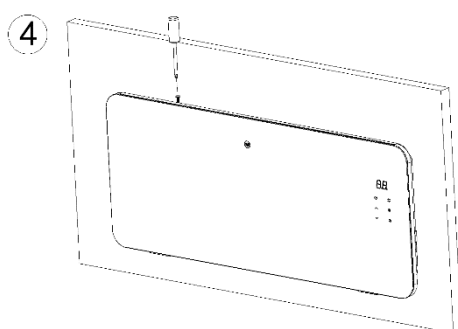

Finally, one of the screws must be locked from the top down to prevent it from being easily removed (figure ④).

SAFETY CONTROL (THERMAL CUT-OUT)

CAUTION: This product has a self-resetting temperature control switch, it may be due to different voltage, the working environment may trigger the temperature protection, no need to operate, when other external factors stabilize the switch will automatically reset, the machine will start working again.

STORAGE

The product can be stored in the off-season, we recommend using the original (or appropriately sized) box. It is important to keep it in a safe, dry location.

MAINTENANCE AND CLEANING

1. Switch off and unplug from the power supply before cleaning.
2. Using a soft, moist cloth, with or without a mild soap solution, carefully clean the exterior surface of the product.

CAUTION: Allow the product to completely cool before handling or cleaning it.

3. Do not allow water or other liquids to run into the interior of the product, as this could create a fire and/or electrical hazard.
4. We also recommend the periodic cleaning of this appliance by lightly running a vacuum cleaner nozzle over the guards to remove any dust or dirt that may have accumulated inside or on the unit.

CAUTION: Do not use harsh detergents, chemical cleaners or solvents as they may damage the surface finish of the plastic components.

MEANING OF CROSSED – OUT WHEELED DUSTBIN



Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.

Contact your local government for information regarding the collection systems available.

■ If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge

GENERAL WARRANTY TERMS

1. The warranty is valid only on presentation of invoice of purchase.
2. This WARRANTY is limited exclusively to parts substitution ineffective due to faulty manufacture, made in our workshops.
3. The elimination of several faults of the scope of the guarantee is made for repair or replacement of defective parts, according to the discretion of our technical services. Defective parts are our property.
4. Are not covered under warranty damage caused by transportation, neglect or poor use, improper assembly or installation, as well as external influences such as: lightning strikes or power, flooding, humidity, etc.
5. Lose warranty, all appliances that are not being used according to the instructions or connected to FEEDING NETWORKS not guarantee a constant voltage of 220/240V.
6. The warranty does not cover damages for personal injury or damage caused directly or indirectly in any capacity whatsoever.
7. This warranty terminates when it is found to have been undergoing repairs, alterations or interventions by any person not authorized by Jocel.

THE WARRANTY EXPIRES

1. If the appliance has not been installed by an Accredited Technician.
2. Exceeded the period for home appliances and for industrial appliances, warranty expires and assistance will be made by charging the costs of manpower, according to current fees.
3. With the modification or disappearance of the nameplate of the appliance.

NOTE: GLASSES AND LAMPS ARE NOT COVERED BY WARRANTY.

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance request, our services are available through the following contacts:

Telef. 00 351 252 910351

Fax: 00 351 252 910367

E-mail: assistencia@jocel.pt

<http://www.jocel.pt>



HEADQUARTERS:
Rua Alto do Curro, n.º 280
4770-569 S. COSME DO VALE
V.N. de FAMALICÃO
Telef: 252 910 350/2
Fax: 252 910 368/9
email: jocel@jocel.pt
<http://www.jocel.pt>

DECLARATION OF CONFORMITY



We declare on our own responsibility that the machine indicated below

Product	CONVECTOR HEATER
Brand	JOCEL
Model	JCT007629

Complies with the following European directives and standards implementation:

Low Voltage	2014/35/EU	EN 62233:2008 EN 60335-2-30:2009+A11:2012 +A1:2020+A12:2020+A2:2022+ A13:2022 EN 60335-1:2012+A11:2014 +A13:2017+A1:2019+A14:2019 +A2:2019+A15:2021+A16:2023
Electromagnetic Compatibility	2014/30/EU	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 +A2:2021

MADE P.R.C.