



FORNO DE ENCASTRAR HORNO ENCASTRABLE BUILT-IN OVEN



JFE019712

**MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL**

Avisos de advertência: Antes de utilizar este produto, leia atentamente este manual e guarde-o para futuras consultas.

A conceção e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhoria do produto.

Consulte o seu revendedor ou fabricante para obter mais informações.

As ilustrações são apenas para referência, consulte o produto real.

ÍNDICE

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES	02
INSTALAÇÃO DO PRODUTO	05
INTRODUÇÃO DO PRODUTO	08
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	11
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	13
ESPECIFICAÇÕES	14
CONSUMO DE ENERGIA	14
RECICLAGEM DO PRODUTO	14
GARANTIA	15
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	16

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

ESTES AVISOS SÃO FORNECIDOS POR RAZÕES DE SEGURANÇA. LEIA-AS ATENTAMENTE ANTES DE INSTALAR OU UTILIZAR O APARELHO.

Para manter a EFICIÊNCIA e a SEGURANÇA deste aparelho, recomenda-se que:

- Contacte apenas os centros de assistência autorizados pela loja onde comprou o forno.
 - Utilize sempre peças sobresselentes originais.
1. Quando o forno é ligado pela primeira vez, pode emitir um cheiro desagradável. Este facto deve-se ao agente de ligação utilizado para isolar painéis dentro do forno. Para limpar as impurezas de óleo no interior, o novo produto vazio deve ser colocado em funcionamento com a função de cozedura convencional a 250°C, durante 90 minutos.
 2. Durante a primeira utilização, é perfeitamente normal que haja um ligeiro fumo e odor. Se isso acontecer, deve esperar que o cheiro desapareça antes de colocar os alimentos no forno.
 3. Utilize o produto num ambiente aberto.
 4. O aparelho e as suas partes acessíveis aquecem durante a utilização. Tenha cuidado para não tocar nos elementos de aquecimento. As crianças com menos

- de 8 anos de idade devem ser mantidas afastadas, exceto se forem permanentemente supervisionadas.
- 5.** Se a superfície estiver rachada, desligue o aparelho para evitar o perigo de choque elétrico.
 - 6.** Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham sido supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças não supervisionadas
 - 7.** O aparelho aquece durante a utilização. Tenha cuidado para não tocar nos elementos de aquecimento no interior do forno.
 - 8.** Não permita que as crianças se aproximem do forno quando este está a funcionar, especialmente quando o grelhador está ligado.
 - 9.** Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada de forno para evitar o perigo de choque elétrico.
 - 10.** Os meios de desconexão devem ser incorporados na cablagem fixa, em conformidade com as especificações da cablagem.
 - 11.** As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
 - 12.** Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham sido supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - 13.** As peças acessíveis aquecem durante a utilização. Mantenha as crianças afastadas.
 - 14.** Deve ser incorporado na cablagem fixa um meio de desconexão de vários polos, em conformidade com as regras de cablagem.
 - 15.** Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência técnica ou por pessoas com qualificações semelhantes, para evitar perigos.
 - 16.** Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou raspadores de metal afiados para limpar o vidro da porta do forno, uma vez que podem riscar a superfície, o que pode provocar a quebra do vidro.
 - 17.** Utilize apenas a sonda de temperatura recomendada para este forno.
 - 18.** Não utilize uma máquina de limpeza a vapor.
 - 19.** O aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.
 - 20.** O manual de instruções dos fornos com prateleiras deve incluir pormenores que indiquem a correta instalação das prateleiras.

- 21.** Não utilize o forno se não estiver a usar algo nos pés. Não toque no forno com as mãos ou os pés molhados ou húmidos.
- 22.** Para o forno: A porta do forno não deve ser aberta com demasiada frequência durante o período de cozedura.
- 23.** O aparelho deve ser instalado por um Técnico Qualificado e colocado em funcionamento. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos que possam ser causados por uma colocação defeituosa e por uma instalação efetuada por pessoal não autorizado.
- 24.** Quando a porta do forno estiver aberta, não deixe nada sobre ela, pois pode desequilibrar o aparelho ou partir a porta.
- 25.** Algumas partes do aparelho podem permanecer quentes durante muito tempo; é necessário esperar que arrefeça antes de tocar nos pontos que estão diretamente expostos ao calor.
- 26.** Se não utilizar o aparelho durante um longo período de tempo, é aconselhável desligá-lo da corrente elétrica.


DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Depois de desembalar o forno, certifique-se de que este não apresenta qualquer tipo de dano. Se tiver dúvidas, não o utilize: contacte um profissional qualificado. Mantenha os materiais de embalagem, tais como sacos de plástico, esferovite ou pregos, fora do alcance das crianças, pois são perigosos para elas.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO

Se houver alguma discrepância entre a ilustração e o produto real, consulte o produto real.




DIAGRAMA DO ARMÁRIO (ARMÁRIO VERTICAL)

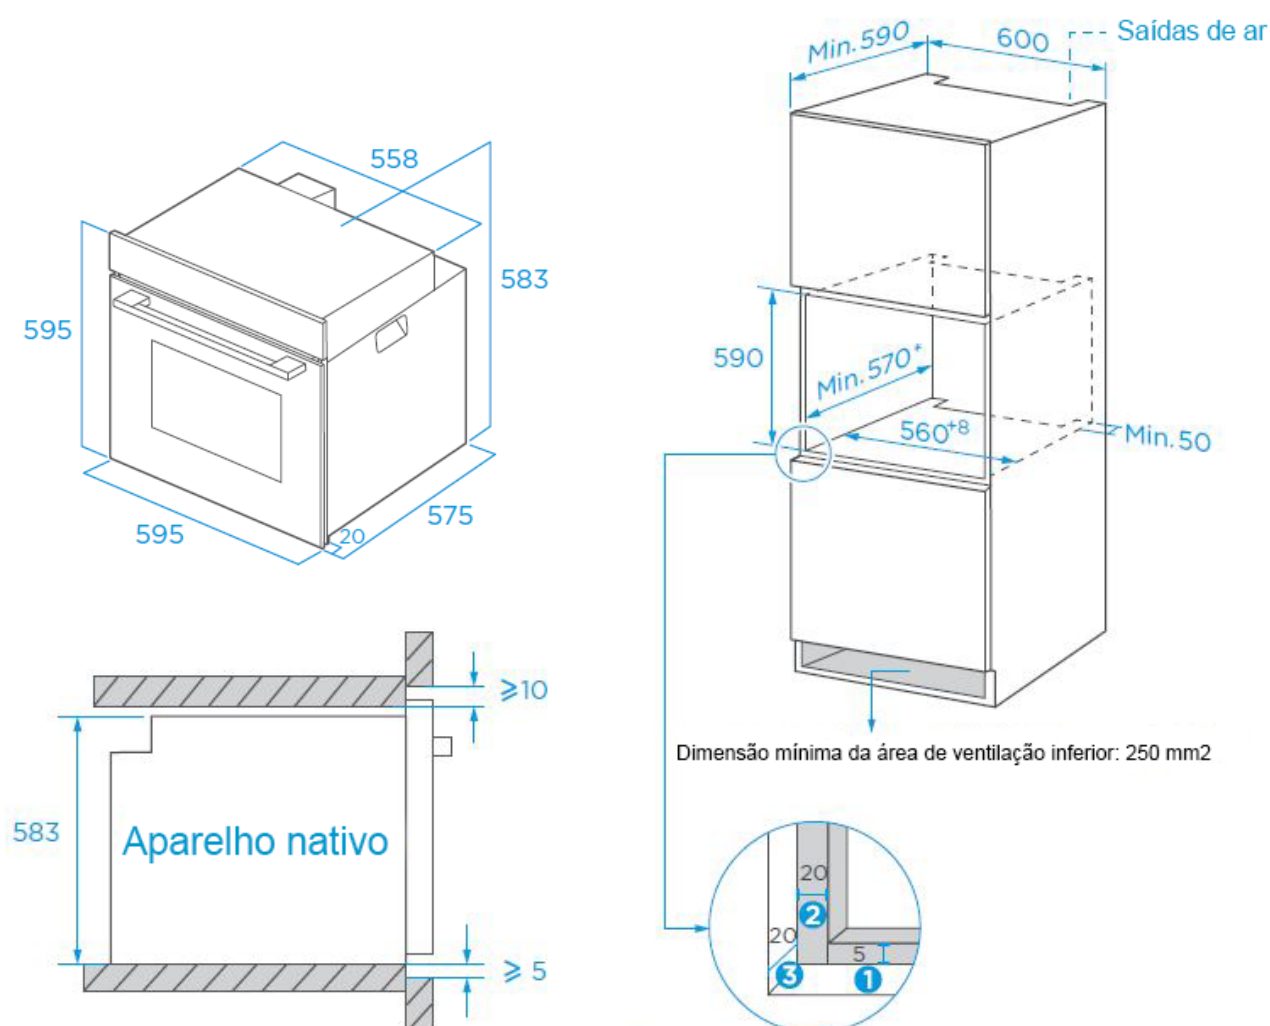


- ❶ Mantenha uma distância de 5 mm para o painel da porta na parte superior e inferior, respectivamente.
- ❷ Mantenha uma distância de 20 mm para o painel da porta à esquerda e à direita, respectivamente.
- ❸ Mantenha uma distância de 20 mm para a espessura do painel da porta.

1. A espessura do painel do armário é de 20 mm.
2. Se a tomada elétrica estiver instalada na parte traseira do aparelho, a profundidade da abertura do armário deve ser aumentada de um mínimo de 590 mm para 620 mm.
3. As dimensões indicadas nas figuras são em mm.

DIAGRAMA DO ARMÁRIO (ARMÁRIO HORIZONTAL)

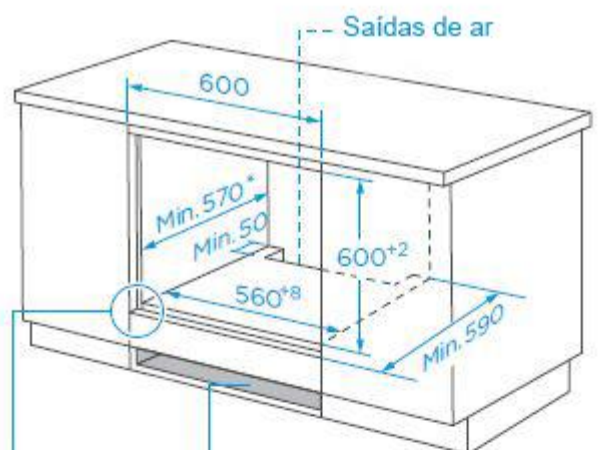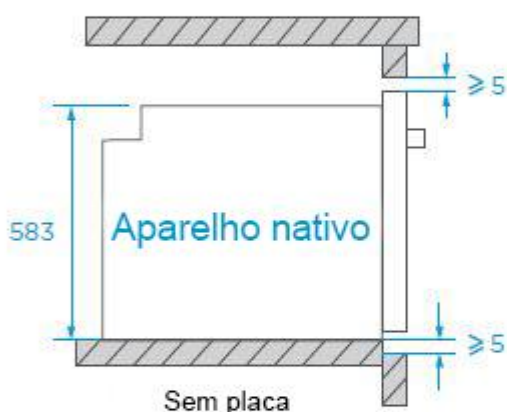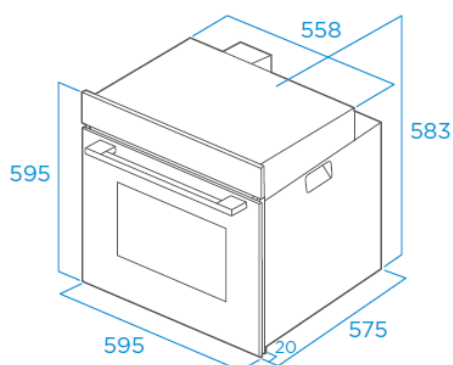

Dimensão mínima da área de ventilação inferior: 250 mm²

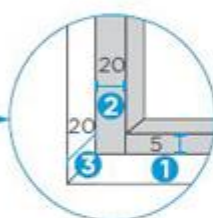

- ❶ Mantenha uma distância de 5 mm para o painel da porta na parte superior e inferior, respectivamente.
- ❷ Mantenha uma distância de 20 mm para o painel da porta à esquerda e à direita, respectivamente.
- ❸ Mantenha uma distância de 20 mm para a espessura do painel da porta.

Se o aparelho for instalado por baixo da placa, a espessura mínima da bancada A é indicada abaixo:

Tipo de placa	bancada A
Placa de indução	37 mm
Placa de indução de superfície completa	47 mm
Placa a gás	30 mm
Placa elétrica	27 mm

1. A espessura do painel do armário é de 20 mm.
2. Se a tomada elétrica estiver instalada na parte traseira do aparelho, a profundidade da abertura do armário deve ser aumentada de um mínimo de 590 mm para 620 mm.
3. As dimensões indicadas nas figuras são em mm.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO IMPORTANTES

Conteúdo que significa [obrigatório]

1. O funcionamento seguro deste aparelho só pode ser garantido se o mesmo tiver sido instalado de forma profissional e de acordo com estas instruções de instalação. O instalador é responsável por quaisquer danos resultantes de uma instalação incorreta.
2. Todo o processo de instalação requer dois instaladores profissionais. Utilize luvas de proteção secas durante a instalação para evitar riscos ou choques elétricos.
3. As unidades encastradas devem ser resistentes ao calor até 90°C e as partes frontais adjacentes da unidade até 70°C.
4. Utilize uma tomada de 16A.

Conteúdo que significa [proibido]


1. Não instale o aparelho por detrás de uma porta decorativa ou da porta de um móvel de cozinha, pois isso pode provocar o sobreaquecimento do aparelho.
2. Verifique se o aparelho apresenta danos depois de o desembalar. Não ligue o aparelho se este tiver sido danificado durante o transporte.
3. Não obstrua a saída de ar do aparelho e o espaço entre o armário e o aparelho.
4. Tenha muito cuidado ao deslocar ou instalar o aparelho. O aparelho é muito pesado, não o levante pela pega da porta.
5. Se o cabo de alimentação ou a ficha de alimentação estiverem danificados, pare imediatamente de utilizar o aparelho, para evitar incêndios, choques elétricos ou outras lesões.

Conteúdo que significa [nota]

1. Tenha muito cuidado ao deslocar ou instalar o aparelho para evitar danificá-lo ou danificar os armários.
2. Antes de colocar o aparelho em funcionamento, retire todos os materiais de embalagem e acessórios do compartimento.
3. A tomada elétrica deve estar acessível aos utilizadores (por exemplo, junto ao armário) para facilitar a alimentação.
4. Após a conclusão da instalação, certifique-se de que a ficha de alimentação está firmemente inserida na tomada.
5. Consulte o “Diagrama do armário” para conhecer os requisitos de profundidade líquida do armário. A distância entre o painel inferior do armário e o painel posterior (ou a parede) não deve ser inferior a 50 mm.

PASSOS DE INSTALAÇÃO

1. Instale o armário de acordo com o “Diagrama do armário”.
2. Antes da instalação, verifique se existem tomadas elétricas normais e uma ligação à terra adequada, e verifique se a dimensão do armário cumpre os requisitos de instalação.
3. Coloque o aparelho nos locais designados na cozinha, instale-o num armário vertical e ligue a fonte de alimentação.
4. Para localizar os orifícios de fixação de montagem, abra a porta do aparelho e olhe para a estrutura lateral do aparelho (posição indicada acima).
5. Fixe o aparelho no armário com os dois parafusos.

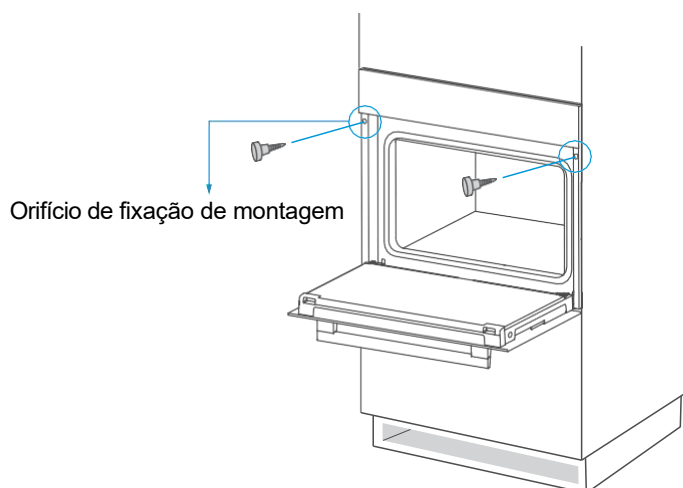


INTRODUÇÃO DO PRODUTO

FORNO

Ao retirar os alimentos, use luvas de isolamento térmico para evitar queimaduras!

Ao abrir a porta do forno, tenha cuidado com o vapor. Abra a porta num ângulo que evite que o vapor entre em contacto com o seu rosto.

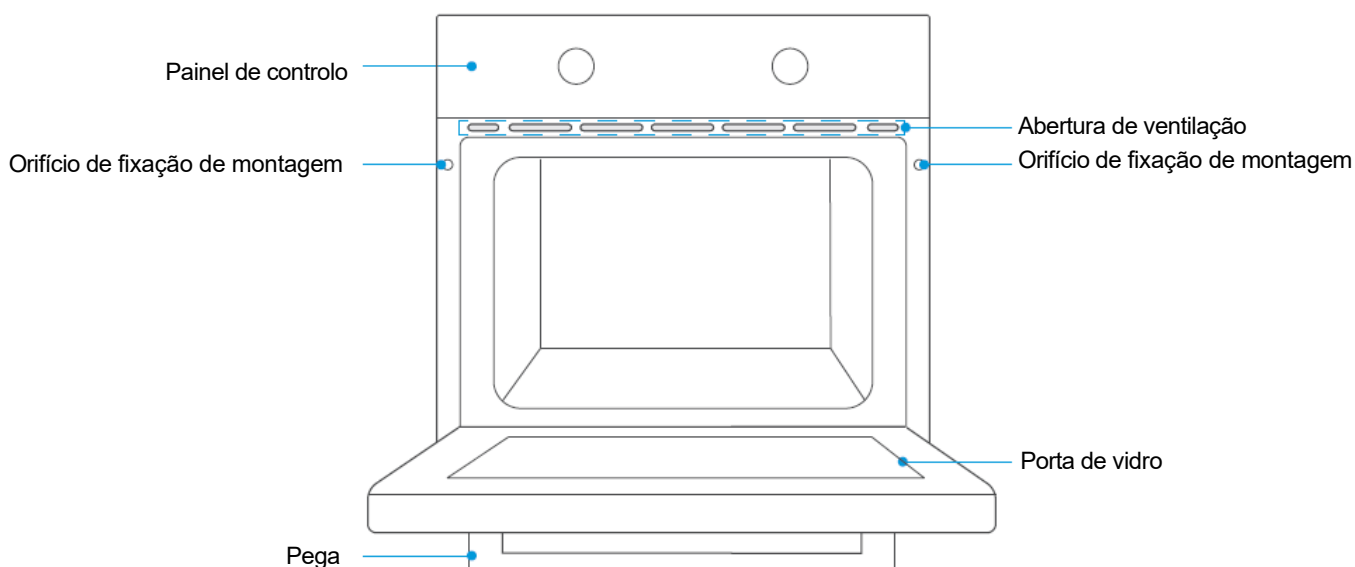


ACESSÓRIOS



1 Grelha

Grelhe os alimentos ou coloque recipientes resistentes ao calor






1 Tabuleiro

Cozinhe grandes porções de alimentos ou apanhe restos de comida

UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS (APENAS PARA ALGUNS MODELOS)

Para que o forno funcione corretamente, a grelha e o tabuleiro só devem ser colocados entre o primeiro e o quinto níveis. Quando utilizados em conjunto, coloque o tabuleiro por baixo da grelha.

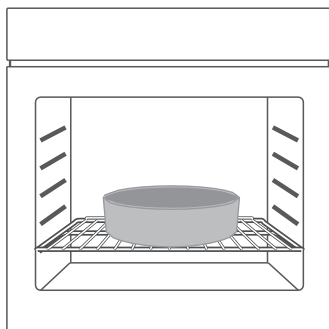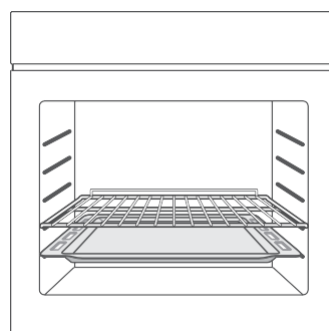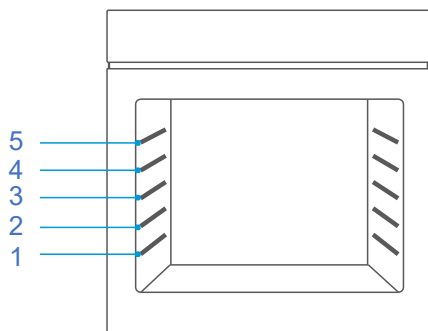

PAINEL DE CONTROLO



K1: Para selecionar as funções do forno.

K2: Para definir a temperatura.

Funções	Introdução à função
 Lâmpada	Permite ao utilizador observar o progresso da cozedura sem abrir a porta. A lâmpada do forno acenderá para todas as funções de cozedura.
 Convencional	Os elementos de aquecimento superior e inferior funcionam ao mesmo tempo, sendo ideais para cozer bolos maiores.
 Aquecimento do fundo	O calor é fornecido por elemento de aquecimento na parte inferior do forno. Utilizado principalmente para manter os alimentos quentes e dar cor ao fundo dos alimentos.
 Aquecimento de cima	O calor é fornecido por elemento de aquecimento na parte superior do forno. Utilizado principalmente para isolamento de alimentos e dar cor às superfícies dos alimentos.
 ECO	Para cozinhar com poupança de energia.

ANTES DE O UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ


1. O forno só deve ser utilizado depois de corretamente instalado.
2. Para evitar incêndios, retire todos os materiais de proteção durante o transporte e certifique-se de que o forno não contém resíduos de embalagens e acessórios (por exemplo, esferovite, cartão, tabuleiro do grelhador, grelha do grelhador, etc.).
3. Limpe a cavidade e os acessórios do forno com água e sabão e um pano macio.
4. Abra as janelas da cozinha e os exaustores de cozinha para manter uma ventilação elevada.
5. Não deixe que crianças ou animais de estimação entrem na cozinha e feche as portas das divisões adjacentes.
6. Depois de ligar a alimentação, ative o modo, o tempo e a temperatura do forno na tabela abaixo para eliminar os odores na cavidade.

7. Após a primeira utilização, abra a porta do forno num ângulo e aguarde que o arrefecimento termine.

Função	Temperatura	Tempo
 Convencional	250°C	0,5-1 Hora

FUNCIONAMENTO REGULAR

1. Rode o botão K1 para seleccionar as funções do forno.
2. Rode o botão K2 para ajustar a temperatura.
3. Quando a cozedura estiver concluída, rode todos os botões para a posição “O”.

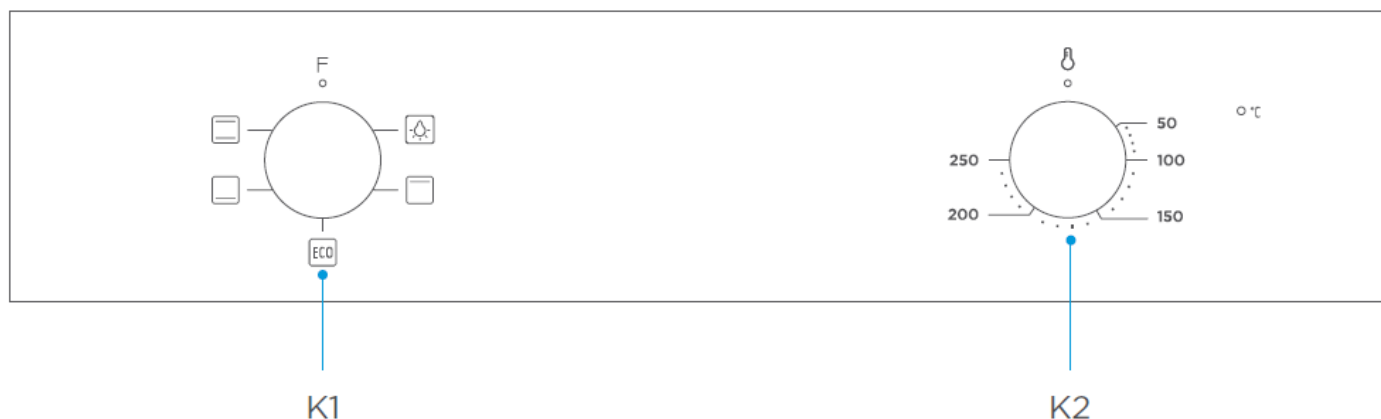

NOTA

Durante o processo de cozinhado a luz estará sempre acesa.

Pode, no entanto, utilizar esta função separadamente, quando o forno não estiver a funcionar e necessitar de visualizar a cavidade do forno quer para limpeza ou outro procedimento. Para apagar a luz, deve rodar o botão das funções para a posição “O”.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

LIMPEZA

Desligue o fornecimento de energia antes da limpeza e manutenção. Para garantir a vida útil do forno, limpe-o a tempo após os cozinhados. As etapas de limpeza são as seguintes:


1. Após o término do cozinhado, deixe o forno arrefecer completamente.
2. Remova os acessórios do forno, enxague com água morna e seque.
3. Limpe os restos de comida da cavidade do forno.
4. Limpe o forno com um pano macio humedecido com detergente e depois seque com um pano macio.

Notas:

1. Não use ferramentas de limpeza afiadas, escovas duras e produtos de limpeza corrosivos, para não danificar a máquina e seus acessórios.
2. Não use um agente de limpeza abrasivo ou áspero ou uma espátula de metal afiada para limpar o vidro da porta.

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA

1. Desligue e desconecte a alimentação elétrica do forno. Certifique-se de que as peças internas arrefeceram antes de lhes tocar.
2. Retire a cobertura da lâmpada rodando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (tenha em conta que pode estar rígido) e substitua a lâmpada por uma nova do mesmo tipo.
3. Introduza a nova lâmpada, que deve ser resistente a 300°C. Para obter lâmpadas de substituição, contacte o seu centro de assistência local.
4. Em caso de dúvida, consulte um eletricitista qualificado para obter ajuda.

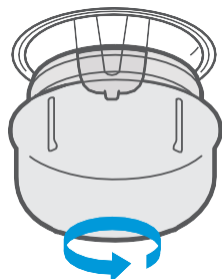

Aviso

Para evitar choques elétricos, certifique-se de que a alimentação elétrica do aparelho está desligada e que o aparelho está completamente arrefecido antes de retirar a lâmpada.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o problema não puder ser resolvido ou se surgirem outros problemas, contacte o serviço pós-venda.

Problema	Possível razão	Solução
Não consegue arrancar	• A alimentação não está ligada	• Ligue a fonte de alimentação
	• O interruptor de alimentação principal não está ligado	• Ligue o interruptor de alimentação
	• A porta do forno não está fechada	• Feche a porta do forno
A lâmpada não se acende	• Está avariado	• Contacte o serviço pós-venda
Tem um odor pungente ou fumo	• É a primeira utilização	• Não é necessária qualquer resolução de problemas
Os alimentos não estão a ser cozinhados	• A temperatura é demasiado baixa	• Utilize uma temperatura mais elevada
	• A porção de alimentos é demasiado grande	• Cozinhe os alimentos em porções mais pequenas ou prolongue o tempo de cozedura.
Os alimentos estão queimados ou cozinhados de forma desigual	• A temperatura está demasiado elevada ou o tempo de aquecimento é demasiado longo	• Ajuste a temperatura ou o tempo de cozedura
	• Os alimentos estão demasiado próximos do tubo de aquecimento	• Ajuste as prateleiras
O ventilador não para de funcionar depois de o aquecimento ter sido desligado	• O ventilador continua a soprar para dissipar o calor	• Não é necessária qualquer resolução de problemas

ESPECIFICAÇÕES

Modelo:	JFE019172
Índice de eficiência energética:	94.0
Classe energética:	A
Consumo de energia com carga standard modo convencional:	0.79kWh/ciclo
Número de cavidades:	1
Fonte de calor:	Elettricidade
Capacidade:	70L
Tipo de Forno:	Encastrar
Tensão:	220-240V~50Hz-60Hz
Potência elétrica:	2.1kW

CONSUMO DE ENERGIA

Informação do produto sobre o consumo de energia e o tempo máximo para atingir o modo de baixo consumo aplicável.

Modo desligado	0.3W
----------------	------

RECICLAGEM DO PRODUTO

Este símbolo no produto ou no manual de instruções indica que o seu aparelho deve ser eliminado separadamente do lixo doméstico no final da sua vida útil.

Existe um sistema de reciclagem local separado. Para mais informações, contacte a autoridade local ou o retalhista onde adquiriu o produto.



Depois de desembalar o forno, certifique-se de que este não apresenta qualquer tipo de dano. Se tiver dúvidas, não o utilize: contacte um profissional qualificado. Mantenha os materiais de embalagem, tais como sacos de plástico, poliestireno ou pregos, fora do alcance das crianças, pois são perigosas para elas.

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

- 1.A Garantia só é válida mediante apresentação da fatura de compra do produto.
- 2.Esta GARANTIA limita-se exclusivamente à substituição de peças ineficazes por defeito de fabrico.
- 3.A eliminação das várias avarias do âmbito da garantia é feita por reparação ou substituição de peças defeituosas, conforme critério dos nossos serviços técnicos. As peças defeituosas são da nossa propriedade.
- 4.Não são abrangidos pela garantia danos causados por transporte, negligência ou deficiente utilização, montagem ou instalações impróprias, bem como influências exteriores como sejam: descargas atmosféricas ou elétricas, inundações, humidades, etc.
- 5.Perdem garantia, todos os aparelhos que não estejam a ser utilizados de acordo com as instruções, ou ligadas a REDES DE ALIMENTAÇÃO, que garantem uma tensão constante de 220/240V~.
- 6.A Garantia não abrange indemnizações por danos pessoais ou materiais causados direta ou indiretamente, seja a que título for.
- 7.Esta garantia cessa no momento em que se constate terem sido efetuadas reparações, alterações ou quaisquer intervenções por pessoa não autorizada pela JOCEL.

A GARANTIA CADUCA

1. Caso o aparelho não tenha sido instalado por um Técnico Credenciado
2. Excedido o prazo legal em vigor para a Linha Doméstica e para Linha Hotelaria, a Garantia caduca e as Assistências serão efetuadas, debitando as despesas inerentes à mão-de-obra, consoante as tarifas vigentes.
3. Com a modificação ou desaparecimento da chapa de identificação do aparelho.

NOTA: VIDROS E LÂMPADAS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitar a assistência técnica, os nossos serviços estão disponíveis através dos seguintes contactos:

Telef.: 00 351 252 910 351
E-mail: assistencia@jocel.pt
<http://www.jocel.pt>



SEDE:
Rua Alto do Curro, n.º 280
4770-569 S. COSME DO VALE
V.N. de FAMALICÃO
Telef: 252 910 350/2
Fax: 252 910 368/9
email: jocel@jocel.pt
<http://www.jocel.pt>

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



Declaramos sobre nossa própria responsabilidade que o aparelho indicado abaixo

Aparelho **FORNO DE ENCASTRAR**
Marca **JOCEL**
Modelo **JFE019172**

Está em conformidade com as seguintes diretivas europeias e normas de aplicação

Baixa Tensão	2014/35/EU	EN 60335-2-6:2015+A1:2020 +A11:2020 EN 60335-1:2012+A11:2014 +A13:2017+A1:2019+A14:2019 +A2:2019+A15:2021+A16:2023 EN 62233:2008
Compatibilidade Electromagnética	2014/30/EU	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 +A2:2021

MADE P.R.C

Advertencia: Lea este manual detenidamente antes de utilizar este producto y guárdelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar del producto.

Consulte con su vendedor o fabricante para más detalles.

Las ilustraciones sirven sólo de referencia. Consulte el aspecto real del producto.

CONTENIDO

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	17
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	20
INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO	23
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	26
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	28
ESPECIFICACIONES	29
CONSUMO DE ENERGÍA	29
RECICLAJE DEL PRODUCTO	29
GARANTIA	30
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	31

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ESTAS ADVERTENCIAS SE PROPORCIONAN EN INTERÉS DE LA SEGURIDAD. LÉALAS DETENIDAMENTE ANTES DE INSTALAR O UTILIZAR EL APARATO.

Para mantener la EFICIENCIA y SEGURIDAD de este aparato, recomendamos:

- Llame solo a los Centros de Servicio autorizados por la tienda donde compró el horno.
 - Utilice siempre recambios originales.
1. Al encender el horno por primera vez, es posible que desprenda un olor desagradable. Esto se debe al agente adhesivo utilizado en los paneles aislantes del interior del horno. Póngalo en funcionamiento con la función de horneado convencional, a 250°C, durante 90 minutos para limpiar las impurezas de aceite del interior de la cavidad.
 2. Durante el primer uso, es completamente normal que se produzca un ligero humo y olor. Si esto ocurre, debe esperar a que desaparezca el olor antes de introducir alimentos en el horno.
 3. Utilice el producto en un entorno abierto.
 4. El aparato y sus partes accesibles se calientan durante su uso. Evite tocar los

elementos de calentamiento. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados continuamente.

5. Si la superficie está resquebrajada, apague el aparato para evitar la posibilidad de descarga eléctrica.
6. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
7. Durante su utilización, el aparato se calienta mucho. Tenga cuidado de no tocar los elementos de calentamiento del interior del horno.
8. No permita que los niños se acerquen al horno cuando esté en funcionamiento, especialmente cuando el grill esté encendido.
9. Asegúrese de que el aparato está apagado antes de sustituir la bombilla del horno para evitar la posibilidad de descarga eléctrica.
10. Los medios de desconexión deben incorporarse en el cableado fijo de acuerdo con las especificaciones del cableado.
11. Los niños deben estar vigilados para que no jueguen con el aparato.
12. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
13. Las piezas accesibles pueden calentarse durante su uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.
14. Debe incorporarse un medio de desconexión omnipolar en el cableado fijo de acuerdo con las normas de cableado.
15. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personal cualificado para evitar situaciones peligrosas.
16. No utilice limpiadores abrasivos fuertes o rascadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede provocar la rotura del cristal.
17. Utilice únicamente el sensor de temperatura recomendado para este horno.
18. No se debe utilizar un limpiador de vapor.
19. El aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
20. Las instrucciones de los hornos que dispongan de estantes incluirán detalles que indiquen la correcta instalación de los mismos.
21. No utilice el horno descalzo. No toque el horno con las manos o los pies mojados o húmedos.
22. Para el horno: La puerta del horno no debe abrirse con frecuencia durante el horneado.

23. El aparato debe ser instalado y puesto en funcionamiento por un Técnico Calificado. El fabricante no se hace responsable de los daños que puedan ser causados por una colocación incorrecta y una instalación realizada por personal no autorizado.
24. Nunca deje nada sobre la puerta del horno cuando esté abierta, ya que podría desequilibrar el aparato o romper la puerta.
25. Algunas partes del aparato pueden permanecer calientes durante mucho tiempo, por lo que es necesario esperar a que se enfríen antes de tocar directamente los puntos expuestos al calor.
26. Si no va a utilizar el aparato durante mucho tiempo, se aconseja desenchufarlo.


DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Cuando haya desempaquetado el horno, asegúrese de que no ha sufrido ningún daño. Si tiene alguna duda, no lo utilice: póngase en contacto con un profesional cualificado. Mantenga los materiales de embalaje, como bolsas de plástico, poliestireno o clavos, fuera del alcance de los niños, ya que son peligrosos para ellos.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO




Si hay alguna discrepancia entre la ilustración y el producto real, remítase al producto real.

DIAGRAMA DEL ARMARIO (ARMARIO ALTO)

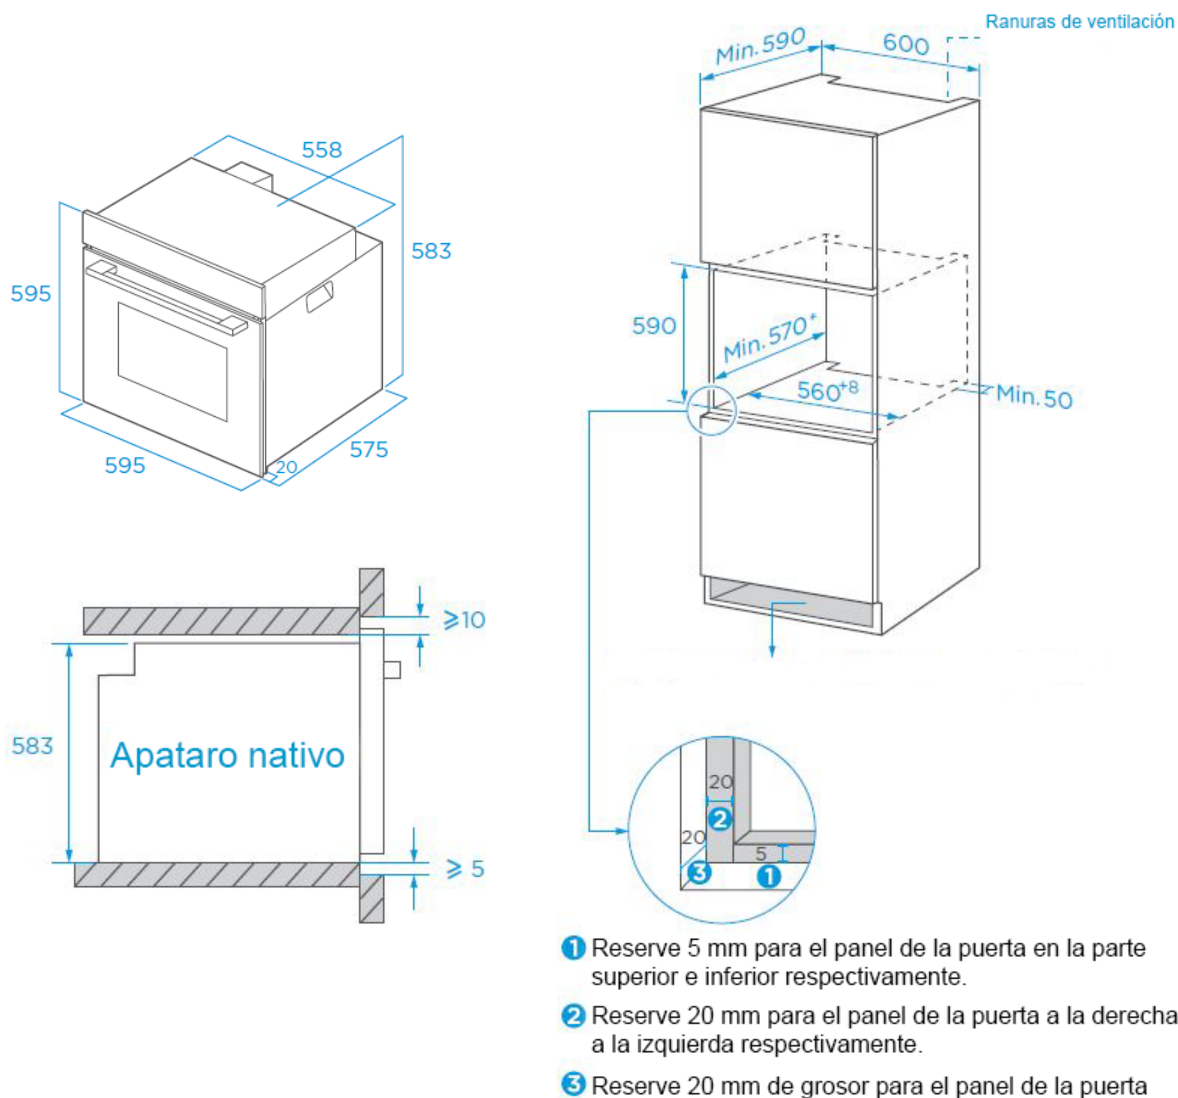


1. El grosor del tablero del armario es de 20 mm.
2. Si la toma de corriente se instala en la parte posterior del aparato, la profundidad de la abertura del armario deberá aumentarse de un mínimo de 590 mm a 620 mm.
3. Las dimensiones de las figuras están en mm.

DIAGRAMA DEL ARMARIO (ARMARIO BAJO)

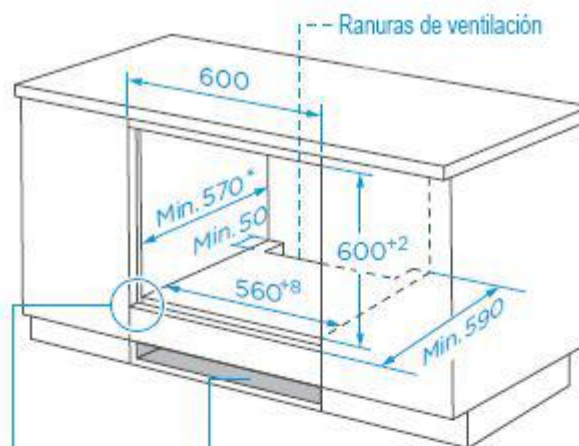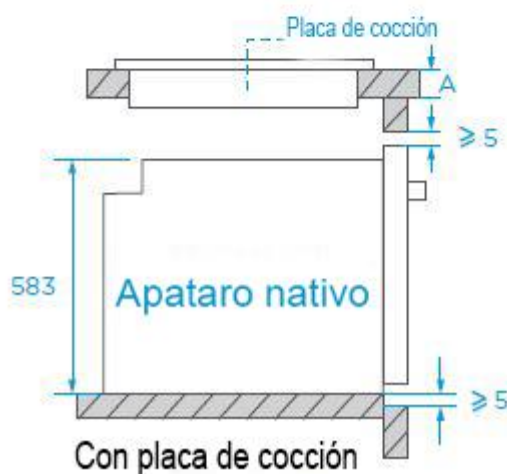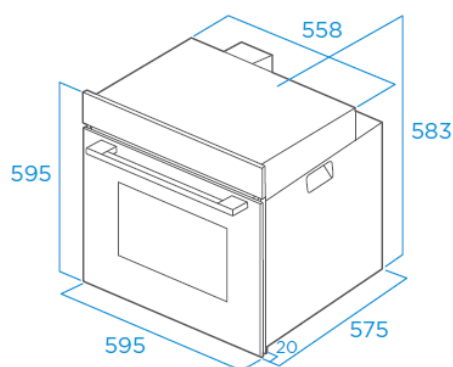

Superficie mínima de ventilación inferior: 250 mm²

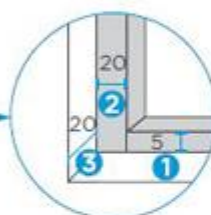

- ❶ Reserve 5 mm para el panel de la puerta en la parte superior e inferior respectivamente.
- ❷ Reserve 20 mm para el panel de la puerta a la derecha y a la izquierda respectivamente.
- ❸ Reserve 20 mm de grosor para el panel de la puerta

Si el aparato se instala debajo de una placa de cocción, el grosor mínimo de la encimera A es el que se indica a continuación:

Tipo de placa de cocción	Encimera A
Placa de inducción	37 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm
Placa de gas	30 mm
Placa eléctrica	27 mm

1. El grosor del tablero del armario es de 20 mm
2. Si la toma de corriente se instala en la parte posterior del aparato, la profundidad de la abertura del armario deberá aumentarse de un mínimo de 590 mm a 620 mm.
3. Las dimensiones de las figuras están en mm.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN

Contenido que significa [obligatorio]

1. El funcionamiento seguro de este aparato solo puede garantizarse si ha sido instalado de forma profesional de acuerdo con estas instrucciones de instalación. El instalador será responsable de los daños derivados de una instalación incorrecta.
2. Todo el proceso de instalación requiere dos instaladores profesionales. Utilice guantes protectores secos durante la instalación para evitar arañazos o descargas eléctricas.
3. Las unidades instaladas deben ser resistentes a una temperatura de hasta 90°C, y los frentes de las unidades adyacentes a una temperatura de hasta 70°C.
4. Utilice una toma de 16 A.

Contenido que significa [prohibir]


1. No instale el aparato detrás de una puerta decorativa o de la puerta de un mueble de cocina, ya que podría sobrecalentarse.
2. Compruebe que el aparato no esté dañado después de desembalarlo. No conecte el aparato si ha sufrido daños durante el transporte.
3. No obstruya las ranuras de ventilación del aparato ni el hueco entre el armario y el aparato.
4. Extreme las precauciones al mover o instalar el aparato. Es muy pesado, no levante el aparato por el tirador de la puerta.
5. Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, deje de utilizar el aparato inmediatamente para evitar incendios, descargas eléctricas u otras lesiones.

Contenido que significa [nota]

1. Tenga mucho cuidado al mover o instalar el aparato para evitar daños en el mismo o en los armarios.
2. Antes de poner en marcha el aparato, retire todos los materiales de embalaje y accesorios de la cavidad.
3. La toma de corriente deberá quedar accesible a los usuarios (por ejemplo, junto al armario) para facilitar el enchufado.
4. Una vez finalizada la instalación, asegúrese de que la clavija de alimentación esté firmemente insertada en la toma de corriente.
5. Consulte el "Diagrama del Armario" para conocer los requisitos de profundidad neta del armario. El espacio libre entre el tablero inferior del armario y el tablero posterior (o la pared) no deberá ser inferior a 50 mm.

PASOS PARA LA INSTALACIÓN

1. Personalice el armario de acuerdo con el "Diagrama del Armario"
2. Antes de la instalación, compruebe que las tomas de corriente son normales y que la toma de tierra es adecuada, y compruebe si las dimensiones del armario cumplen los requisitos de instalación.
3. Coloque el aparato en los lugares previstos de la cocina, instálelo en un armario vertical y conecte a la red eléctrica.
4. Para localizar los orificios de fijación, abra la puerta del aparato y observe el marco lateral del mismo (posición mostrada arriba).
5. Fije el aparato al armario con dos tornillos.

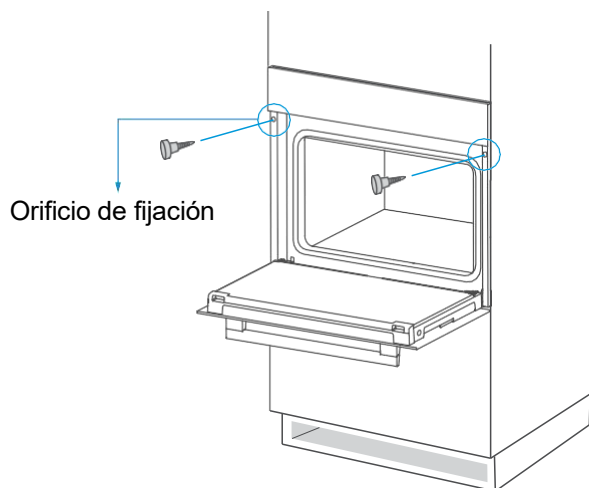


INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO


HORNO

Al retirar los alimentos, utilice guantes aislantes del calor para evitar quemaduras.

Al abrir la puerta del horno, preste atención al vapor. Procure abrir la puerta con un pequeño ángulo para evitar que el vapor entre en contacto con su cara.

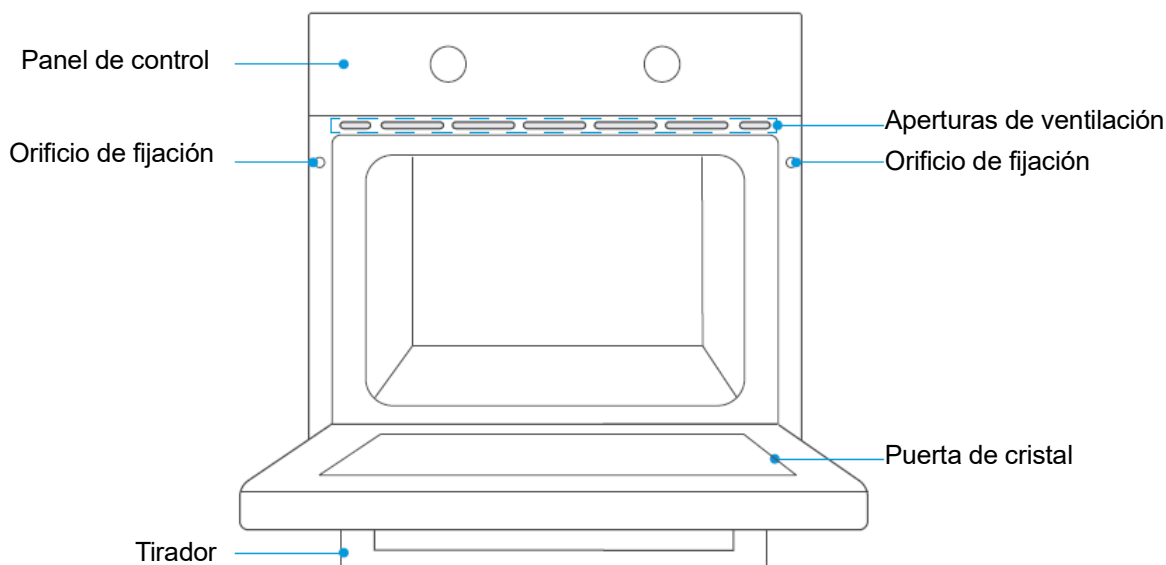


ACCESORIOS



1 Rejilla

Haga la comida a la parrilla o coloque recipientes de cocina resistentes al calor






1 Bandeja de horno

Prepare grandes porciones de comida o recoja restos de comida

FUNCIONES DE LOS ACCESORIOS (SOLO EN ALGUNOS MODELOS)

Para que el horno funcione correctamente, la rejilla y la bandeja solo deben colocarse entre el primer y el quinto nivel. Cuando se utilicen juntos, coloque la bandeja debajo de la rejilla.

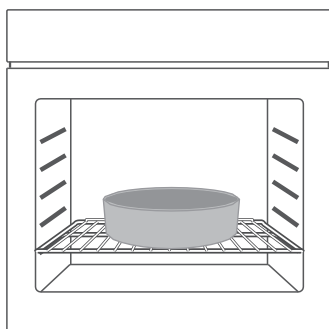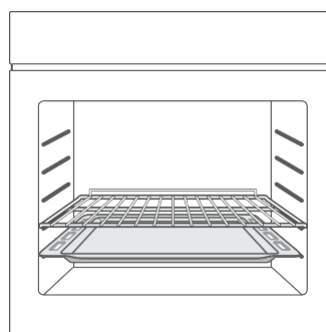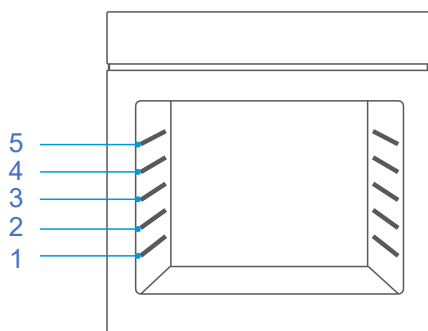

PANEL DE CONTROL



K1: Para seleccionar las funciones del horno.

K2: Para ajustar la temperatura.

Función	Introducción a la función
 Bombilla	Permite al usuario observar el progreso de la cocción sin abrir la puerta. La lámpara del horno se encenderá para todas las funciones de cocción.
 Convencional	Los elementos calefactores superior e inferior funcionan al mismo tiempo, lo que los hace ideales para hornear pasteles más grandes.
 Calentamiento inferior	El calor se obtiene a través de los elementos calefactores en la parte inferior del horno. Se utiliza principalmente para mantener calientes los alimentos y dar color a la base de los mismos.
 Calentamiento superior	El calor se obtiene a través de los elementos calefactores situados en la parte superior del horno. Se utiliza principalmente para aislar alimentos y dar color a las superficies de los alimentos.
 ECO	Para cocinar ahorrando energía.

ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN

1. El horno no debe ponerse en funcionamiento hasta que se haya instalado correctamente.
2. Para evitar incendios, retire todos los materiales de protección para el transporte y asegúrese de que el horno esté libre de residuos de embalaje y accesorios (por ejemplo, espuma, cartón, bandeja, rejilla, etc.).
3. Limpie la cavidad del horno y los accesorios con agua jabonosa y un paño suave.
4. Abra las ventanas de la cocina y las campanas extractoras para mantener una ventilación elevada.
5. No deje que los niños o los animales domésticos entren en la cocina y cierre las puertas de las habitaciones contiguas.
6. Después de enchufar, active el modo, el tiempo y la temperatura del horno descrito en la tabla siguiente para eliminar los olores en la cavidad.

- Después de la primera utilización, abra la puerta del horno ligeramente inclinada y espere a que se enfríe por completo.

Función	Temperatura	Tiempo
 Convencional	250°C	0.5-1 Horas

FUNCIONAMIENTO NORMAL

- Gire el regulador K1 para seleccionar las funciones del horno.
- Gire el regulador K2 para ajustar la temperatura.
- Cuando termine el horneado, gire todos los reguladores a la posición "O".



NOTE

Durante el proceso de cocción la luz estará siempre encendida.

Sin embargo, puede utilizar esta función por separado cuando el horno no esté funcionando y necesite ver la su cavidad para limpiarlo u otros fines. Para apagar la luz, deberá girar el regulador de funciones a la posición "O".

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

Apague la fuente de alimentación antes de la limpieza y el mantenimiento. Para garantizar la vida útil del horno, límpielo a tiempo después de cocinar. Los pasos de limpieza son los siguientes:


- Una vez finalizada la cocción, deje que el horno se enfríe por completo.
- Retire los accesorios del horno, enjuague con agua tibia y seque.
- Limpie los restos de comida de la cámara del horno.
- Limpie el horno con un paño suave humedecido con detergente y luego séquelo con un paño suave.

Notas:

- No utilice herramientas de limpieza afiladas, cepillos duros ni agentes de limpieza corrosivos para no dañar la máquina y sus accesorios.
- No utilice un agente de limpieza abrasivo o fuerte o un raspador de metal afilado para limpiar el vidrio de la puerta.

SUSTITUCIÓN DE LA BOMBILLA

1. Apague y desenchufe el horno. Asegúrese de que las piezas internas estén frías antes de tocarlas.
2. Retire la cubierta de la bombilla girándola en el sentido antihorario (tenga en cuenta que puede estar tensa) y sustituya la bombilla por una nueva del mismo tipo.
3. Coloque la bombilla nueva, que debe ser resistente a 300°C. Para obtener bombillas de repuesto, póngase en contacto con su centro de servicio local.
4. En caso de duda, consulte a un electricista cualificado.

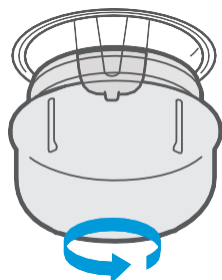

Advertencia

Para evitar descargas eléctricas, asegúrese de que el aparato está desenchufado y completamente frío antes de retirar la cubierta de la lámpara.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el problema no puede resolverse o se producen otros problemas, póngase en contacto con el servicio posventa.

Problema	Posible causa	Solución
No enciende	• No está enchufado	• enchufe
	• El interruptor de encendido principal no está conectado	• Encienda el interruptor de encendido
	• La puerta del horno no está cerrada	• Cierre la puerta
La bombilla no se enciende	• Está roto	• Póngase en contacto con el servicio posventa
Tiene un olor acre o humo	• Primera utilización	• No es necesario solucionar nada
La comida no está cocinada	• La temperatura está demasiado baja	• Utilice una temperatura más alta
	• La porción de alimento es demasiado grande	• Cocine los alimentos en porciones más pequeñas o prolongue el tiempo de horneado
Alimentos quemados o irregulares	• La temperatura está demasiado alta o el tiempo de calentamiento es demasiado largo	• Ajuste la temperatura o el tiempo de horneado
	• El alimento está demasiado cerca del tubo calentador	• Ajuste la colocación de las capas de los accesorios
El ventilador no dejó de funcionar después de parar el calentamiento	• El ventilador tarda en soplar para disipar el calor	• No es necesario solucionar nada

ESPECIFICACIONES

Modelo:	JFE019172
Índice de eficiencia energética:	94.0
Clase de eficiencia energética:	A
Consumo de energía con carga estándar modo convencional:	0,79kWh/ciclo
Número de cavidades:	1
Fuente de calor:	Eletricidade
Volumen:	70L
Tipo de horno:	Encastrable
Tensión:	220-240V~50Hz-60Hz
Energía eléctrica:	2.1kW

CONSUMO DE ENERGÍA

Información del producto sobre el consumo de energía y el tiempo máximo para alcanzar el modo de bajo consumo aplicable.

Modo apagado

0.3W

RECICLAJE DEL PRODUCTO

Este símbolo en el producto o en el manual de instrucciones indica que su aparato debe desecharse por separado de la basura doméstica al final de su vida útil.

A nivel local existe un sistema separado para el reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o el minorista donde adquirió el producto.



Cuando haya desembalado el horno, asegúrese de que no ha sufrido ningún daño. Si tiene alguna duda, no lo utilice: póngase en contacto con un profesional cualificado. Mantenga los materiales de embalaje, como bolsas de plástico, poliestireno o clavos, fuera del alcance de los niños, ya que son peligrosos para ellos.

CONDICIONES DE GARANTIA

1. La garantía es válida sólo a la presentación de la factura de compra del producto.
2. Esta garantía se limita exclusivamente a las piezas de repuesto ineficaz debido a defectos de fabricación.
3. La eliminación de varias fallas en garantía se realiza para la reparación o el reemplazo de piezas defectuosas, de acuerdo a la discreción de nuestros servicios técnicos. Las piezas defectuosas son de nuestra propiedad.
4. No están cubiertos por la garantía los daños causados durante el transporte, negligencia o mal uso, montaje o instalación incorrecta, así como las influencias externas, tales como: rayos atmosféricos o eléctricos, inundaciones, humedad, etc.
5. Pierden la garantía todos los aparatos que no están a ser utilizados de acuerdo a las instrucciones o conectadas a las REDES DE AEREAS DE ALIMENTACIÓN, que no garantizan una tensión constante de 220/240V~.
6. La garantía no cubre lesiones personales o daños causados directa o indirectamente.
7. Esta garantía termina cuando se descubre que han sido sometidas a reparaciones, reformas o intervenciones por cualquier persona no autorizada por JOCEL.

LA GARANTIA TERMINA:

1. Si el aparato no ha sido instalado por un Técnico Acreditado.
2. Superado el período en vigor para la línea doméstica y hostelería, la garantía expira y la asistencia técnica se hará mediante adeudo en los costos de mano de obra en función de las tarifas vigentes.
3. Con la modificación o desaparecimiento de la placa de identificación del aparato.

NOTA: CRISTALES E LÁMPARAS NO ESTÁN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA.

ASISTENCIA TÉCNICA:

Para pedir asistencia técnica de vuestros aparatos, nuestros servicios están disponibles a través de los siguientes contactos:

Telef. 00 34 914879573

E-mail: posventa@jocel.es

<http://www.jocel.es>



SEDE:
Rua Alto do Curro, n.º 280
4770-569 S. COSME DO VALE
V.N. de FAMALICÃO
Telef: 252 910 350/2
Fax: 252 910 368/9
email: jocel@jocel.pt
<http://www.jocel.pt>

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el aparato abajo:

Aparato	HORNO ENCASTRABLE
Marca	JOCEL
Modelo	JFE019172

Cumple con las siguientes directivas europeas y normas de aplicación.

Baja Voltaje	2014/35/EU	EN 60335-2-6:2015+A1:2020 +A11:2020 EN 60335-1:2012+A11:2014 +A13:2017+A1:2019+A14:2019 +A2:2019+A15:2021+A16:2023 EN 62233:2008
Compatibilidad Electromagnética	2014/30/EU	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 +A2:2021

MADE P.R.C.

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference.

The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.

The illustration is for reference only, please refer to the actual product appearance.

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	32
PRODUCT INSTALLATION	35
PRODUCT INTRODUCTION	38
CLEANING AND MAINTENANCE	42
TROUBLESHOOTING	43
SPECIFICATIONS	44
ENERGY CONSUMPTION	44
PRODUCT RECYCLING	44
WARRANTY	45
DECLARATION OF CONFORMITY	46

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

THESE WARNINGS ARE PROVIDED IN THE INTEREST OF SAFETY. PLEASE READ

THEM CAREFULLY BEFORE INSTALLING OR USING THE APPLIANCE.

To maintain the EFFICIENCY and SAFETY of this appliance, we recommend:

- Call only the Service Centers authorized by the store where you buy the cooker
 - Always use original Spare Parts
1. When the oven is first switched on, it may give off an unpleasant smell. This is due to the bonding agent used for the insulating panels within the oven. Please run the new empty product with the conventional cooking function, 250°C, for 90 minutes to clean oil impurities inside the cavity.
 2. During the first use, it is completely normal that there will be slight smoke and door. If it does occur, you should wait for the smell to be cleared before putting food into the oven.
 3. Please use the product in an open environment.
 4. The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

5. If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.
6. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.
7. During use, the appliance becomes very hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
8. Do not allow children to go near the oven when it is operating, especially when the grill is on.
9. Ensure that the appliance is switched off before replacing the oven lamp to avoid the possibility of electric shock.
10. The means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring specifications.
11. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
12. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
13. Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
14. An all-pole disconnection means must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
15. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
16. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in the shattering of the glass.
17. Only use the temperature probe recommended for this oven.
18. A steam cleaner is not to be used.
19. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.
20. The instructions for ovens that have shelves shall include details indicating the correct installation of the shelves.
21. Do not use the oven unless you are wearing something on your feet. Do not touch the oven with wet or damp hands or feet.
22. For oven: The oven door should not be opened often during the cooking period.
23. The appliance must be installed by a Qualified Technician and put into use. The producer is not responsible for any damage that might be caused by defective

placement, and installation by unauthorized personnel.

- 24.** When the door of the oven is open do not leave anything on it, or you may unbalance your appliance or break the door.
- 25.** Some parts of the appliance may keep its heat for a long time; it is required to wait for it to cool down before touching onto the points that are exposed to the heat directly.
- 26.** If you will not use the appliance for a long time, it is advised to plug it off.


DECLARATION OF COMPLIANCE

When you have unpacked the oven, make sure that it has not been damaged in any way. If you have any doubts at all, do not use it: contact a professionally qualified person. Keep packing materials such as plastic bags, polystyrene, or nails out of the reach of children because these are dangerous to children.

PRODUCT INSTALLATION



If there is any discrepancy between the illustration and the actual product, please refer to the actual product.

CUPBOARD DIAGRAM (STANDING CUPBOARD)

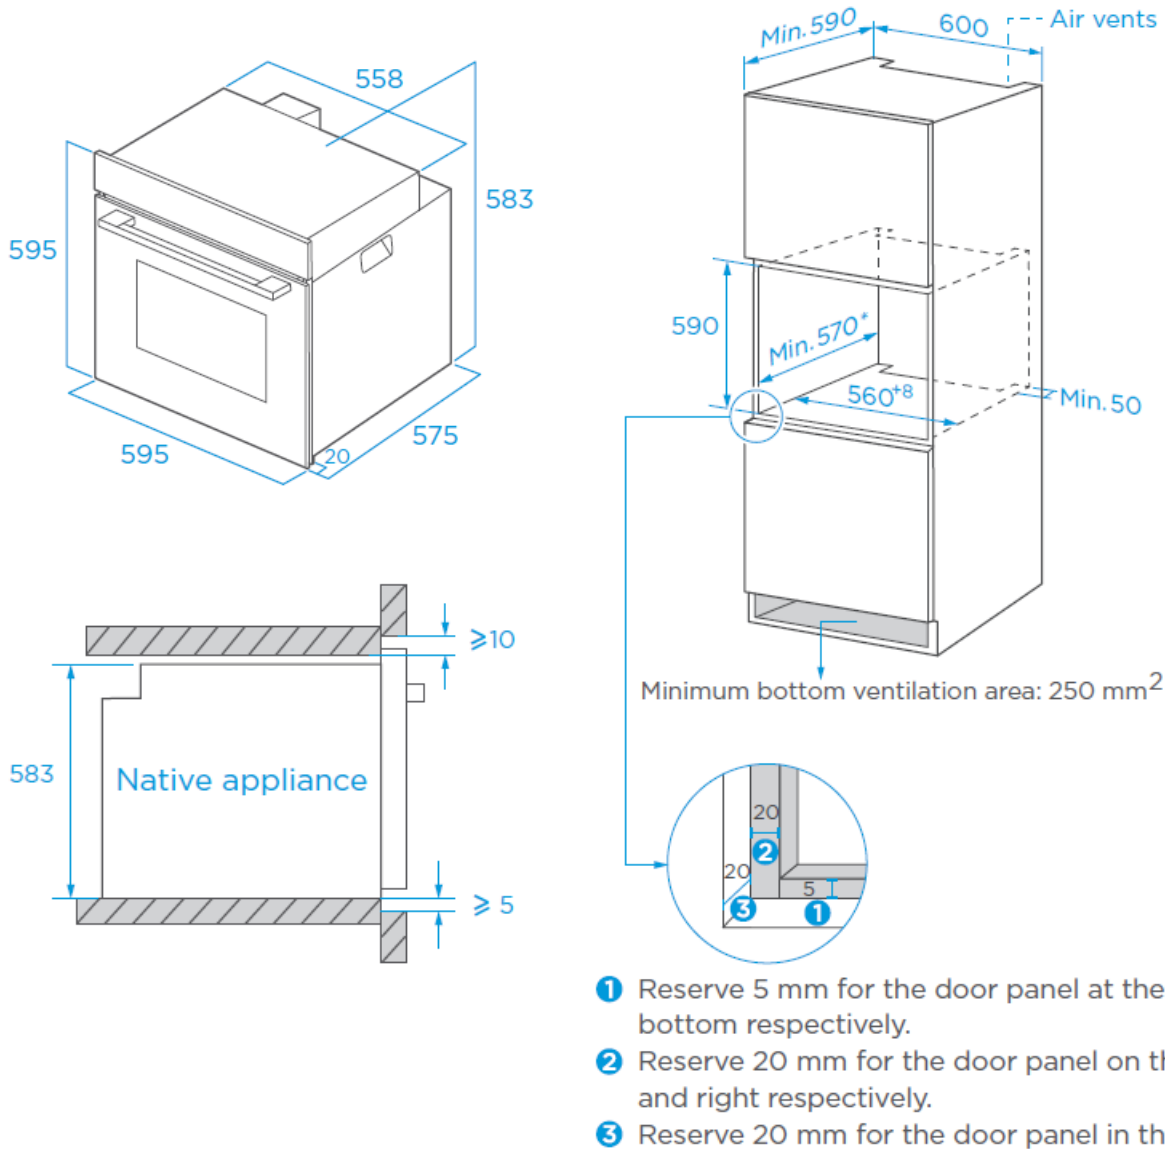


1. The thickness of the cupboard board is 20 mm.
2. If the power socket is installed on the back of the appliance, the depth of the cupboard opening shall be increased from a minimum of 590 mm to 620 mm.
3. The dimensions in the figures are in mm.


CUPBOARD DIAGRAM (GROUND CUPBOARD)

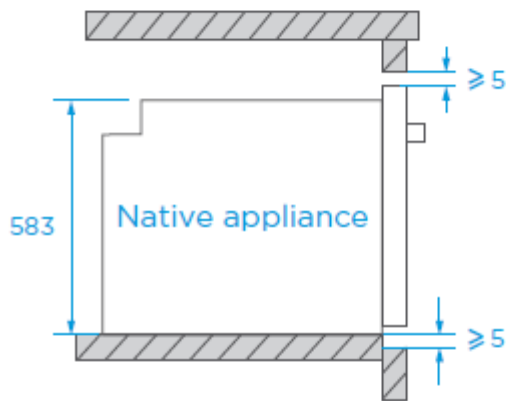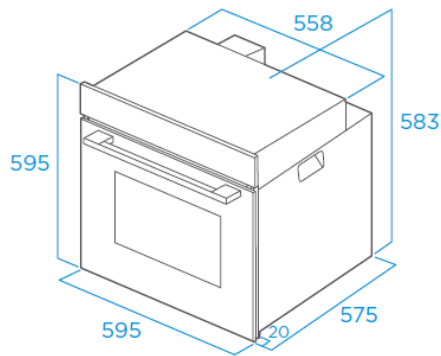


Without hob

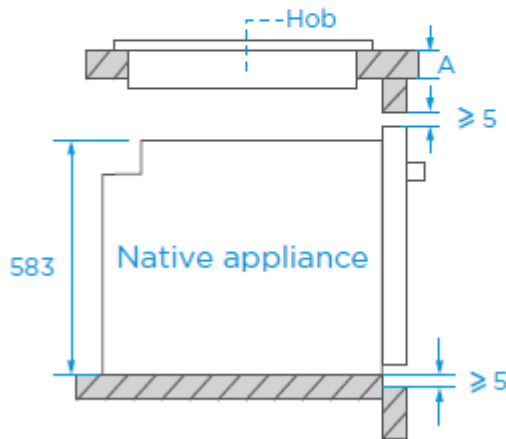

With hob

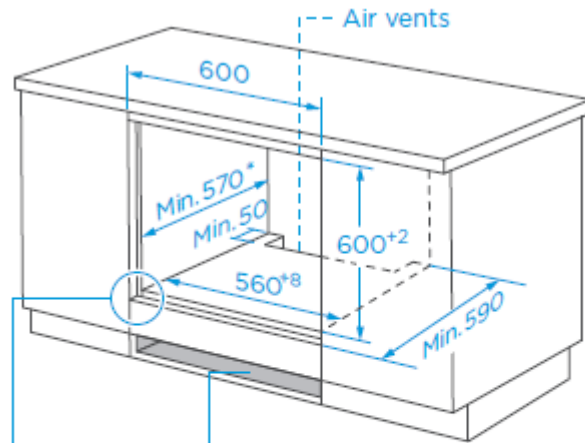

Minimum bottom ventilation area: 250 mm²

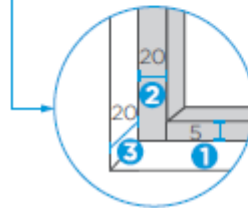

- ❶ Reserve 5 mm for the door panel at the top and bottom respectively.
- ❷ Reserve 20 mm for the door panel on the left and right respectively.
- ❸ Reserve 20 mm for the door panel in thickness.

If the appliance is installed under the hob, the minimum thickness of worktop A is shown below:

Hob type	worktop A
Induction hob	37 mm
Full-surface induction hob	47 mm
Gas hob	30 mm
Electric hob	27 mm

1. The thickness of the cupboard board is 20 mm.
2. If the power socket is installed on the back of the appliance, the depth of the cupboard opening shall be increased from a minimum of 590 mm to 620 mm.
3. The dimensions in the figures are in mm.

INSTALLATION IMPORTANT INSTRUCTIONS

Content that means [mandatory]

1. The safe operation of this appliance can only be guaranteed if it has been installed to a professional standard in accordance with these installation instructions. The installer shall be liable for any damage resulting from incorrect installation.
2. The entire installation process requires two professional installers. Wear dry protective gloves during installation to avoid scratches or electric shock.
3. Fitted units must be heat-resistant up to 90°C, and adjacent unit fronts up to 70°C.
4. Please use a 16A socket.

Content that means [prohibit]


1. Do not install the appliance behind a decorative door or the door of a kitchen unit, as this may cause the appliance to overheat.
2. Check the appliance for damage after unpacking it. Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.
3. Do not block the vent of the appliance and the gap between the cupboard and the appliance.
4. Use extreme caution when moving or installing the appliance. It is very heavy, do not lift the appliance by the door handle.
5. If the power cord or power plug is damaged, stop using the appliance immediately, to avoid fire, electric shock or other injuries.

Content that means [note]

1. Be very careful when moving or installing the appliance to avoid damage to the appliance or damage to the cupboards.
2. Before starting up the appliance, remove all packaging materials and accessories from the cavity.
3. The power socket shall be accessible to users (such as next to the cupboard) for easy power.
4. After installation is complete, make sure that the power plug is firmly inserted into the socket.
5. Please refer to the "Cupboard Diagram" for the requirements of net depth of the cupboard. The clearance between the cupboard bottom board and the rear board (or wall) shall not be less than 50 mm.

INSTALLATION STEPS

1. Please customize the cupboard according to the "Cupboard Diagram".
2. Before installation, please check for normal power sockets and appropriate grounding, and check whether the cupboard dimension meets the installation requirements.
3. Place the appliance in designated locations in the kitchen, install it in a vertical cupboard, and connect the power supply.
4. To locate the mounting fixing holes, open the appliance door and look at the side frame of the appliance (position shown above).
5. Fix the appliance to the cupboard with two screws.

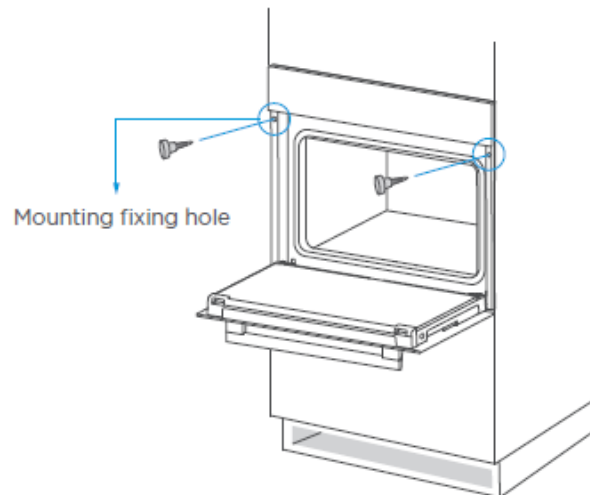


PRODUCT INTRODUCTION

OVEN

When removing food, please wear heat-insulating gloves to prevent burns!

At the moment of opening the door of the furnace, pay attention to the steam. Please open the door at a small angle to avoid the steam on your face.

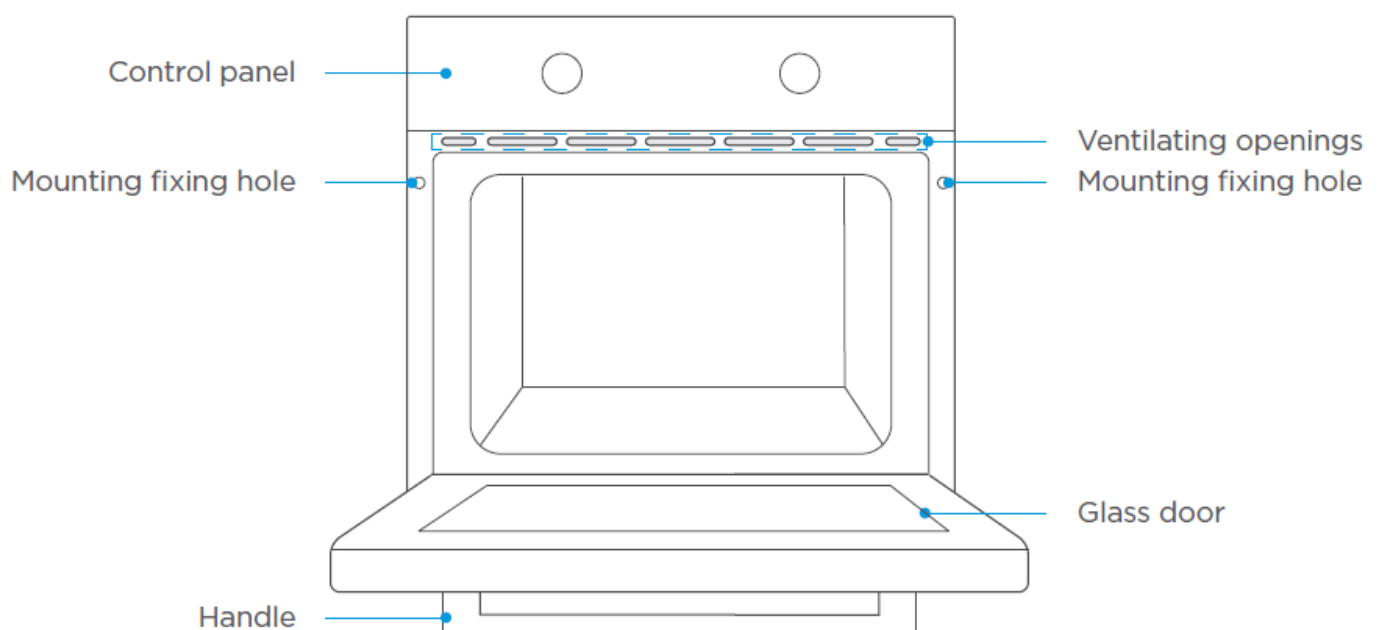


ACCESSORIES



Grill rack

Grill food or place heat-resistant cooking containers


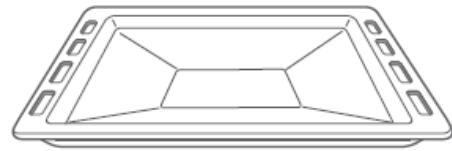


Grill tray


Cook large portions of food or catch food scraps

ACCESSORIES USE (ONLY FOR SOME MODELS)

For the oven to work properly, the grill rack and Back tray should only be placed between the first and fifth levels. When used together, place the Grill tray under the grill rack.

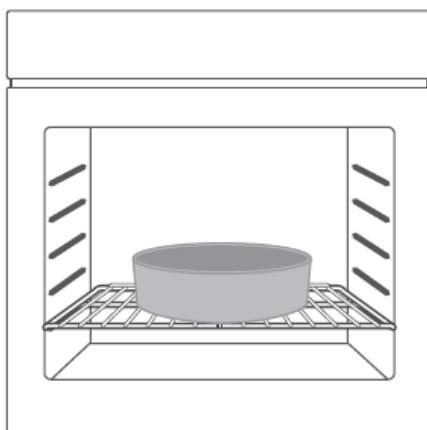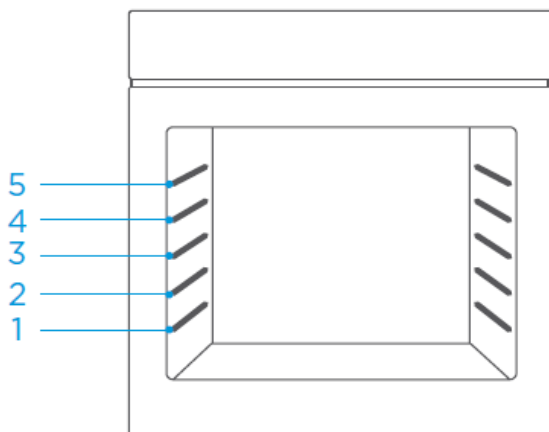

CONTROL PANEL

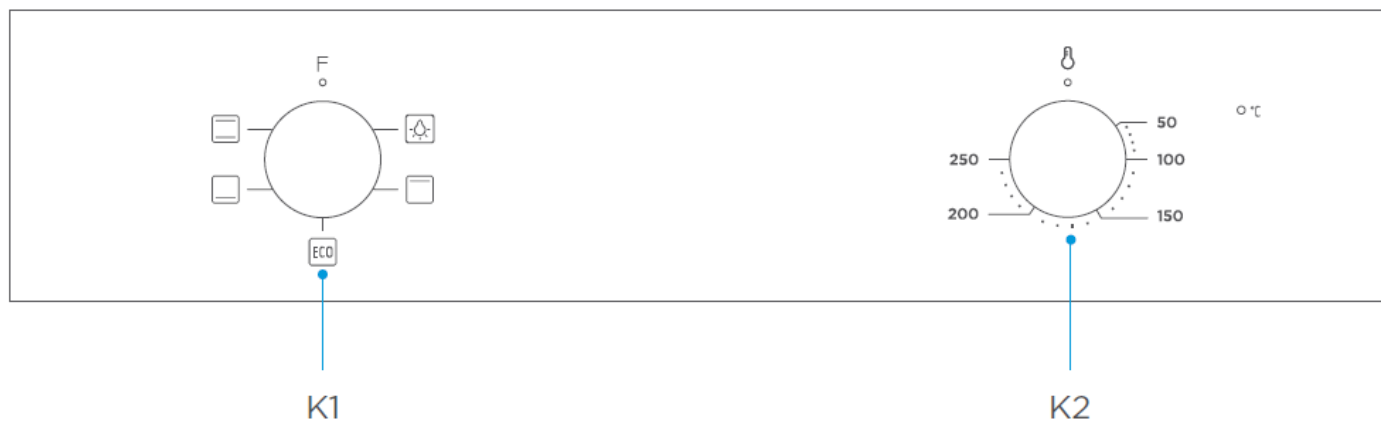

K1: For selecting oven functions.

K2: For setting the temperature.

Function	Function introduction
 Lamp	Which enables the user to observe the progress of cooking without opening the door. Oven lamp will light for all cooking functions.
 Conventional	The top and bottom heating elements work at the same time, making them ideal for baking larger cakes.
 Bottom heater	Heat is provided by heating pipes at the bottom of the oven. Mainly used for food keeping warm and food bottom coloring.
 Top heater	Heat is provided by heating pipes at the top of the oven. Mainly used for food insulation and coloring of food surfaces.
 ECO	For energy-saved cooking.


BEFORE USING IT FOR THE FIRST TIME

1. The oven must not be operated until it has been correctly installed.
2. To avoid fire, remove all transport protection materials and ensure that the oven is free of residual packaging items and accessories (e.g. foam, cardboard, back tray, grill rack, etc.).
3. Clean the oven cavity and accessories with soapy water and a soft cloth.
4. Open kitchen windows and cooker hoods to maintain high ventilation.
5. Do not let children or pets into the kitchen and close the doors of adjacent rooms.
6. After connecting the power, activate the oven mode, time, and temperature in the table below to remove odors in the cavity.
7. After the first use, please open the oven door at a small angle and wait for the cooling to complete.

Function	Temperature	Time
 Conventional	250°C	0.5-1 Hour

REGULAR OPERATION

1. Turn knob K1 to select the oven functions.
2. Turn knob K2 to adjust the temperature.
3. When cooking is finished, turn all knobs to the "O" position.

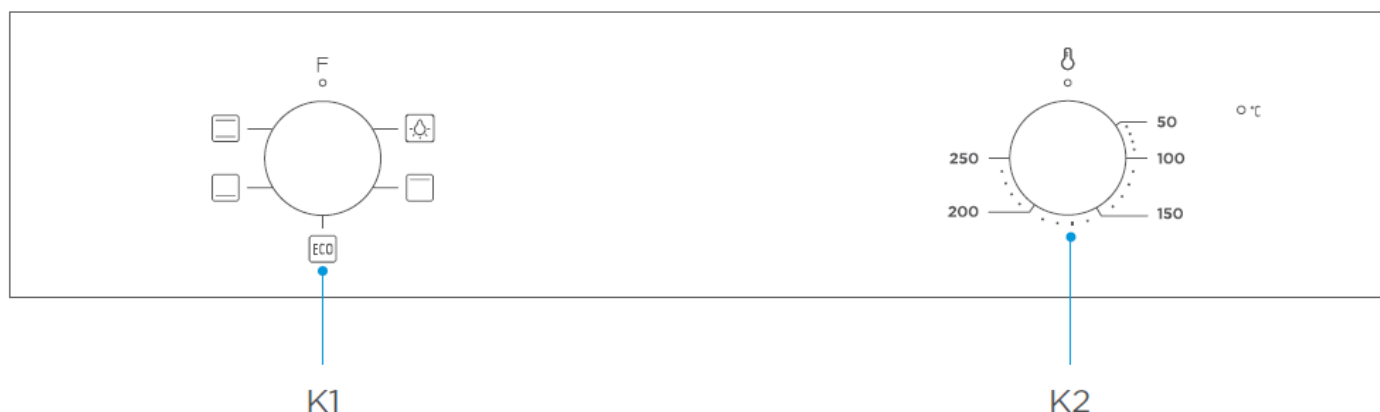

NOTE

During the cooking process the light will always be on.

You can, however, use this function separately when the oven is not working and you need to view the oven cavity for cleaning or other purposes. To turn off the light, you must turn the function knob to the "O" position.

CLEANING AND MAINTENANCE

CLEANING

Disconnect the power supply before cleaning and maintenance.

In order to ensure the life of the machine, it should be thoroughly cleaned frequently.

1. After cooking is complete, wait for the oven to cool down completely.
2. Remove oven accessories, rinse with warm water and dry.
3. Clean up food debris from the oven chamber.


4. Wipe the oven with a soft cloth stained with detergent, then dry with a soft cloth.

Notes

1. Do not use sharp cleaning tools, hard brush and corrosive cleaning products, so as not to damage the oven and its accessories.
2. Do not use rough scrubbing agent or sharp metal spatula to clean the door glass.

LAMP REPLACEMENT

1. Switch off and disconnect the power from the oven. Ensure that the internal parts are cool before touching the internal parts.
2. Remove the lamp cover by turning it counter-clockwise (note, that it may be stiff) and replace the bulb with a new one of the same type.
3. Insert the new bulb, which should be resistant to 300°C. For replacement bulbs contact your local service centre.
4. If in any doubt, consult a qualified electrician for help.

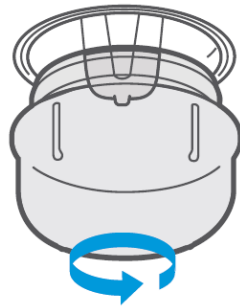

Warning

To avoid electric shocks-please ensure that the electricity supply to the appliance is switched off and the appliance is fully cold. before removing the lamp lens.

TROUBLESHOOTING

If the problem cannot be solved or other problems occur, please contact the aftersales service.

Unable to start	• Power is not connected	• connect power supply
	• The main power switch is not turned on	• Turn on the power switch
	• The oven door is not closed	• Close the oven door
The lamp does not come on	• It's broken	• Contact after-sales service
Has a pungent odour or smoke	• first use	• No processing required
The food is not cooked	• Temperature is too low	• Use a higher temperature
	• Food portion is too large	• Cook food in smaller pieces or extend the cooking time.
Burnt or uneven food	• The temperature is set too high or the heating time is too long	• Adjust the cooking temperature or time
	• The food is too close to the heating tube	• Adjust the placement layers of accessories
The fan did not stop working after stopping the heating	• Fan delays blowing for heat dissipation	• No processing required

SPECIFICATIONS

Model:	JFE019172
Energy efficiency index:	94.0
Energy class:	A
Energy consumption with a standard load, conventional mode:	0.79kWh/cycle
Number of cavities:	1
Heat source:	Electricity
Capacity:	70L
Type of oven:	Built-in Oven
Power supply:	220-240V~50Hz-60Hz
Electric Power:	2.1kW

ENERGY CONSUMPTION

Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode.

Off mode

0.3W

PRODUCT RECYCLING

This symbol on the product or instruction manual indicates that your device should be disposed of separately from your household waste at the end of its useful life.

There is a separate recycling system locally for recycling. For more information, please contact the local authority or retailer where you purchased the product.



When you have unpacked the oven, make sure that it has not been damaged in any way. If you have any doubts at all, do not use it: contact a professionally qualified person. Keep packing materials such as plastic bags, polys, or nails out of the reach of children because these are dangerous to children.

GENERAL WARRANTY TERMS

1. The warranty is valid only on presentation of invoice of purchase.
2. This WARRANTY is limited exclusively to parts substitution ineffective due to faulty manufacture, made in our workshops.
3. The elimination of several faults of the scope of the guarantee is made for repair or replacement of defective parts, according to the discretion of our technical services. Defective parts are our property.
4. Are not covered under warranty damage caused by transportation, neglect or poor use, improper assembly or installation, as well as external influences such as: lightning strikes or power, flooding, humidity, etc..
5. Lose warranty, all appliances that are not being used according to the instructions or connected to FEEDING NETWORKS not guarantee a constant voltage of 220/240V~.
6. The warranty does not cover damages for personal injury or damage caused directly or indirectly in any capacity whatsoever.
7. This warranty terminates when it is found to have been undergoing repairs, alterations or interventions by any person not authorized by Jocel.

THE WARRANTY EXPIRES

1. If the appliance has not been installed by an Accredited Technician.
2. Exceeded the period for home appliances and for industrial appliances, warranty expires and assistance will be made by charging the costs of manpower, according to current fees.
3. With the modification or disappearance of the nameplate of the appliance.

NOTE: GLASSES AND LAMPS ARE NOT COVERED BY WARRANTY.

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance request, our services are available through the following contacts:

Telef. 00 351 252 910351

E-mail: assistencia@jocel.pt



HEADQUARTERS:
Rua Alto do Curro, n.º 280
4770-569 S. COSME DO VALE
V.N. de FAMALICÃO
Telef: 252 910 350/2
Fax: 252 910 368/9
email: jocel@jocel.pt
http://www.jocel.pt

DECLARATION OF CONFORMITY



We declare on our own responsibility that the machine indicated below

Product	BUILT-IN OVEN
Brand	JOCEL
Model	JFE019172

Complies with the following European directives and standards implementation:

Low Voltage	2014/35/EU	EN 60335-2-6:2015+A1:2020 +A11:2020 EN 60335-1:2012+A11:2014 +A13:2017+A1:2019+A14:2019 +A2:2019+A15:2021+A16:2023 EN 62233:2008
Electromagnetic Compatibility	2014/30/EU	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 +A2:2021

MADE P.R.C.