


INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de instalar este termoacumulador, verifique e confirme se o aterramento da tomada de alimentação foi devidamente realizado. Caso contrário, não poderá instalar e utilizar o termoacumulador. Não utilize extensões. A instalação e utilização incorreta deste termoacumulador poderá resultar em lesões graves ou perdas materiais.

ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS

- A tomada de alimentação deverá estar corretamente aterrada. A tensão nominal da tomada não deverá ser inferior a 10A. A tomada e a ficha devem ser mantidas secas, de modo a evitar fugas elétricas.
- A altura de instalação da tomada de alimentação não deverá ser inferior a 1,8 m.
- A parede na qual o termoacumulador elétrico é instalado deverá ser capaz de suportar mais de duas vezes o peso do termoacumulador completamente cheio de água sem distorções e fissuras. Caso contrário, deverão ser adotadas outras medidas de reforço.
- A válvula de alívio de pressão acoplada ao termoacumulador deve ser instalada na entrada de água fria deste termoacumulador (ver Fig. 1) e certifique-se de que não está exposta a vapores. A água poderá sair pela válvula de alívio de pressão, portanto o tubo de saída deverá ter uma abertura larga. A válvula de alívio de pressão tem de ser verificada e limpa regularmente, de modo a certificar-se de que não bloqueia.

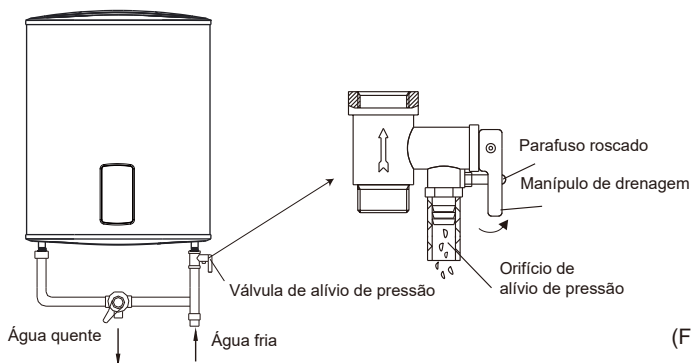

(Fig.1)

- Ao utilizar o termoacumulador pela primeira vez (ou pela primeira vez após manutenção), este não pode ser ligado até estar completamente cheio de água. Ao encher de água, pelo menos uma das válvulas de saída na saída no termoacumulador pode ser aberta para permitir a saída de ar. Esta válvula pode ser fechada após o termoacumulador estar completamente cheio de água.
- O termoacumulador não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, salvo se supervisionadas e instruídas quanto à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas, de modo a certificar-se de que não brincam com o termoacumulador.
- Durante o aquecimento, poderão pingar gotas de água do orifício de alívio de pressão da válvula de alívio de pressão. Este é um fenómeno normal. Em caso de uma fuga de água de grande dimensão, contacte o centro de atendimento ao cliente para reparação. Este orifício de alívio de pressão não deverá, em circunstância alguma, ser bloqueado; caso contrário, poderá danificar o termoacumulador e inclusive resultar em acidentes.
- O tubo de drenagem conectado ao orifício de alívio de pressão deve ser mantido inclinado para baixo.

- Dado que a temperatura da água dentro do termoacumulador pode atingir os 75°C, os corpos humanos não deverão ser expostos à água quente na sua utilização inicial. Ajuste a temperatura da água para uma temperatura adequada de modo a evitar queimaduras.
- Se o cabo de alimentação flexível estiver danificado, o cabo de alimentação especial fornecido pelo fabricante deverá ser selecionado e substituído por pessoal de manutenção profissional.
- Se quaisquer peças ou componentes deste termoacumulador elétrico estiverem danificadas, contacte a Assistência Técnica.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, salvo se supervisionadas e instruídas quanto à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas, de modo a certificar-se de que não brincam com o aparelho.
- A pressão máxima de entrada de água é 0,5 MPa; a pressão mínima de entrada de água é 0,1 MPa, se necessário para o funcionamento correto do aparelho.
- Poderá pingar água do tubo de descarga do dispositivo de alívio de pressão e este tubo deverá estar aberto para a atmosfera. O dispositivo de alívio de pressão deverá ser utilizado regularmente, de modo a remover depósitos de calcário e a verificar que não está bloqueado.
- De modo a drenar a água dentro do recipiente interno, poderá fazê-lo através da válvula de alívio de pressão. Remova, ao rodá-lo, o parafuso roscado da válvula de alívio de pressão e puxe a pega do dreno para cima (ver Fig. 1). Deverá instalar um tubo de descarga conectado ao dispositivo de alívio de pressão numa direção descendente contínua e num ambiente sem geada.