



**COMBINADO DE ENCASTRAR
COMBI ENCASTRABLE
BUILT-IN COMBI**



JCE008312

**MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL**

Importantes precauções de segurança.....	3
Primeira utilização do produto.....	5
Manual de Instruções.....	6
Precauções antes da instalação.....	6
Lista de peças para instalação.....	6
Dimensões do produto e do armário.....	7
Preparação antes da instalação.....	8
Passos para colocar o combinado no interior do armário.....	9
Passos para instalar a porta do armário.....	10
Instruções para regular a porta do armário	11
Introdução à função principal.....	11
Etapas para a primeira utilização do produto.....	11
Nome dos componentes do combinado.....	12
Painel de comando.....	13
1. Interruptor de corrente.....	13
2. Regulação da temperatura no compartimento fresco.....	14
3. Função de congelamento rápido.....	15
4. Função de refrigeração rápida	15
5. Função de alarme de abertura de porta	16
Instruções e cuidados de utilização do compartimento frigorífico.....	17
Área de arrumação sugerida para diversos alimentos.....	17
Utilização da gaveta de frescos.....	17
Utilização da prateleira para garrafas.....	17
Precauções para o armazenamento de alimentos no compartimento de refrigeração.....	18
Manutenção diária do combinado.....	21
Limpeza do combinado	21
Transporte do combinado	21
Abandono do combinado	22
Garantia.....	23
Declaração de Conformidade.....	24

Estimado Cliente:

Obrigado por escolher os nossos produtos. Para garantir a utilização correta do combinado e evitar lesões pessoais, leia com atenção os conteúdos com os símbolos que se seguem:



Aviso

Uma operação errada pode provocar lesões físicas



Atenção

Uma operação errada pode provocar lesões físicas



Comportamento ou operação estritamente proibidos



Comportamento ou operação que devem ser observados

Eletricidade

Potência



a corrente alternada deste combinado é 220 V/50 H, se a flutuação da tensão for demasiado importante (exceda o intervalo de 187-242 V), o combinado poderá não funcionar. O compressor termóstato queima e o compressor pode emitir ruídos fora do normal. Deve ser equipado com um estabilizador automático de tensão superior a 750 W

Ligação a terra



O combinado tem de ser ligado à eletricidade através de uma tomada independente com ligação a terra.

Ficha e cabo de alimentação



- Não desligue a ficha com um puxão. Segure firmemente na ficha e retire-a da tomada. Confirme que o cabo de alimentação não é apertado pelo combinado nem pelo utilizador. Tenha cuidado para não danificar o cabo de alimentação ao afastar o combinado da parede.
- Não utilize um cabo de alimentação danificado nem uma ficha desgastada. Peça aos técnicos autorizados que substituam o cabo de alimentação danificado.
- Desligue a alimentação elétrica do combinado antes de efetuar operações de limpeza, manutenção e substituição da luz LED.

Fuga de gás inflamável



Em caso de fuga de gás inflamável, abra as portas e janelas, não ligue nem desligue a ficha de alimentação.

Utilização

Armazenamento de alimentos



- Este combinado doméstico só pode ser utilizado para armazenar alimentos. Não utilize para armazenar sangue, medicamentos nem produtos biológicos. Os produtos perigosos inflamáveis e explosivos, ácido altamente corrosivo ou alcalis não devem ser armazenados no combinado.
- Não coloque cerveja ou bebidas engarrafadas dentro do compartimento de congelação para evitar quebras causadas pelo gelo.
- Quando o combinado estiver em funcionamento, não toque na superfície de congelação no compartimento de congelação com as mãos molhadas para evitar que a pele adira à superfície de congelamento.

Ambiente de utilização



- O combinado deve ser embutido no armário; consulte as "Instruções de instalação" para ver as especificações do armário.
- O combinado deve ser colocado longe de fontes de calor e evitar a exposição direta ao sol para garantir o desempenho.
- Não exponha o combinado a ambientes gelados, ao ar livre ou à chuva.
- Não coloque o combinado em ambientes húmidos; se for molhado com água, limpe imediatamente a água para evitar ferrugem ou danos ao desempenho do isolamento elétrico.
- Não coloque recipientes pesados ou cheios de água em cima do combinado para evitar ferimentos pessoais ou fugas de eletricidade causadas pela queda do recipiente.
- Não coloque nem utilize aparelhos elétricos, como fichas elétricas, abastecimento estabilizado de tensão, micro-ondas em cima ou dentro do combinado para evitar interferências eletromagnéticas.
- Não guarde nem utilize gasolina ou outras substâncias inflamáveis perto do combinado para evitar incêndios.

Manutenção

Limpeza



- Não utilize água para pulverizar o combinado; assegure-se de que o combinado não se encontra num ambiente molhado para evitar danos no desempenho do isolamento elétrico.
- Ao limpar o combinado, desligue o cabo de alimentação. Certifique-se de que o frigorífico esteja desligado durante pelo menos 5 minutos antes de voltar a ligar novamente à fonte de alimentação; caso contrário, o compressor pode avariar devido a operação consecutiva.

Serviço




O combinado só pode ser desmontado ou reparado por um técnico qualificado. Perigo: Risco de entalamento para as crianças. Antes de deitar fora o seu antigo refrigerador ou congelador:

- Retire as portas.
- Disponha as prateleiras de modo a que as crianças não consigam subir.

Preparativos antes de utilizar o combinado

- 1 Remova todos os materiais de embalagem, incluindo a base de espuma e as fitas adesivas, para fixar os acessórios.
- 2 **Verifique os acessórios e materiais**
Verifique as peças no interior da embalagem de acordo com a lista de embalagem. Caso exista alguma diferença, contacte o vendedor.
- 3 **Coloque o combinado na posição correta.**
- 4 **Limpe o combinado antes de o utilizar**
- 5 **Depois de o combinado ser nivelado e limpo, aguarde duas horas antes de o ligar à alimentação elétrica.**
- 6 **Retire a película de proteção**
Retire a película de proteção antes da utilização para garantir a dissipação de calor do refrigerador.

Etapas para a primeira utilização do produto

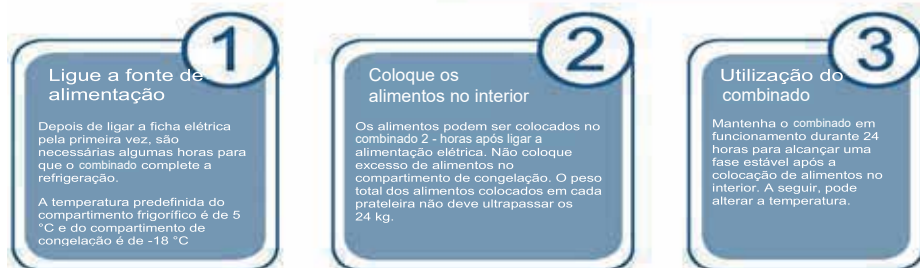

Dicas: Após alterar as definições de temperatura será necessário algum tempo até que a temperatura fique equilibrada. Este tempo depende da temperatura ambiente, da frequência de abertura das portas do combinado e dos alimentos guardados no interior.

Para que o combinado funcione corretamente, respeite as seguintes etapas de instalação.

Precauções antes da instalação





Posição de instalação

Mantenha o combinado afastado da luz direta do sol e de eletrodomésticos quentes, como fogões ou máquinas de lavar.

Fonte de alimentação


- Confirme que a ficha de alimentação pode ser facilmente ligada e desligada ao instalar o combinado.
- A ficha de alimentação deve ser ligada a uma tomada própria para evitar que o aparelho seja desligado inesperadamente. Não utilize extensões nem adaptadores porosos.
- Para compreender os requisitos de alimentação elétrica, consulte a placa no lado esquerdo do combinado.
- O combinado deve ter uma correta ligação a terra.

Lista de peças de instalação

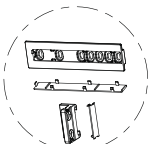1.placa superior frontal	2. conjunto do trilho deslizante	3. viga de fixação	4. tampa da viga de fixação
 1 pcs	 4 set	 1 pcs	 1 pcs
5. fita de vedação	6. tampa de rosca	7. prato pequeno fixo	8. parafuso A
 1 pcs	 2 pcs	 1 pcs	 18 pcs
8. parafuso B	9. parafuso C		
 6 pcs	 2 pcs		

Dimensões básicas

tamanho do armário (mm)		tamanho do produto (mm)	
Largura líquida vazio	573 ± 3	Largura	540
Profundidade líquida vazio	≥ 560 (recomendado 600)	Profundidade	545
Altura líquida vazio	1782 ± 3	Altura	1770



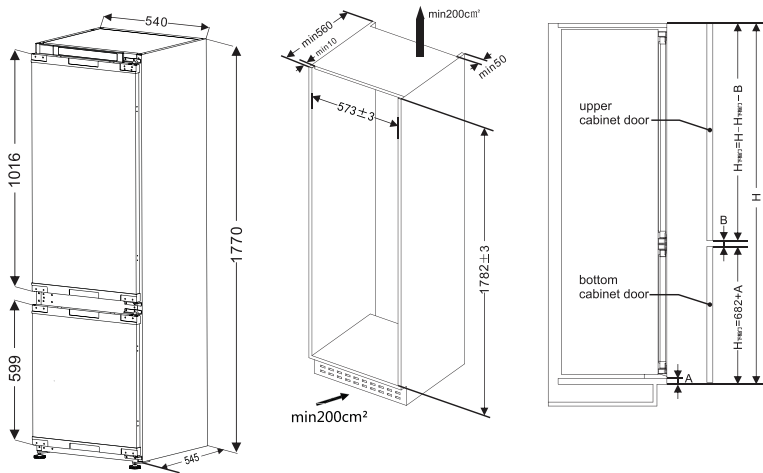


A: Dimensão entre a porta inferior e a extremidade do armário
H: Altura do armário
B: Distância entre o topo da porta do armário e o fundo da porta do armário

Preparações para a instalação do combinado


1. Confirme a direção de abertura da porta

A porta do combinado abre pelo lado esquerdo. Caso pretenda alterar o lado de abertura da porta, instale as dobradiças inferior e superior no lado esquerdo. A direção inversa é mostrada como uma seta no diagrama. Instale a placa de fixação da dobradiça, retire a pequena placa de fixação do lado esquerdo, de seguida instale-a do lado direito, após alterar a direção de abertura da porta.

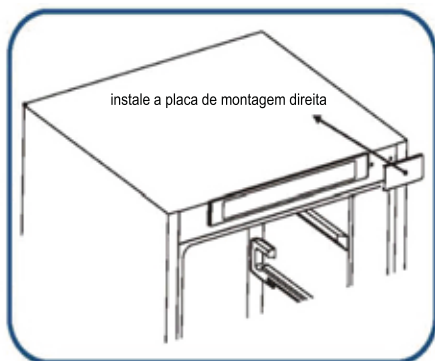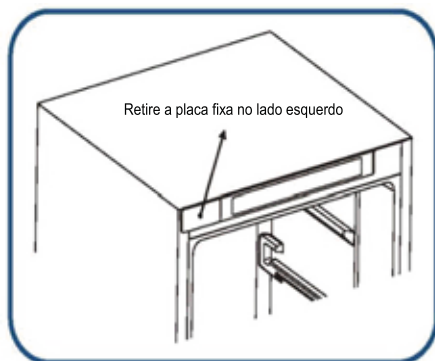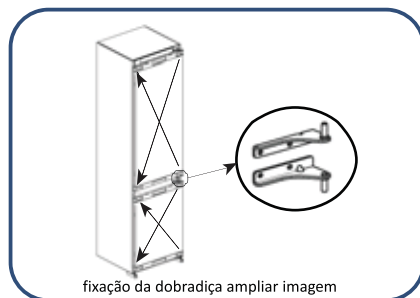


2. Instale a placa superior frontal

Fixe a placa superior frontal no topo do combinado com os parafusos.

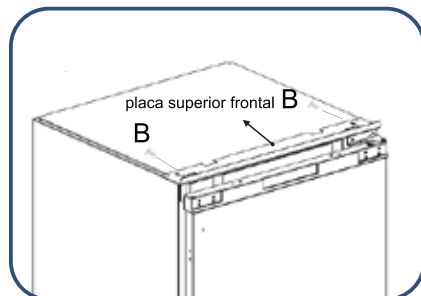


Passos para colocar o combinado no interior do armário

1. Passe o cabo de alimentação pelo orifício na traseira do armário. Se a tomada de alimentação estiver no interior do armário, ligue a ficha à tomada e só depois coloque o combinado no interior do armário.
2. Mova o combinado para o interior do armário e ajuste a posição do combinado no sentido longitudinal para garantir que a placa superior frontal entra em contacto com o armário superior.
Ajuste a posição do combinado na direção esquerda-direita para garantir que a folga entre a porta do combinado e o armário é de 5 a 10 mm.

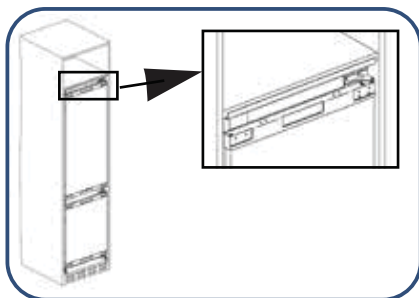


Não esmague o cabo de alimentação. Um cabo de alimentação danificado representa um risco de incêndio.


3. Insira a parte com a fita magnética da fita de vedação na folga entre o lado sem dobradiça do combinado e do armário, faça com que a superfície da fita magnética seja adsorvida na parede lateral do combinado e corte o excesso de comprimento após a adsorção, de baixo para cima.

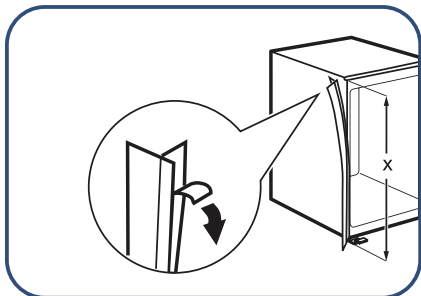


4. Rode o pé de ajuste para que o combinado e o armário atinjam o estado adequado e, depois, aparafuse o pé de ajuste com parafusos. Em seguida, fixe a placa superior do combinado e a parte superior do armário com parafusos e cubra a tampa com parafusos.

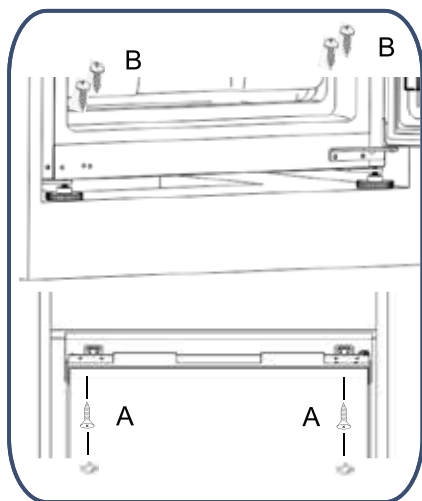


5. Ordene os conjuntos de calhas deslizantes conforme mostrado.

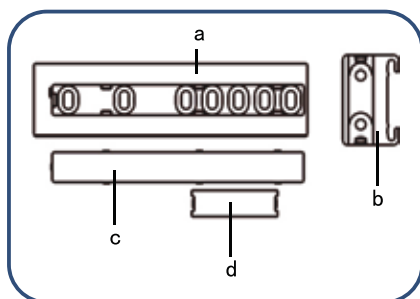


6. Coloque a calha deslizante (a) na parede interna do armário conforme mostrado na imagem e fixe-o ao painel da porta com parafusos.

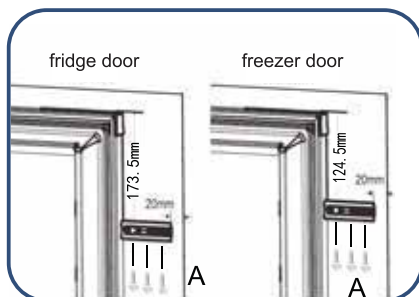



7. Fixe a tampa da calha (c) à calha (a) e fixe-a.

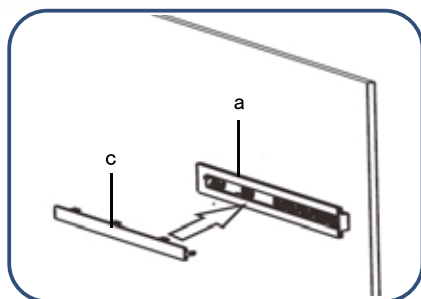



8. Abra a porta do combinado e a porta do armário a 90°, coloque a calha deslizante (b) no trilho (a) e, em seguida, paralelize a porta do combinado e a porta do armário juntas e use o parafuso (c) (instalado na porta) para colocar a calha deslizante (b) fixada na porta do combinado.

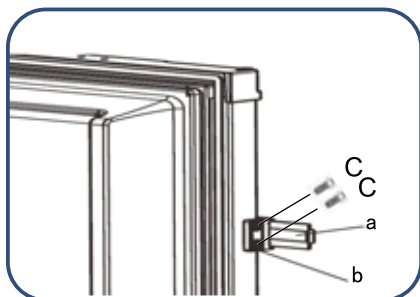

9. Fixe a tampa da calha deslizante (d) à calha deslizante (d) e fixe-os. Use o mesmo método para fixar os 3 conjuntos restantes de montagem e, em seguida, conecte a porta do combinado à porta do armário.

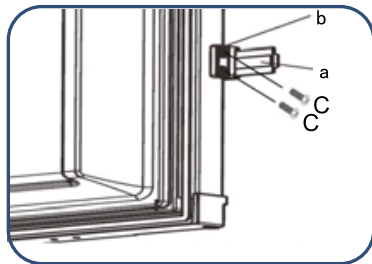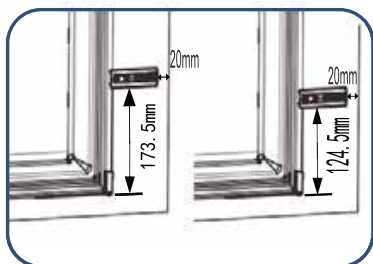

10. Aparafuse primeiro a viga de fixação ao combinado, ajuste os lados esquerdo e direito e alinhe o lado com a parede lateral do gabinete e trave-o com parafusos. Em seguida, trave a viga de fixação e o combinado e, por fim, fixe a tampa superior fixa.

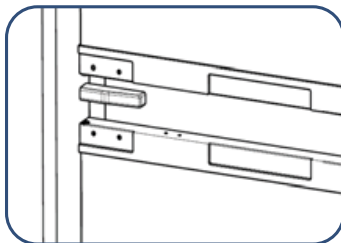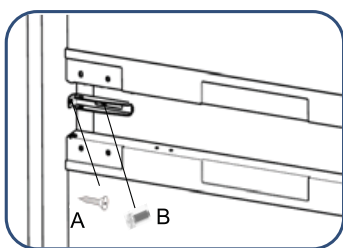

Passos para a primeira utilização do combinado

Dicas para poupar energia

Durante o processo de instalação

- Instale o combinado local com a temperatura interna mais baixa, mantenha-o longe da luz solar direta, tubo de aquecimento, dispositivo de ajuste de ventilação e outros aparelhos de aquecimento.
- Verifique se o combinado tá bem ventilado.

Durante o processo de utilização


- Não deixe o combinado cheio de alimentos para garantir a circulação de ar.
- Não forne as prateleiras com papel alumínio, papel encerado ou tecido.
- Não deixe o combinado cheio de alimentos para garantir a circulação de ar.
- Encurte o tempo desnecessário de abertura da porta.

Antes de colocar alimentos no combinado


- Remova todas as embalagens.
- Limpe o armário com detergente da loiça quente para remover o pó acumulado no fabrico e transporte.
- Há um odor ao utilizar o combinado pela primeira vez, mas o odor desaparece quando a temperatura interna baixa o suficiente.
- Deixe o combinado funcionar 2-3 horas sem alimentos no interior para permitir que cada compartimento atinja a temperatura adequada.

Durante o processo de utilização

Introdução às funções principais.

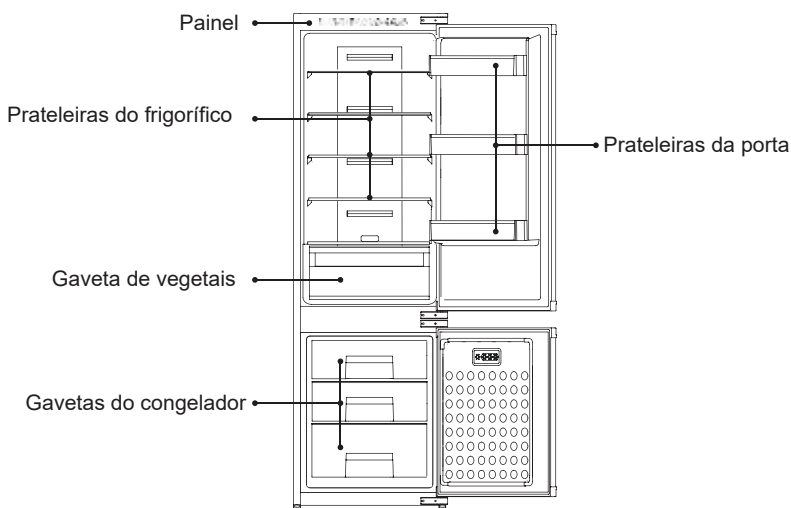

Painel de comando

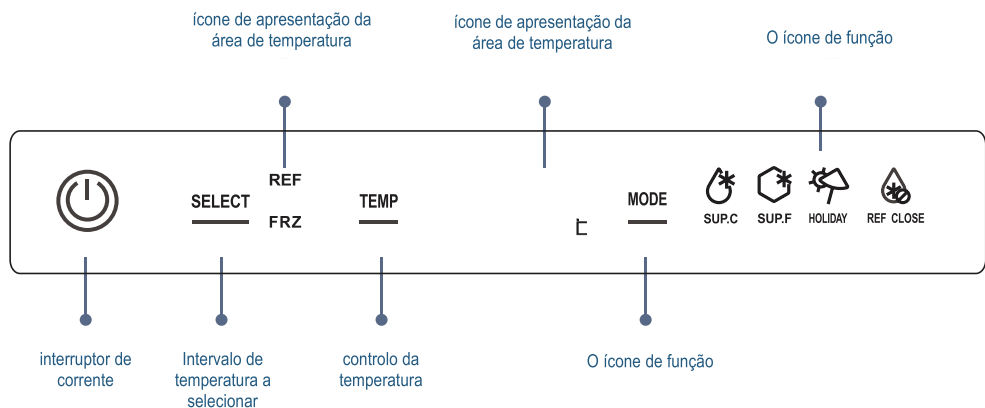

Interruptor de corrente:	Tecla ligar/desligar o combinado
Seleção da zona de temperatura:	Selecionar a zona de temperatura do frigorífico e do compartimento de congelação
Ajustar a temperatura:	Ajusta as definições de temperatura na zona de temperatura selecionada
Seleção de função:	Selecionar as funções de arrefecimento rápido, congelação rápida, férias
Ícone de apresentação da zona de temperatura:	Apresenta zona de temperatura atual
Ícone de apresentação da temperatura:	Apresenta a definição ou valor de temperatura da zona de temperatura atual
Ícone de arrefecimento rápido:	Indica que o combinado está no estado de arrefecimento rápido
Ícone de congelação rápida:	Indica que o combinado está no estado de congelação rápida
Ícone modo de férias:	Indica que o combinado está no estado de modo de férias
Ícone de compartimento de refrigeração desligado:	indica que o compartimento de refrigeração está desligado


1. Interruptor de corrente

Energia no combinado

Quando o combinado está desligado, prima o interruptor de corrente durante 3 segundos; o indicador liga-se e o combinado começa a funcionar.

Tecla desligar o combinado

Prima o interruptor de corrente durante 3 segundos, o indicador desliga-se e o combinado deixa de funcionar.

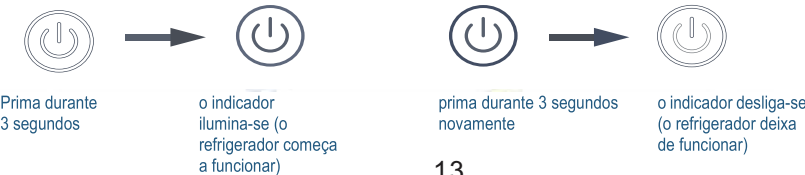

2. Ajustar a temperatura no interior do compartimento frigorífico

1. Prima a tecla "seleção da zona de temperatura", o ícone de apresentação da zona de temperatura do frigorífico e do congelador liga-se à vez.
2. Selecione a zona de temperatura do compartimento frigorífico, o ícone correspondente apresentado ilumina-se e a temperatura atual no interior do compartimento é apresentada.
3. Prima a tecla "regular temperatura", o ícone de apresentação da temperatura apresenta a definição atual do compartimento frigorífico e fica intermitente.
4. Prima a tecla "regular temperatura" novamente. A definição de temperatura do compartimento frigorífico é apresentada à vez: 02"-03"-04"-05"-06"-07"-08"-02".

Caso nenhum botão seja pressionado durante 5 segundos, a definição atual é confirmada.




3. Ajustar a temperatura no interior do compartimento congelador

1. Prima a tecla "seleção da zona de temperatura", o ícone de apresentação da zona de temperatura do frigorífico e do congelador liga-se à vez.
2. Selecione a zona de temperatura do compartimento congelador. O ícone correspondente ilumina-se e a temperatura atual no compartimento do congelador é apresentada.
3. Prima a tecla "regulação da temperatura"; o ícone de apresentação da temperatura apresenta a definição atual do compartimento congelador e fica intermitente.
4. Prima a tecla "regulação da temperatura" novamente, a configuração da temperatura do compartimento do refrigerador alterna entre:

"-12"-"-13"-"-14"-"-15"-"-16"-"-17"-"-18"-"-19"-"-20"-"-21"-"-22"-"-23"-"-24"-"-12".


Caso nenhuma tecla seja pressionado durante 5 segundos, a definição atual é confirmada.

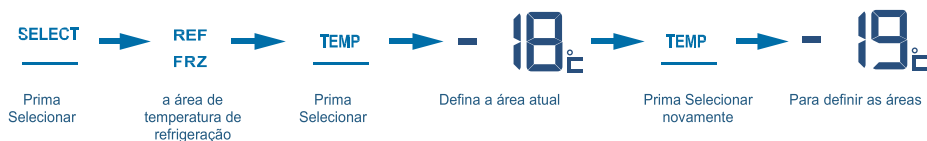

4. Função de arrefecimento rápido

Ligar a função de arrefecimento rápido


Prima a tecla "selecionar modo" e o ícone "congelação rápida" fica intermitente. Após 5 segundos, o ícone "arrefecimento rápido" ilumina-se e a função de arrefecimento rápido é ativada.

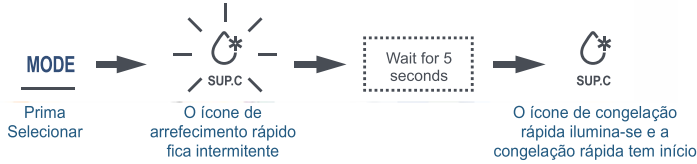

Desligar a função de arrefecimento rápido

No modo de arrefecimento rápido, prima a tecla "selecionar modo" e o ícone "arrefecimento rápido" fica intermitente.


Após 5 segundos, o ícone "arrefecimento rápido" desliga-se e o combinado sai do modo de arrefecimento rápido.

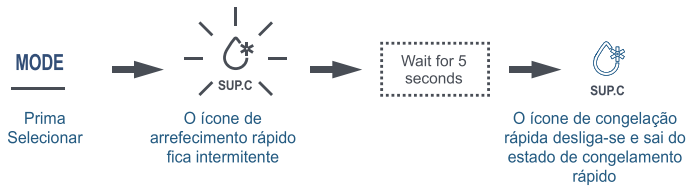

5. Função de congelamento rápido

Ligar a função de congelamento rápido


Prima a tecla "selecionar modo" e o ícone "congelação rápida" fica intermitente. Após 5 segundos, o ícone "congelação rápida" ilumina-se e a função de congelamento rápido é ativada.

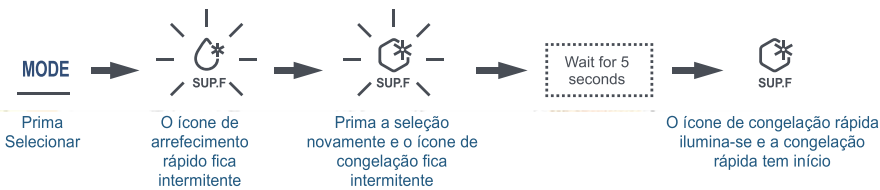

Desativar a função de congelamento rápido

No modo de congelamento rápido, prima a tecla "selecionar modo"; o ícone "congelamento rápido" fica intermitente.


Após 5 segundos, o ícone "congelamento rápido" desliga-se e o combinado sai do modo congelamento rápido.

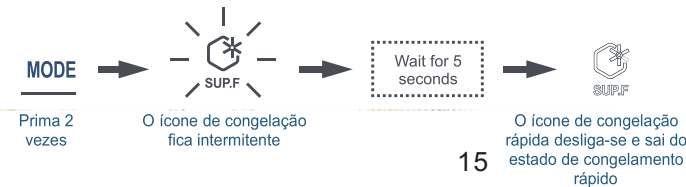

6. Função modo de férias

Ativar a função modo férias


Prima a tecla "selecionar modo" três vezes e o ícone "modo de férias" fica intermitente. Após 5 segundos, o ícone "modo de férias" ilumina-se e a função modo de férias é ativada.

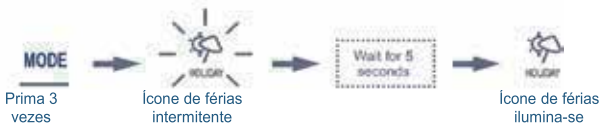

Desligar a função modo férias

Na função modo de férias, prima a tecla "selecionar modo" três vezes e o ícone "modo de férias" fica intermitente.


Após 5 segundos, o ícone "modo de férias" desliga-se e o combinado sai do modo férias.

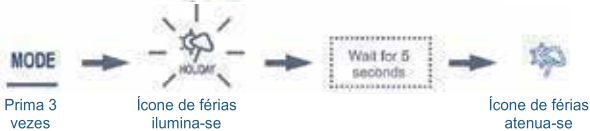

7. Função desligar compartimento frigorífico


Ligar Função desligar refrigeração do compartimento frigorífico

Prima o botão "selecionar modo" 4 vezes; o ícone refrigeração do compartimento frigorífico desligado fica intermitente. Após 5 segundos, o ícone de refrigeração do compartimento frigorífico ilumina-se e a função desligar refrigeração do compartimento frigorífico é ativada.

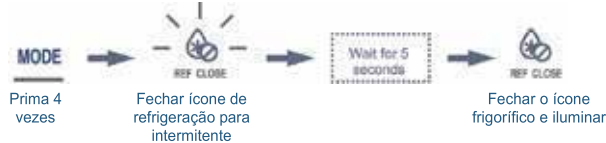

Desligar Função desligar refrigeração do compartimento frigorífico

No modo de refrigeração do compartimento frigorífico desligado, prima a tecla "seccionar modo" 4 vezes; o ícone "desligar refrigeração do compartimento frigorífico" fica intermitente. Após 5 segundos, o ícone "desligar refrigeração do compartimento frigorífico" desliga-se e o aparelho sai deste modo.

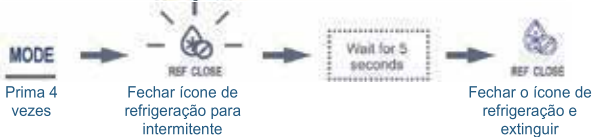

8. Função alarme porta aberta


Se a porta do frigorífico estiver aberta durante 180 segundos, o alarme soa 3 vezes com um intervalo de 0,5 segundos.

Se a porta do frigorífico continuar aberta após 30 segundos, o alarme soa mais 3 vezes com um intervalo de 0,5 segundos até que a porta seja fechada.

O compartimento frigorífico só pode ser utilizado para armazenamento a curto prazo de alimentos.


Sugestão de área de armazenamento para vários alimentos

A temperatura em diferentes áreas do frigorífico é diferente, por isso os alimentos devem ser armazenados na área recomendada indicada na figura abaixo:

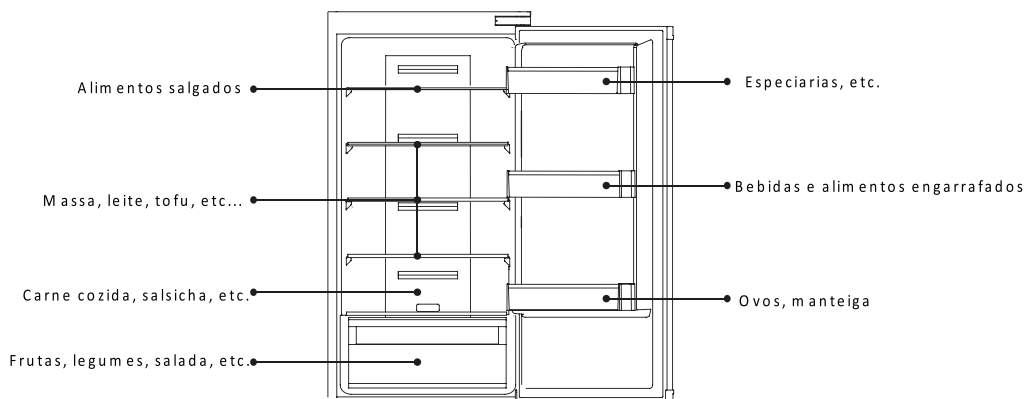

Uso da gaveta para vegetais


Os alimentos e legumes armazenados no compartimento frigorífico perdem a humidade rapidamente. Mantenha a humidade na gaveta para vegetais de forma a manter mais humidade dos alimentos e vegetais, alimentos frescos e vegetais é bom para a saúde.

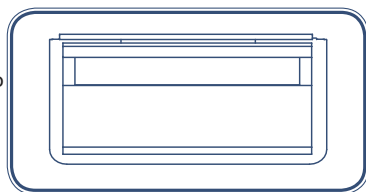

Uso das prateleiras da porta

A posição das prateleiras da porta podem ser ajustadas de acordo com a necessidade de armazenamento. Puxe para fora para levantar.

Quando montar a prateleira, coloque primeiro a prateleira no suporte da porta, depois empurre-a para baixo para a posição.

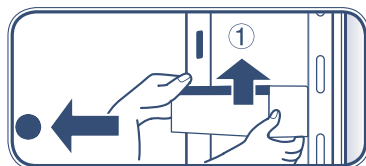


Atenções para o armazenamento de alimentos no compartimento do frigorífico

Não coloque alimentos quentes no frigorífico




Arrefeça os alimentos quentes até a temperatura ambiente antes de colocá-los no frigorífico. Colocar alimentos quentes diretamente não apenas fará com que a temperatura interna do frigorífico aumente, como também reeduzirá a frescura dos outros alimentos.

Os alimentos precisam ser limpos antes de serem colocados no frigorífico

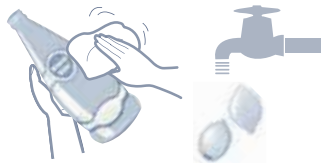

Arrefeça os alimentos quentes até a temperatura ambiente antes de colocá-los no frigorífico. Colocar alimentos quentes diretamente não apenas fará com que a temperatura interna do frigorífico aumente, como também reeduzirá a frescura dos outros alimentos.

Os alimentos precisam ser selados e armazenados de forma classificada

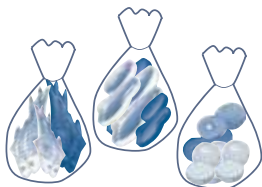

Sele os alimentos antes de colocá-los no frigorífico. Classifique-os e armazene-os separadamente; isso não apenas ajuda a manter a frescura dos alimentos, como também evita a contaminação por odores.

Não coloque alimentos em excesso no frigorífico




Os alimentos devem ser armazenados separadamente, deixando espaço suficiente para a circulação do ar, garantindo assim um melhor efeito de refrigeração.

Evite que alimentos oleosos entrem em contato com o revestimento interno



O contato dos alimentos, especialmente os oleosos, com o revestimento interno pode causar corrosão. Caso o revestimento seja contaminado por óleo, deve ser limpo imediatamente.

Não coloque os alimentos muito próximos ao revestimento interno

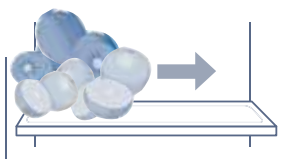

Mantenha os alimentos a uma pequena distância do revestimento interno para evitar que congelem.

Atenção ao armazenamento de alimentos no compartimento de congelação


A baixa temperatura do compartimento de congelação é útil para manter a frescura dos alimentos, pelo que se recomenda que os alimentos destinados a serem armazenados durante um longo período de tempo sejam colocados no compartimento de congelação. Tenha, porém, atenção ao período de armazenamento indicado na embalagem alimentar.

Período de preservação recomendado e período de qualidade garantida para diversos alimentos

Alimentos	período de preservação (mês)	período de garantia da qualidade (mês)
frango, vaca, ovino, camarão	4	9
bolinho de massa, pão congelado, costelas, sorvetes	4	6
bolo, pão, carne fatiada, queijo	2	6
caranguejo, frutos do mar, salsicha, gelado	1	3


Consulte as instruções na embalagem do produtor alimentar ou o manual profissional de congelação para instruções detalhadas.

O tempo de armazenamento específico depende da qualidade dos alimentos, do pré-tratamento antes do congelamento e dos diferentes requisitos de cada família para a qualidade dos alimentos.

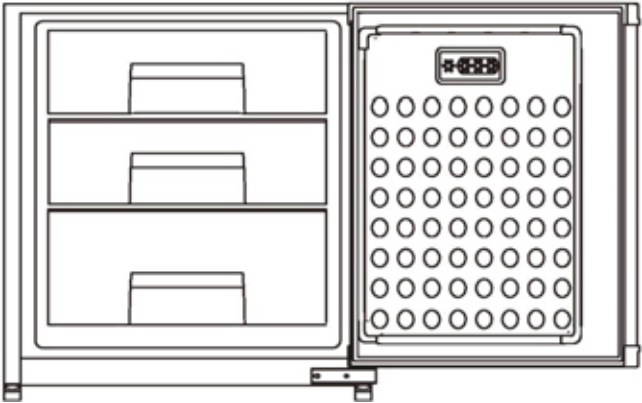

Atenções para o armazenamento de alimentos no compartimento do congelador

Não coloque alimentos em excesso no compartimento do congelador

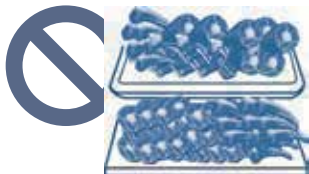

Não coloque excesso de alimentos frescos no compartimento do congelador. Consulte os dados de capacidade de congelamento.

Não coloque alimentos quentes no compartimento do congelador



Arrefeça os alimentos quentes até a temperatura ambiente antes colocá-los no compartimento do congelador. Se houver grande quantidade de alimentos a serem armazenados, inicie o modo de congelamento rápido 12 horas antes.

Divida os alimentos em porções adequadas



Pequenas porções de alimentos com no mínimo 2,5 kg são mais fáceis de congelar e descongelar.

Os alimentos precisam ser embalados antes de serem colocados no congelador.



A embalagem externa dos alimentos deve estar seca para evitar o congelamento dos alimentos. A embalagem deve ser inodora, à prova de ar e de água, não tóxica e livre de contaminação, a fim de evitar a poluição por odores e a redução da qualidade dos alimentos.

Os alimentos devem ser datados de acordo com o período de armazenamento



A data de congelamento e o período de armazenamento devem ser indicados na embalagem de acordo com o tempo de conservação de cada alimento, a fim de evitar que os alimentos estraguem.

Evite recongelar os alimentos



Em princípio, os alimentos congelados não devem ser recongelados, a menos que tenham sido cozidos; caso contrário, a qualidade dos alimentos será reduzida.

Limpar o combinado

Resíduos de alimentos no interior do combinado podem causar odores, portanto, o combinado deve ser limpo regularmente.

Os passos para limpeza

1. Desligue a ficha da tomada para cortar o fornecimento de energia.
2. Limpe o combi com um pano macio ou esponja humedecida em água morna ou detergente.



Não use escova dura, escova de aço, solventes orgânicos como pó de limpeza, gasolina, óleo de banana, acetona, água quente, ácido ou soda para limpar o combinado.

3. Use um pano seco para remover a água da superfície do combinado.



Ao limpar o combinado, não use água para borrifar sobre o aparelho, a fim de evitar acidentes por vazamento. Utilize um pano seco para limpar componentes elétricos, como interruptores e luzes de LED.

Dica: a borracha de vedação da porta suja-se com facilidade; mantenha-a sempre limpa.



Manutenção ou limpeza, o aumento da temperatura dos alimentos congelados pode reduzir o tempo de armazenamento.


O compartimento do congelador, descongela automaticamente, não sendo necessário o degelo manual.

Transporte do combinado

1. Pressione a tecla de energia por 3 segundos para desligar o fornecimento de energia e desconecte da tomada.
2. Retire todos os alimentos do combinado.
3. Use fitas adesivas para fixar as peças móveis, como gavetas, prateleiras, caixas de legumes, etc.
4. Feche a porta do combinado e fixe-a com fitas adesivas para evitar que se abra durante o transporte.
5. Durante o transporte, o ângulo de inclinação entre o combinado e a posição vertical deve ser inferior a 45° para evitar o mau funcionamento do sistema do combinado.



O combinado não deve ser deitado.

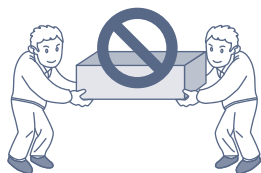

Fora de serviço do combinado

Como proceder em caso de falta de energia

- Mesmo no verão, os alimentos podem ser armazenados sem problemas por até 10 horas após a falta de energia.
- Não coloque novos alimentos no combinado após a falta de energia. Procure não abrir a porta do combinado.
- Se souber que haverá falta de energia, você pode produzir mais gelo em um recipiente de água e colocá-lo sobre o congelador.



O aumento da temperatura no congelador devido a falta de energia ou outras falhas pode reduzir o tempo de armazenamento e comprometer a qualidade dos alimentos.

Durante as férias

- Se for uma viagem curta, retire os alimentos perecíveis, ajuste a temperatura para uma configuração adequada e feche a porta do combinado após verificar.

Fora de uso

- Se o combinado precisar ficar fora de uso por um longo período, desligue a ficha da tomada, desligue a energia e limpe o combinado conforme indicado.
- Abra a porta do combinado quando não estiver em uso para evitar que resíduos de alimentos produzam odores desagradáveis.



- Quando a tomada estiver desligada, aguarde pelo menos 5 minutos antes de ligar novamente.
- Em geral, não desligue o combinado para não comprometer sua vida útil.



- Quando os aparelhos forem descartados, devem ser devidamente eliminados ou manuseados por profissionais, e não devem ser deixados fora, a fim de evitar danos ao meio ambiente ou outros riscos.

O refrigerante do combinado e os materiais de espuma de ciclopentano são inflamáveis.



Combinado descartados devem ser mantidos afastado de fontes de fogo e não pode, ser queimados. Transfira o combinado para empresas de reciclagem qualificadas para processamento, a fim de evitar danos ao meio ambiente ou outros riscos.



Por favor, remova a porta do combinado e as paineleiras, para evitar acidentes com crianças a entrar e brincar no combinado.



Descarte Correto deste Produto:

Esta marca indica que este produto não deve ser descartado junto com outros resíduos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pelo descarte inadequado de resíduos, recicle-o de forma responsável, promovendo o reaproveitamento sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu dispositivo usado, utilize os sistemas de coleta e devolução disponíveis ou entre em contato com o varejista onde o produto foi comprado. Eles podem encaminhar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. A Garantia só é válida mediante apresentação da fatura de compra do produto.
2. Esta GARANTIA limita-se exclusivamente à substituição de peças ineficazes por defeito de fabrico.
3. A eliminação das várias avarias do âmbito da garantia é feita por reparação ou substituição de peças defeituosas, conforme critério dos nossos serviços técnicos. As peças defeituosas são da nossa propriedade.
4. Não são abrangidos pela garantia danos causados por transporte, negligência ou deficiente utilização, montagem ou instalações impróprias, bem como influências exteriores como sejam: descargas atmosféricas ou elétricas, inundações, humidades, etc.
5. Perdem garantia, todos os aparelhos que não estejam a ser utilizados de acordo com as instruções, ou ligadas a REDES DE ALIMENTAÇÃO, que garantem uma tensão constante de 220/240V.
6. A Garantia não abrange indemnizações por danos pessoais ou materiais causados direta ou indiretamente, seja a que título for.
7. Esta garantia cessa no momento em que se constate terem sido efetuadas reparações, alterações ou quaisquer intervenções por pessoa não autorizada pela JOCEL.

A GARANTIA CADUCA

1. Caso o aparelho não tenha sido instalado por um Técnico Credenciado
2. Excedido o prazo legal em vigor para a Linha Doméstica e para Linha Hotelaria, a Garantia caduca e as Assistências serão efetuadas, debitando as despesas inerentes à mão-de-obra, consoante as tarifas vigentes.
3. Com a modificação ou desaparecimento da chapa de identificação do aparelho.

NOTA: VIDROS E LÂMPADAS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitar a assistência técnica, os nossos serviços estão disponíveis através dos seguintes contactos:

Telef.: 00 351 252 910 351

E-mail: assistencia@jocel.pt

<http://www.jocel.pt>

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



Declaramos sobre nossa própria responsabilidade que o aparelho indicado abaixo

Aparelho **COMBINADO DE ENCASTRE**

Marca **JOCEL**

Modelo **JCE008312**

Está em conformidade com as seguintes diretivas europeias e normas de aplicação

Baixa Tensão	2014/35/EU	EN IEC 60335-2-24:2022+A11:2022 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 +A1:2019+A14:2019 EN 62233:2008
Compatibilidade Electromagnética	2014/30/EU	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

MADE P.R.C.