



- MICROONDAS
- MICROWAVE



JMO012029

**MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL**

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Devem ser seguidas, sempre, as seguintes precauções básicas quando se utilizam equipamentos elétricos:

1. Leia todas as instruções antes de ser utilizado.
2. Certifique-se que a tensão da sua área de residência corresponde à que se indica na etiqueta de classificação do equipamento e que a tomada de parede está, corretamente, ligada à terra.
3. Para reduzir o risco de incêndio na cavidade do forno:
 - a. Não cozinhe a comida em excesso.
 - b. Retire os fechos de arame dos sacos de plástico ou de papel antes de os colocar dentro do forno.
 - c. Não aqueça óleo ou gordura, uma vez que a temperatura do óleo não pode ser controlada.
 - d. Depois do uso, limpe a tampa da guia de onda com um pano húmido e, depois, com um pano seco, a fim de remover quaisquer salpicos ou gorduras. A gordura acumulada pode sobreaquecer e começar a produzir fumo ou incendiar-se.
 - e. Se os alimentos que se encontram no forno deitarem fumo ou se se incendiarem, mantenha a porta do forno fechada, desligue o forno e desligue da rede elétrica.
 - f. Sempre que aquecer alimentos dentro de recipientes de plástico ou de papel, mantenha-se alerta, devido à possibilidade de incêndio.
4. A fim de reduzir o risco de explosão e fervura instantânea:
 - a. ALERTA: os líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes selados, uma vez que correm o risco de explosão. Os biberões com tampa de rosca ou tetina são considerados recipientes selados.
 - b. Utilize recipientes de boca larga para cozinhar líquidos, não devendo os líquidos cozinhados ser retirados, imediatamente. Deixe passar alguns momentos antes de os remover, a fim de evitar possíveis riscos causados por fervura retardada eruptiva de líquidos.
 - c. As batatas, salsichas e castanhas devem ser descascadas ou golpeadas antes de cozinhar. Os ovos com casca, cozidos, não devem ser aquecidos dentro do microondas, uma vez que podem explodir, mesmo depois de terminado o aquecimento do mesmo.
 - d. O conteúdo dos biberons e dos frascos de comida para bebés deve ser, sempre, mexido ou agitado e a temperatura deve ser controlada, antes do consumo, a fim de prevenir queimaduras.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, o mesmo deve ser substituído pela Assistência Técnica, ou um técnico qualificado, a fim de evitar o risco de choque elétrico.
6. Depois de terminado o cozinhado, o recipiente está muito quente. Utilize luvas para retirar os alimentos e para evitar queimaduras de vapor e afastar o vapor da cara e das mãos.
7. Lentamente, levante a extremidade mais afastada do tampo dos pratos e a embalagem de plástico do microondas e abra, com cuidado, os sacos de pipocas e de cozinha longe da cara.
8. Para evitar que o prato giratório se parta:
 - a. Deixe que a prato giratório arrefeça, antes de o limpar.
 - b. Não coloque alimentos nem utensílios quentes na prato giratório frio.
 - c. Não coloque alimentos nem utensílios congelados na prato giratório quente.
9. Certifique-se que os recipientes não tocam as paredes interiores durante o cozinhado.

10. Utilize, apenas, recipientes adequados para uso em fornos microondas.
11. Não guarde alimentos nem outros objetos dentro do forno.
12. Não utilize o microondas sem quaisquer líquidos ou alimentos dentro do mesmo. Isto poderia provocar danos no forno.
13. Quando o aparelho for operado em modo combinado, as crianças só devem usar o forno sob supervisão de um adulto, devido às temperaturas geradas.
14. Quaisquer acessórios não recomendados pelo fabricante poderão causar ferimentos nas pessoas.
15. Não utilize no exterior.
16. Guarde estas instruções.
17. AVISO: se a porta ou vedantes da porta estiverem danificados, ou se o forno não estiver a funcionar adequadamente, não deve ser posto a funcionar até que o mesmo tenha sido reparado por uma entidade competente.
18. AVISO: é perigoso para qualquer pessoa, que não tenha competência para o efeito, efetuar qualquer assistência ou operação de reparação que envolva a remoção de uma tampa, que forneça proteção contra a exposição à energia do microondas; nunca remova a tampa do guia de onda.
19. Se estiver a sair fumo, desligue o equipamento ou retire a ficha da rede e mantenha a porta fechada a fim de abafar quaisquer chamas.
20. O aquecimento de bebidas dentro do microondas pode resultar na fervura retardada eruptiva; é preciso, por isso, cuidado quando se estiver a mexer no recipiente.
21. Não utilize detergentes ásperos abrasivos nem raspadores afiados de metal para limpar o vidro da porta do forno, uma vez que podem arranhar a superfície, de que poderia resultar na quebra do vidro.
22. A lâmpada do microondas não se destina a outros fins.
23. Os equipamentos não estão preparados para funcionar com um temporizador externo nem com um sistema de controlo remoto independente.
24. Este equipamento está preparado para ser utilizado em ambientes domésticos ou similares, tais como:
 - Zonas de cozinha de pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
 - Residências em quintas.
 - Por cliente em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais.
 - Ambientes do tipo alojamentos com cama e pequeno-almoço.
25. O microondas está preparado para aquecer alimentos e bebidas. Secar alimentos ou roupas, aquecer almofadas, chinelos, esponjas, tecidos húmidos e similares com o mesmo, pode resultar em risco de ferimentos, combustão ou incêndio.
26. Este equipamento pode ser utilizado por crianças com idades a partir dos oito anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham tido supervisão ou instruções na utilização, em segurança, do equipamento e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças, a não ser que tenham mais de 8 anos de idade e sejam supervisionados. Mantenha o equipamento e o cabo de alimentação longe de crianças com idades inferiores a 8 anos.
27. Este equipamento não está preparado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a não ser que tenham tido supervisão ou instruções na utilização do equipamento por parte da pessoa responsável pela sua segurança.

28. As crianças devem ser supervisionadas a fim de garantir que as mesmas não brinquem com o equipamento.
29. Não deve ser utilizado qualquer equipamento de limpeza a vapor.
30. A porta da superfície externa poderá aquecer quando o equipamento estiver a funcionar.
31. AVISO: As partes acessíveis podem aquecer durante o uso. As crianças devem ser mantidas afastadas.
32. Durante o uso, o equipamento fica quente.
33. As superfícies podem ficar quentes durante o uso.



: **CUIDADO: SUPERFÍCIE QUENTE**

Após ligar á corrente elétrica ou a conclusão da operação, o aparelho entra imediatamente no modo desligado, modo desligado: < 0.3 W

INSTALAÇÃO

1. Retire todos os vestígios do material da embalagem. Se estiver uma película de segurança colocada no forno, retire-a antes de o utilizar. Confira, com cuidado, se existem vestígios de danos. Se existirem, contacte, imediatamente, o vendedor.
2. Os microondas devem ser colocados em ambientes secos e não corrosivos. Mantenha-os afastados do calor e humidade, como, por exemplo, queimadores a gás ou depósitos de água.
3. Para garantir uma ventilação suficiente, a distância das costas do micro-ondas em relação à parede deve ser de, pelo menos, 10 cm, a distância dos lados em relação à parede deve ser de, pelo menos, 5 cm, devendo a distância livre na parte superior do equipamento ser de, pelo menos, 20 cm e a distância do microondas até ao solo de, pelo menos, 85 cm.
4. O microondas deve estar colocado de tal forma que se encontre afastado da TV, rádio ou de antenas, uma vez que podem ocorrer perturbações da imagem ou ruído.
5. O equipamento deve ser colocado de forma a que a tomada esteja acessível e deve ter fio terra para que em caso de fuga possa ser formada uma corrente de curto-circuito de terra a fim de se evitarem choques elétricos.
6. O microondas deve funcionar com a porta fechada.
7. O microondas não deve ser colocado dentro de um armário. O microondas deve ser usado como unidade independente.
8. Uma vez que permanecem resíduos do fabricante ou de óleo dentro da cavidade, normalmente, podem surgir odores, ou mesmo, algum fumo. Isto é normal e deixa de acontecer depois de algumas utilizações. Mantenha a porta ou janela aberta para promover uma boa ventilação.

LIMPEZA



CUIDADO

O forno deve ser limpo com regularidade e quaisquer depósitos de alimentos devem ser removidos.



ATENÇÃO

1. Retire o cabo de alimentação da tomada da parede, antes de proceder à limpeza. Não mergulhe o equipamento dentro de água ou de outros líquidos ao proceder à limpeza do mesmo.
2. A não manutenção do forno num estado de limpeza poderá conduzir à deterioração da superfície, que poderá afetar, de forma adversa, a vida útil do equipamento e resultar numa situação de risco.
3. Nunca utilize detergentes ásperos, gasolina, pó abrasivo ou uma escova metálica para limpar qualquer parte do equipamento.
4. Não retire a tampa da guia de onda.
5. Quando o microondas tiver sido usado durante muito tempo, poderá haver odores estranhos dentro do forno. Podem ser eliminados pelos seguintes três métodos:
 - a) Coloque diversas rodela de limão dentro de uma chávena, em seguida aqueça com a temperatura mais alta durante 2–3 minutos.
 - b) Coloque uma chávena de chá vermelho dentro do forno, em seguida, aqueça com a temperatura mais alta.
 - c) Coloque algumas lascas de casca de laranja dentro do forno e, em seguida aqueça-as durante 1 minuto com a temperatura mais alta.
6. AVISO: Consinta, apenas, que as crianças utilizem o forno sem supervisão, desde que as mesmas tenham recebido instruções adequadas, para que possam utilizar o forno em segurança e entendam os riscos do uso inapropriado do mesmo.

SUGESTÕES PARA A LIMPEZA:

Exterior:

Limpe o invólucro com um pano macio humedecido.

Porta:

Limpe a porta e a janela com um pano macio humedecido

Limpe os vedantes da porta e as partes adjacentes para remover quaisquer derrames ou pingos.

Limpe o painel de controlo com um pano macio ligeiramente humedecido.

Paredes interiores:

Limpe as superfícies interiores com um pano macio humedecido.


Limpe a cobertura da guia de onda para remover quaisquer alimentos derramados.

Prato giratório/ Anel de rotação / Eixo de rotação

Lave com água com pouco sabão.

Enxague com água limpa e deixe secar por completo.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

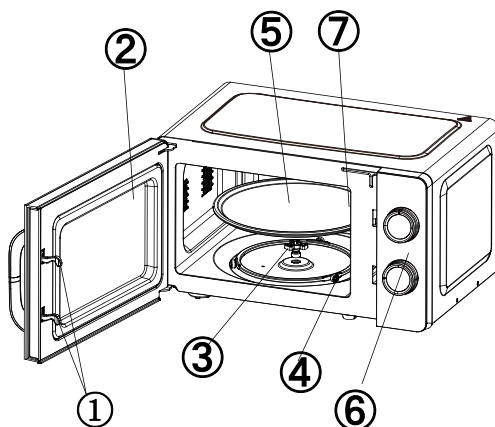

1) Fecho da porta

A porta do microondas deve estar, devidamente, fechada para que o mesmo funcione.

2) Janela de visualização

Permite que o utilizador veja o estado do cozinhado.

3) Eixo de rotação

O prato giratório de vidro assenta em cima do eixo; o motor por baixo do mesmo faz o prato giratório girar.

4) Anel de rotação

O prato giratório de vidro assenta sobre as rodas do anel; este último suporta o prato giratório e ajuda a equilibrar o mesmo durante a rotação.

5) Prato giratório

Os recipientes com os alimentos assentam sobre o prato a sua rotação durante o funcionamento, ajuda a cozinhar os mesmos, uniformemente.



ATENÇÃO


Coloque, primeiro, o anel de rotação. Em seguida encaixe o prato giratório no eixo de rotação e certifique-se que o mesmo está, convenientemente, engrenado

6) Painel de controlo

Veja, a seguir, pormenorizadamente (o painel de controlo está sujeito a alterações sem qualquer aviso prévio).

7) Tampa da guia de onda

Encontra-se dentro do microondas, junto à parede do painel de controlo; veja o esquema em baixo:

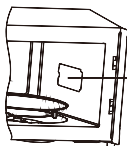

Tampa da guia de onda

PAINEL FRONTAL



1) Temporizador

- O tempo máximo de cozedura que se pode parametrizar é de 30 minutos.
- Cada marcação é de 1 minuto.
- Ouvirá um som sempre que o temporizador terminar a contagem e regressar à posição Zero.

2) Botão de Seletor de Funções / Liga–Desliga

Max 	Débito de 100% de potência	(Cozedura rápida)
Média Alta 	Débito de 85% de potência	(Cozedura normal)
Média 	Débito de 66% de potência	(Cozedura lenta)
Média Baixa 	Débito de 40% de potência	(Bebidas ou sopa)
Descongelação 	Débito de 37% de potência	(Descongelação)
Min 	Débito de 17% de potência	(Manter quente)

A seguinte tabela indica o tempo de referência de descongelamento de diversos alimentos:

	ED EDUTILPMA PESOS	TEMPO DE DESCONGELAMENTO
Carne	0,1 ~ 1,0 Kg	1:30 ~ 26:00
Aves	0,2 ~ 1,0 Kg	2:30 ~ 22:00
Peixe e Marisco	0,1 ~ 0,9 Kg	1:30 ~ 14:00

FUNCIONAMENTO

- 1) Ligue o cabo de alimentação
 - Antes de ligar o cabo, certifique-se que o temporizador se encontra na posição “0”.
 - Não bloqueie as ranhuras de ventilação.
- 2) Coloque os alimentos sobre o prato giratório de vidro e feche a porta.
 - Os alimentos devem estar dentro de um recipiente.
- 3) Selecione o nível de potência desejado.

4) Parametrize o temporizador.

Se o tempo desejado for inferior a 10 minutos, rode o botão do temporizador para além da posição dos 10 minutos e, em seguida, rode para trás para a posição de temporização desejada.

5) Uma vez marcado o tempo, a cozedura tem início. Se for necessário efetuar pausas na cozedura, abra a porta, sempre que necessário e volte a fechá-la para retomar o funcionamento.

6) Quando o tempo e a cozedura estiverem terminados, irá ouvir um sinal sonoro e a lâmpada interior apaga-se, automaticamente.

- Se os alimentos forem retirados antes do tempo estipulado, certifique-se que coloca o temporizador na posição “0”, para evitar que o microondas trabalhe em vazio.
- Recomenda-se que se utilizem luvas quando se estiver a retirar os alimentos cozinhados do forno.

ORIENTAÇÕES ACERCA DOS RECIPIENTES

Recomenda-se, vivamente, que se utilizem recipientes que sejam adequados e seguros para cozinhar em microondas. De uma forma geral, os recipientes que são feitos de cerâmica, vidro ou plástico, resistentes ao calor, são próprios para cozinhar em microondas. Nunca utilize recipientes metálicos para cozinhar no microondas, uma vez que podem surgir faíscas. Podemos utilizar a seguinte tabela de referências.

Material do recipiente	Microondas	Notas
Cerâmica resistente ao calor	Sim	Nunca use cerâmicas que são decoradas com aro metálico ou com vidro
Plástico resistente ao calor	Sim	Não pode ser usado durante muito tempo no microondas
Vidro resistente ao calor	Sim	
Filme de plástico	Sim	Não deve ser utilizado quando cozinhar carne ou costeletas pois a alta temperatura pode danificar o filme.
Grelha	Não	
Recipiente de metal	Não	Não deve ser utilizado no microondas. As microondas não penetram no metal.
Laca	Não	Pouco resistente ao calor. Não pode ser utilizado para cozinhados com alta temperatura.
Madeira de bambu e papel	Não	Pouco resistente ao calor. Não pode ser utilizado para cozinhados com alta temperatura.

SUGESTÕES PARA COZINHAR

Os seguintes fatores podem afetar o resultado da cozedura:

Preparação dos alimentos

Coloque as zonas mais espessas em direção ao exterior do prato e as partes mais finas viradas para o centro e espalhe uniformemente. Se possível, não sobreponha.

Tempo de cozedura

Comece a cozinhar com um parâmetro de tempo curto, faça uma avaliação no fim do tempo e alargue-o, de acordo com as necessidades correntes. A cozedura excessiva pode resultar em fumo e queimaduras.

Cozinhar, uniformemente, os alimentos

Alimentos, tais como frangos, hambúrgueres ou bifes, devem ser virados, uma vez, durante a cozedura. Dependendo do tipo de alimento, misture de fora para dentro do prato, uma ou duas vezes durante a cozedura.

Deixe algum tempo em repouso

Depois de terminado o tempo de cozedura, deixe os alimentos dentro do forno durante um tempo considerado adequado, o que permite que os alimentos terminem o seu ciclo de cozedura e arrefeçam, gradualmente.

Saber se os alimentos estão prontos

A cor e a dureza dos alimentos ajudam a determinar se os mesmos estão prontos. Incluem, entre outros:

- Vapor a sair de todas as partes do alimento e não só dos lados.
- Podem-se mover, facilmente, os pernis de aves.
- As carnes de porco e de aves não apresentam sinais de sangue.
- O peixe é opaco e espeta-se, facilmente, com um garfo.

Browning dish

Ao utilizar um *browning dish* ou recipiente de auto-aquecimento, coloque sempre por baixo do mesmo um isolador resistente ao calor, por exemplo um prato de porcelana, para evitar danificar o prato e o suporte giratório.

Utensílios de cozinha de plástico seguros e resistentes ao microondas

Alguns utensílios de cozinha de plástico seguros e resistentes ao microondas podem não ser adequados para cozinhar alimentos com altos teores de gordura e de açúcar. Por outro lado, o tempo especificado de pré-aquecimento, indicado no manual de instruções do prato, não deve ser excedido.

Película de plástico adequada para microondas

Ao cozinhar pratos com elevado teor de gordura, não deixe que a película de plástico entre em contacto com os alimentos, pois pode derreter.

MANUTENÇÃO

Verifique, por favor e faça as seguintes verificações antes de solicitar a assistência técnica.

1. Coloque uma chávena com água (cerca de 150 ml) dentro de uma medida de vidro no forno e feche a porta, firmemente. A lâmpada do forno deve-se apagar se a porta estiver corretamente fechada. Deixe o forno trabalhar durante 1 minuto.
2. A lâmpada do forno acende-se?
3. A ventoinha de refrigeração trabalha?
(Coloque a mão sobre as ranhuras traseiras de ventilação).
4. A prato giratório roda?
(A prato giratório pode rodar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido oposto. É bastante normal).
5. A água dentro do forno está quente?

Se a resposta for "NÃO" a qualquer das questões anteriores, confirme, por favor, a tomada da parede

Se a tomada da parede estiver a funcionar, corretamente, contacte a Assistência Técnica.

PROTEÇÕES RELATIVOS À ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Atenção: RADIAÇÃO DE MICROONDAS

1. O condensador de alta voltagem mantém-se carregado mesmo depois de desconectado; ligue o terminal negativo do condensador H. V ao corpo do forno (utilizando uma chave de fendas) para o descarregar antes de tocar no mesmo.

2. Durante a assistência, os seguintes componentes poderão ser removidos, dando acesso a diferenças de potencial superiores a 250V.

- a) Magnetrão
- b) Transformador de alta voltagem
- c) Condensador de alta voltagem
- d) Díodo de alta voltagem
- e) Fusível de alta voltagem

3. As situações que se seguem podem causar exposição excessiva às microondas, durante a assistência técnica.

Fixação inadequada do magnetrão.

Ajuste incorreto dos fechos da porta, dobradiças da porta e da porta.

Fixação inadequada do suporte do interruptor.

A porta, o vedante da porta ou o invólucro estão danificados.

Eliminação correta deste produto



Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros desperdícios domésticos em toda a UE. A fim de prevenir eventuais danos ao ambiente ou à saúde humana derivados da eliminação descontrolada de desperdícios, recicle este produto, de forma responsável, tendo em vista a promoção da reutilização sustentável dos recursos materiais.

Para a devolução do seu equipamento usado, utilize os sistemas de devolução e de recolha, ou contacte o vendedor onde o produto foi adquirido. O mesmo pode levar este produto para uma reciclagem ambientalmente segura.

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. A Garantia só é válida mediante apresentação da factura de compra do produto.
2. Esta GARANTIA limita-se exclusivamente à substituição de peças ineficazes por defeito de fabrico.
3. A eliminação das várias avarias do âmbito da garantia é feita por reparação ou substituição de peças defeituosas, conforme critério dos nossos serviços técnicos. As peças defeituosas são da nossa propriedade.
4. Não são abrangidos pela garantia danos causados por transporte, negligência ou deficiente utilização, montagem ou instalações impróprias, bem como influências exteriores como sejam: descargas atmosféricas ou eléctricas, inundações, humidades, etc.
5. Perdem garantia, todos os aparelhos que não estejam a ser utilizados de acordo com as instruções, ou ligadas a REDES DE ALIMENTAÇÃO, que não garantem uma tensão constante de 230V.
6. A Garantia não abrange indemnizações por danos pessoais ou materiais causados directa ou indirectamente, seja a que título for.
7. Esta garantia cessa no momento em que se constate terem sido efectuadas reparações, alterações ou quaisquer intervenções por pessoa não autorizada pela JOCEL.

A GARANTIA CADUCA

1. Caso o aparelho não tenha sido instalado por um Técnico Credenciado.
2. Excedido o prazo legal em vigor para a Linha Doméstica e para a Linha Hotelaria, a Garantia caduca e a Assistência será efectuada debitando as despesas inerentes à mão-de-obra, consoante as tarifas vigentes.
3. Com a modificação ou desaparecimento da chapa de identificação do aparelho.

NOTA: VIDROS E LMPADAS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitar a assistência técnica, os nossos serviços estão disponíveis através dos seguintes contactos:

Telef. 00 351 252 910351

E-mail: assistencia@jocel.pt

<http://www.jocel.pt>

SEDE:
Rua Alto do Curro, n.º 280
4770-569 S. COSME DO VALE
V.N. de FAMALICÃO
Telef: 252 910 350/2
Fax: 252 910 368/9
email: jocel@jocel.pt
<http://www.jocel.pt>

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



Declaramos sobre nossa própria responsabilidade que o aparelho indicado abaixo:

Aparelho	MICROONDAS
Marca	JOCEL
Modelo	JMO012029

Está em conformidade com as seguintes directivas europeias e normas de aplicação.

Baixa Tensão	2014/35/EU	EN 60335-2-25: 2012 EN60335-2-9:2003+A1:2014+A2:2006 +A12:2017+A13:2010+AC:2011 EN60335-1:2012 EN62233:2008
Compatibilidade Electromagnética	2014/30/CE	EN 55011:2009+A1:2010 EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55014-2:2015

MADE P.R.C.

PRECAUÖÖES DE SEGURANÖA

Las siguientes precauciones básicas se deben seguir siempre cuando se utilicen aparatos eléctricos:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar.
2. Asegúrese de que el voltaje de su sala de estar corresponde a la que aparece en la placa de características del aparato. Y que el enchufe esté conectado a tierra correctamente.
3. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
 - a) No cocine demasiado la comida.
 - b) Retire los precintos de alambre del papel o del plástico antes de colocar las bolsas en el horno.
 - c) No caliente aceite o grasa para el secado profundo cuando la temperatura del aceite no puede ser controlada.
 - d) Después del uso limpie la cubierta de guía de ondas con un paño húmedo, seguido por un paño seco para eliminar salpicaduras de comida y grasa. La grasa formada puede sobrecalentarse y comenzar a causar humo o un incendio.
 - e) Si hay materiales dentro del horno que hacen humo o se encienden, mantenga la puerta del horno cerrada, apague el horno y desconecte la fuente de alimentación.
 - f) Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o de papel, vigile el horno debido a la posibilidad de ignición.
4. Para reducir el riesgo de explosión y ebullición repentina:
 - a) ADVERTENCIA: los líquidos u otros alimentos no deben calentarse en envase cerrado, ya que podrían explotar; biberones equipados con un tapón de rosca o tetina se consideran contenedores sellados.
 - b) Utilice el contenedor de boca amplia para cocinar líquido, y el líquido caliente no se debe quitar inmediatamente. Se deben esperar algunos momentos antes de retirar, con el fin de evitar posibles peligros causados por retraso al hervir de los líquidos.
 - c) Las patatas, salchichas y castañas deben pelarse o perforarse antes de la cocción. Los huevos en su cáscara, huevos duros enteros cocidos no deben calentarse en hornos microondas ya que podrían explotar, incluso después de que el calentamiento del microondas haya terminado.
 - d) El contenido de los biberones y tarros de comida para bebés debe ser agitado o sacudido y la temperatura comprobada antes de su consumo, para evitar quemaduras.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio técnico o un técnico cualificado con el fin de evitar un peligro de choque.
6. Después de la cocción, el envase está muy caliente. Use guantes para sacar la comida y evitar quemaduras por vapor, dirigiendo el vapor lejos de la cara y las manos.
7. Lentamente levante el borde más alejado de la tapa de los platos y la envoltura de plástico del microondas, y cuidadosamente abra las palomitas y mantenga las bolsas cocinadas lejos de la cara.

8. Para evitar que se rompa el plato giratorio:
- a) Deje que el plato giratorio se enfríe antes de limpiarlo.
 - b) No coloque alimentos calientes o utensilios en la mesa giratoria en frío. Não coloque alimentos nem utensílios congelados na prato giratório quente.
9. Asegúrese de que los utensilios no toquen las paredes del interior durante la cocción.
10. Utilice únicamente utensilios aptos para su uso en hornos microondas.
11. No guarde alimentos o cualquier otra cosa en el interior del horno.
12. No haga funcionar el horno sin ningún líquido ni alimentos dentro del horno. Esto podría dañar el horno.
13. Cuando el dispositivo se hace funcionar en el modo de combinación, los niños sólo deben utilizar el horno bajo supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.
14. Los accesorios no recomendados por el fabricante pueden causar lesiones a las personas.
15. No lo use al aire libre.
16. Guarde estas instrucciones
17. ADVERTENCIA: si la puerta o las juntas están dañadas o el horno está funcionando mal, el horno no debe utilizarse hasta que haya sido reparado por una persona competente;
18. ADVERTENCIA: es peligroso para cualquier persona, que no sea una persona competente, llevar a cabo cualquier operación de mantenimiento o reparación que consista en la extracción de una cubierta que dé protección contra la exposición a la energía del microondas; nunca quite la cubierta de la guía de ondas.
19. Si emite humo, apague o desconecte el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas;
20. Cuando el microondas esté calentando bebidas puede que hierva y salpique; por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente;
21. No use limpiadores abrasivos ni rascadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede provocar la rotura del vidrio.
22. La lámpara de microondas no está destinado para otros fines.
23. Los aparatos no están diseñados para hacerlos funcionar por medio de un temporizador externo o un sistema -control remoto independiente
24. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
- Áreas de cocina personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Casas de granja;
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
 - Entornos de tipo alojamiento y desayuno
25. El horno microondas está destinado para calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y calentar almohadillas de calentamiento, zapatillas, esponjas, paño húmedo y similares puede conducir al riesgo de lesiones, ignición o fuego.

26. Este aparato puede ser utilizado por niños de a partir de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de una manera segura y comprenden los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser hechas por los niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
27. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
28. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
29. No se debe utilizar un limpiador de vapor.
30. La puerta o la superficie exterior puede calentarse cuando el aparato esté en funcionamiento.
31. ADVERTENCIA: las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.
32. Durante el uso del aparato se calienta. Se debe tener cuidado para evitar tocar los elementos de calentamiento dentro del horno.
33. Las superficies son susceptibles de calentarse durante el uso.



: CUIDADO: SUPERFÍCIE QUENTE

Después de conectarlo a la fuente de alimentación o completar la operación, el dispositivo ingresa inmediatamente al modo apagado, modo apagado: $< 0.3 \text{ W}$

INSTALACIÓN

1. Saque todo el embalaje. Si hay una película de seguridad sobre el horno, arránquela antes de su uso. Compruebe cuidadosamente si hay daños. Si hay alguno, notifíquelo inmediatamente al distribuidor.
2. Los hornos microondas deben ser colocados en ambientes secos y no corrosivos, mantenga lejos del calor y de la humedad, por ejemplo lejos del quemador de gas o del tanque de agua.
3. Para garantizar una ventilación suficiente, la distancia de la parte posterior del horno microondas hasta la pared debe ser de al menos 10 cm, el lado de la pared debe ser de al menos 5 cm, la distancia libre por encima de la superficie superior de al menos 20 cm, la distancia del microondas al suelo debe ser de al menos 85 cm.
4. La posición del horno deberá ser de tal modo que esté lejos de la TV, la radio o la antena por distorsiones en la imagen o por el ruido que pueda ocurrir.
5. El aparato debe estar colocado de forma que el enchufe sea accesible, y debe garantizar una buena conexión a tierra, en caso de fuga, se puede formar un bucle de tierra para evitar descargas eléctricas.
6. El horno de microondas debe ser operado con la puerta cerrada.
7. El horno microondas no debe colocarse en un armario. El horno microondas está pensado para ser utilizado de manera independiente
8. Como está fabricando residuos o hay aceite que permanece en la cavidad del horno o en el elemento de calor, podría oler por lo general, incluso un ligero humo. Si este es el caso normal y no ocurre varias veces después del uso, mantenga la puerta o ventana abierta para asegurar una buena ventilación.

LIMPEZA



PRECAUCIÓN!

El horno debe limpiarse regularmente y eliminarse los restos de alimentos.



ADVERTENCIA

1. Retire o cabo de alimentação da tomada da parede, antes de proceder à limpeza. Não mergulhe o equipamento dentro de água ou de outros líquidos ao proceder à limpeza do mesmo.
2. A não manutenção do forno num estado de limpeza poderá conduzir à deterioração da superfície, que poderá afetar, de forma adversa, a vida útil do equipamento e resultar numa situação de risco.
3. Nunca utilize detergentes ásperos, gasolina, pó abrasivo ou uma escova metálica para limpar qualquer parte do equipamento.
4. No retirar la tapa de la guía de ondas
5. Cuando el horno microondas haya sido utilizado durante un largo periodo de tiempo, pueden producirse olores extraños dentro del horno. Los 3 métodos siguientes pueden eliminarlos
 - a. Colocar varias rodajas de limón en una taza o vaso y calentar a alta potencia durante 2-3 min.
 - b. Colocar una taza o vaso de té rojo en el microondas y calentar a alta potencia.
 - c. Colocar una naranja en el microondas y calentar a alta potencia durante 1 minuto.
6. ADVERTENCIA: Sólo permita que los niños utilicen el horno sin supervisión cuando se han dado las instrucciones adecuadas para que el niño es capaz de utilizar el horno de manera segura y entiende los riesgos de uso indebido.

CONSEJOS para la limpieza:

Exterior:

Limpie el exterior con un paño suave humedecido

Puerta:

Con un paño suave humedecido, limpie la puerta y la ventana

Limpie los sellados de las puertas y las partes adyacentes para eliminar cualquier derrame o salpicadura

Limpie el panel de control con un paño suave ligeramente humedecido

Paredes interiores:

Limpie las superficies interiores con un paño suave humedecido


Limpie la cubierta de la guía de onda para eliminar cualquier alimento salpicado

Plato giratorio / Anillo giratorio / Eje giratorio:

Lavar con agua y jabón suave

Enjuague con agua limpia y deje secar completamente

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

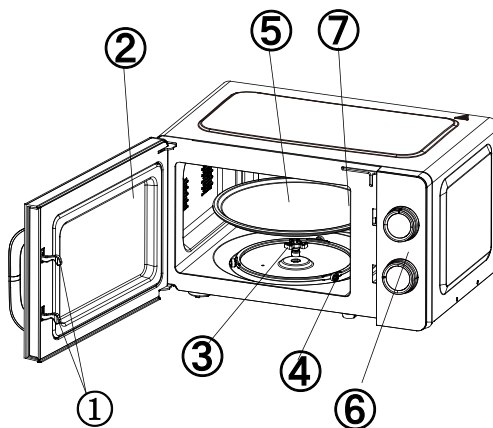

1) Bloqueo de la puerta

La puerta del horno microondas debe estar cerrada correctamente para que funcione

2) Ventana de visualización

Permitir al usuario ver el estado de cocción

3) Eje giratorio

El plato giratorio de vidrio se coloca en el eje; el motor por debajo impulsa el plato giratorio para hacerlo girar

4) Anillo giratorio

El plato giratorio de vidrio se coloca en las ruedas; soporta la plataforma giratoria y ayuda a equilibrar al girar.

5) Plato giratorio

La comida se coloca en el plato giratorio, su rotación durante la operación ayuda a cocinar los alimentos de manera uniforme



PRECAUCION


Coloque el anillo giratorio primero, y luego - Monte el plato giratorio sobre el eje de rotación y asegúrese de que está orientado correctamente.

6) Panel de control

Vea abajo en detalles (el panel de control está sujeto a cambios sin previo aviso)

7) Cubierta de guía de ondas

Está en el interior del horno microondas, junto a la pared del panel de control, por favor, consulte la siguiente ilustración

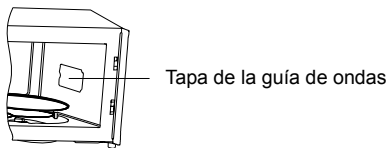

PANEL DE CONTROL



1) Temporizador

- El tiempo máximo de cocción que se puede establecer es de 30 minutos
- Cada ajuste es de 1 minuto
- Se escuchará un timbre cuando se interrumpa el temporizador y volverá a la posición cero

2) Botão de Seletor de Funções / Liga–Desliga

Max	Débito de 100% de potência	(Cozedura rápida)
Medio-alto	Débito de 85% de potência	(Cozedura normal)
Medio	Débito de 66% de potência	(Cozedura lenta)
Medio-bajo	Débito de 40% de potência	(Bebidas ou sopa)
Descongelación	Débito de 37% de potência	(Descongelamento)
Min	Débito de 17% de potência	(Manter quente)

La siguiente tabla muestra las referencias de descongelación en tiempo y para varias comidas:

	PESO RANGO	DESCONELAR DURACIÓN
Carne	0.1~1.0kg	1:30~26:00
Aves	0.2~1.0kg	2:30~22:00
Mariscos	0.1~0.9kg	1:30~14:00

FUNCIONAMIENTO

1) Conecte el cable

- Antes de conectar el cable, asegúrese de que el temporizador está ajustado en la posición "0"

- No obstruya la ventilación

2) Coloque la comida en el plato giratorio y cierre la puerta

- Los alimentos deben estar contenidos en un utensilio

3) Seleccione el nivel de potencia deseado

4) Ajuste el temporizador

Si el tiempo deseado es de menos de 10 minutos, gire el botón del temporizador a la posición de más de 10 minutos y luego gire de nuevo a la configuración de la hora deseada

5) Una vez que el tiempo deseado se haya establecido, comienza la cocción. Si necesita hacer una pausa entre medio, sólo tiene que abrir la puerta en cualquier momento, y cerrarla para reanudar el funcionamiento

6) Cuando el tiempo se acaba y se termina de cocinar, el horno microondas produce sonido de campana, y la lámpara interior también se desactivará automáticamente

- Si quita la comida antes de tiempo, asegúrese de hacer retroceder el reloj a la posición "0", esto evita que el horno microondas funcione sin carga

- Se recomienda el uso de guantes al retirar el alimento cocinado del horno.

ORIENTAÇÕES ACERCA DOS RECIPIENTES

Se recomienda encarecidamente el uso de los recipientes adecuados y seguros para cocinar con microondas. En términos generales, los recipientes que están hechos de cerámica resistente al calor, vidrio o plástico son adecuados para la cocción con microondas. Nunca utilice los recipientes de metal para cocinar con microondas ya que es posible que eche chispas. Puede tomar la referencia de la tabla de abajo.

Material do recipiente	Microondas	Notas
Cerámica resistente al calentamiento	Si	Nunca utilice la cerámica que se adornan con borde de metal o cristal
Plástico resistente al calentamiento	Si	No se puede utilizar por un largo tiempo en el microondas
Cristal resistente al calentamiento	Si	
Película de plástico	Si	No se debe utilizar cuando se cocina carne o chuletas que el exceso de temperatura puede causar un daño a la película.
Parrilla	No	
Recipiente de metal	No	No se debe utilizar en horno de microondas. Microondas no puede penetrar a través del metal.

Laca	No	No es resistente al calentamiento. No se puede utilizar para cocinar a altas temperaturas
Madera de bambú y papel	No	No es resistente al calentamiento. No se puede utilizar para cocinar a altas temperaturas

SUGESTÕES PARA COZINHAR

Los siguientes factores pueden afectar el resultado de la cocción:

Disposición del alimento

Coloque las áreas más gruesas hacia la parte exterior del plato, la parte más delgada hacia el centro y extenderla uniformemente. No superponga si es posible.

Duración el tiempo de cocción

Empiece a cocinar con un ajuste de tiempo corto, evalúe cuando el tiempo haya terminado y extienda de acuerdo a la necesidad real. Sobre-cocinar puede ocasionar humo y quemaduras.

Cocinar los alimentos de manera uniforme

Alimentos tales como el pollo, filete de hamburguesa o el bistec deben girarse una vez durante la cocción.

Dependiendo del tipo de alimento, si se da el caso, remueva desde el exterior al centro del plato una o dos veces durante la cocción.

Permitir tiempo de reposo

Después de los tiempos de cocción, deje la comida en el horno durante un período adecuado de tiempo, lo que le permite completar su ciclo de cocción y enfriarse de manera gradual.

Si el alimento está hecho

El color y la dureza ayudan a determinar si está hecho, estos incluyen:

- Hay vapor que sale de todas partes de los alimentos, no sólo el borde
- Las articulaciones de las aves de corral se pueden mover fácilmente
- La carne de cerdo o de ave no muestra signos de sangre
- El pescado está opaco y se puede cortar fácilmente con un tenedor

Plato para dorar

Cuando se utilice un plato para dorar o un envase autocalentable, colocar siempre debajo un aislante resistente al calor, tipo placa de porcelana, para prevenir posibles daños a la base o plato giratorios.

Envoltorio de plástico segura para microondas

Cuando se cocinen alimentos con un alto contenido en grasas, no debe permitirse que el envoltorio plástico entre en contacto con los alimentos ya que podría derretirse.

Utensilios de plástico seguros para microondas

Algunos recipientes de plástico seguros para microondas pueden no ser adecuados para cocinar alimentos con un alto contenido en grasas y azúcares. Además, no debe sobrepasarse el tiempo de precalentamiento especificado en el manual de instrucciones del plato.

MANTENIMIENTO

Compruebe lo siguiente antes de llamar a los servicios.

1. Coloque una taza de agua (aprox. de 150ml) en una medida de vidrio en el horno y cierre la puerta firmemente. La lámpara del horno debe apagarse si la puerta está bien cerrada. Deje que el horno opere durante 1 min.
2. ¿Se enciende la lámpara del horno?
3. ¿Funciona el ventilador?
(Ponga su mano sobre las aberturas de ventilación traseras.)
4. ¿Gira el plato giratorio?
(El plato giratorio puede girar en sentido horario del reloj o al contrario. Esto es absolutamente normal.)
5. ¿Está caliente el agua dentro del horno?
Si "NO" es la respuesta a las preguntas anteriores, por favor, revise su toma de corriente.

Si la toma de corriente está funcionando correctamente, comuníquese con los centros autorizados.

PRECAUCIONES DE MANTENIMIENTO

1. El condensador de alta tensión permanecerá en carga después de la desconexión; corte el terminal negativo del condensador H. V al chasis del horno (utilice un destornillador) para descargar antes de tocarlos.

2. Durante el servicio siguiente las piezas indicadas abajo son susceptibles al ser retiradas y dar acceso a los potenciales sobre 250V a tierra.

- a) Magnetrón
- b) Transformador de alta tensión
- c) Condensador de alta tensión
- d) Diodo de alta tensión
- e) Fusible de alta tensión

3. Las siguientes condiciones pueden causar la exposición indebida del microondas durante el servicio.

Ajuste inadecuado del magnetrón;

Una combinación incorrecta de bloqueo de la puerta, bisagra de la puerta y de la puerta;

Ajuste inadecuado del soporte del interruptor;

Puerta, junta de la puerta o gabinete han sido dañados.

Eliminación correcta de este producto



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o la salud humana por eliminación incontrolada de residuos, recicle correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para un reciclaje seguro con el medio ambiente.

CONDICIONES DE GARANTIA

1. La garantía es válida sólo a la presentación de la factura de compra del producto.
2. Esta garantía se limita exclusivamente a las piezas de repuesto ineficaz debido a defectos de fabricación.
3. La eliminación de varias fallas en garantía se realiza para la reparación o el reemplazo de piezas defectuosas, de acuerdo a la discreción de nuestros servicios técnicos. Las piezas defectuosas son de nuestra propiedad.
4. No están cubiertos por la garantía los daños causados durante el transporte, negligencia o mal uso, montaje o instalación incorrecta, así como las influencias externas, tales como: rayos atmosféricos o eléctricos, inundaciones, humedad, etc.
5. Pierden la garantía todos los aparatos que no están a ser utilizados de acuerdo a las instrucciones o conectadas a las REDES DE AEREAS DE ALIMENTACIÓN, que no garantizan una tensión constante de 230V.
6. La garantía no cubre lesiones personales o daños causados directa o indirectamente.
7. Esta garantía termina cuando se descubre que han sido sometidas a reparaciones, reformas o intervenciones por cualquier persona no autorizada por JOCEL.

LA GARANTIA TERMINA:

1. Si el aparato no ha sido instalado por un Técnico Acreditado.
2. Superado el período en vigor para la línea doméstica y hostelería, la garantía expira y la asistencia técnica se hará mediante adeudo en los costos de mano de obra en función de las tasas vigentes.
3. Con la modificación o desaparecimiento de la placa de identificación del aparato

NOTA: CRISTALES Y LÁMPARAS NO ESTÁN CUBIERTOS POR LA GARANTIA.

ASISTENCIA TÉCNICA:

Para pedir asistencia técnica de vuestros aparatos, nuestros servicios están disponibles a través de los siguientes contactos:

Telef. 00 34 914879573
E-mail: posventa@jocel.es
<http://www.jocel.es>



SEDE:
Rua Alto do Curro, n.º 280
4770-569 S. COSME DO VALE
V.N. de FAMALICÃO
Telef: 252 910 350/2
Fax: 252 910 368/9
email: jocel@jocel.pt
<http://www.jocel.pt>

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el aparato abajo:

Aparato	MICROONDAS
Marca	JOCEL
Modelo	JMO012029

Cumple con las siguientes directivas europeas y normas de aplicación.

Baja Voltaje	2014/35/EU	EN 60335-2-25: 2012
		EN60335-2-9:2003+A1:2014+A2:2006 +A12:2017+A13:2010+AC:2011
		EN60335-1:2012
		EN62233:2008
Compatibilidad Electromagnética	2014/30/EU	EN 55011:2009+A1:2010
		EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
		EN 61000-3-2: 2014
		EN 61000-3-3:2013
		EN 55014-2:2015

MADE P.R.C

IMPORTANT SAFEGUARDS

The following basic precautions should always be followed when using electrical appliance:

1. Read all instructions before using.
2. Make sure the voltage in your living area corresponding to the one shown on the rating label of the appliance. And the wall socket is properly grounded.
3. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - a) Do not overcook the food.
 - b) Remove wire twist -ties from paper or plastic bags before placing bags in the oven.
 - c) Do not heat oil or fat for deep drying as the temperature of oil cannot be controlled.
 - d) After use wipe the waveguide cover with a damp cloth, followed by dry cloth to remove any food splashes and grease. Built-up grease may overheat and begin to cause smoke or catch fire.
 - e) If materials inside the oven should smoke or ignite, keep oven door closed, turn oven off and disconnect the power supply.
 - f) When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
4. To reduce the risk of explosion and sudden boiling:
 - a) **WARNING:** Liquids and other foods must not be heated in sealed container since they are liable to explode; Baby bottles fitted with a screw cap or teat are considered to be sealed containers.
 - b) Use the wide -mouthed container to cook liquid, and the cooked liquid should not be removed out immediately. Several moments should be waited before removing. In order to avoid possible hazards caused by delayed eruptive boiling of liquids.
 - c) Potatoes, sausage and chestnut should be peeled or pierced before cooking. Eggs in their shell, whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
 - d) The contents of feeding bottles and baby food jars are to be stirred or shaken and the temperature is to be checked before consumption, in order to avoid burns.
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a qualified technician in order to avoid a shock hazard.
6. After cooking, the container is very hot. Using gloves to take out the food and avoid steam burns by directing steam away from the face and hands.
7. Slowly lift the furthest edge of dishes cover and microwave plastic wrap and carefully open popcorn and oven cooking bags away from the face.
8. To prevent the turntable from breaking:
 - a) Let the turntable cool down before cleaning.
 - b) Do not place hot foods or utensils on the cold turntable.
 - c) Do not place frozen foods or utensils on the hot turntable.
9. Make sure the utensils do not touch the interior walls during cooking.
10. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
11. Do not store food or any other things inside the oven.
12. Do not operate the oven without any liquid or food inside the oven. This would do damage the oven.
13. When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.

14. Any accessories not recommended by the manufacturer may cause injuries to persons.
15. Do not use outdoors.
16. Save these instructions.
17. **WARNING:** If the door or door seals are damaged or the oven is malfunctioned, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person;
18. **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy;
19. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames;
20. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling; therefore care must be taken when handling the container;
21. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
22. The lamp of microwave oven is not intended for other purposes.
23. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote -control system.
24. This appliance is intended to be used in household and similar applications, such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - Farm houses;
 - By clients in hotels, motels and other residential environments;
 - Bed and breakfast type environments.
25. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
26. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
27. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
28. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
29. A steam cleaner is not to be used.
30. The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.
31. **WARNING:** Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
32. During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
33. The surfaces are liable to get hot during use.



: **CAUTION: HOT SURFACE**

After plug in or complete of operation, the appliance goes into off mode immediately, off mode: < 0.3W

Household use only

CLEANING

MICROWAVE OVEN CARE

CAUTION

The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

WARNING

1. Remove the power cord from the wall outlet before cleaning. Don't immerse the appliance in water or other fluids when cleaning.
2. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation
3. Never use hard detergent, gasoline, abrasive powder or metal brush to clean any part of the appliance
4. Do not remove the waveguide cover
5. When the microwave oven has been used for a long time, there may be some strange odors exist in oven, Following 3 methods can get rid of them:
 - a. Place several lemon slices in a cup, then heat with high Micro Power for 2-3 min.
 - b. Place a cup of red tea in oven, then heat with high micro power.
 - c. Put some orange peel into oven, and then heat them with high Micro Power for 1 minute.
6. **WARNING:** Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use;

TIPS FOR CLEANING

Details for cleaning door seals, cavity and adjacent parts:

Exterior:

Wipe the enclosure with a dampened soft cloth

Door:

Using a dampened soft cloth, wipe clean the door and window

Wipe the door seals and adjacent parts to remove any spill or spatter

Wipe the control panel with a slightly dampened soft cloth

Interior walls:

Wipe clean the cavity with a dampened soft cloth


Wipe clean the waveguide cover to remove any food splashed

Turntable/ Rotation ring/ Rotation axis:

Wash with mild soap water

Rinse with clean water and allow drying thoroughly

PRODUCT DESCRIPTION

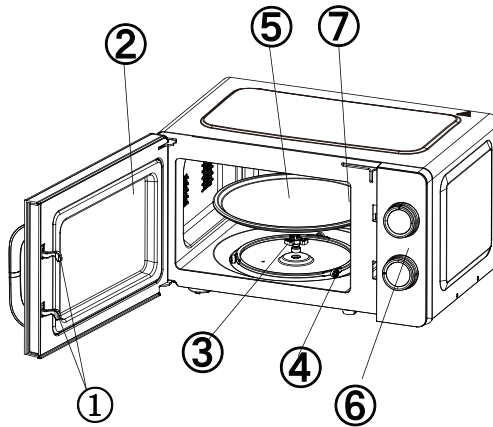

Door lock

Microwave oven door must be properly closed in order for it to operate

Viewing window

Allow user to see the cooking status

Rotating axis

The glass turntable sits on the axis; the motor underneath it drives the turntable to rotate

Rotating ring

The glass turntable sits on its wheels; it supports the turntable and helps it to balance when rotating

Turntable

The food sits on the turntable, its rotation during operation helps to cook food evenly

⚠ CAUTION

- Place the rotating ring first
- Fit the turntable onto the rotating axis and make sure that it is geared in properly

Control panel


See below in details (the control panel is subject to change without prior notice)

Waveguide cover


It is inside the microwave oven, next to the wall of control panel.

⚠ WARNING

Never remove the waveguide cover

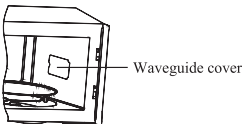

CONTROL PANEL

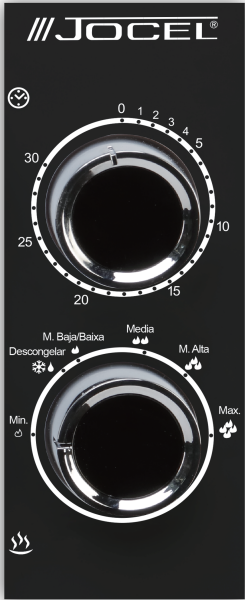

1) Timer

- The max cooking time length that can be set is 30 minutes.
- Each setting is 1 minute.
- A bell ring will be heard when the timer times out and returns to Zero position.

2) Function / Power knob

High 🔥	100% power output	(Quick cooking)
Medium High 🔥🔥	85% power output	(Normal cooking)
Medium 🔥🔥	66% power output	(Slow cooking)
Medium Low 🔥	40% power output	(Drinks or soup)
Defrost ❄️💧	37% power output	(Defrost)
Low 🔥	17% power output	(Keep warm)

The following table provides a reference defrost time length for various foods:

	WEIGHT RANGE	DEFROST LENGTH
Meat	0.1~1.0kg	1:30~26:00
Poultry	0.2~1.0kg	2:30~22:00
Seafood	0.1~0.9kg	1:30~14:00

OPERATION

- 1) Connect the cord.
 - Before connecting the cord, make sure the timer is set to “0” position.
 - Do not block the ventilation.
- 2) Place the food on the glass turntable and close the door.
 - Food must be contained in a utensil.
- 3) Select the desired power level.
- 4) Set the timer If desired time is less than 10 minutes, turn the timer knob to over 10 minutes position and then turn back to the desired time setting.
- 5) Once the desired time is set, the cooking begins. If pausing in between is needed, just open the door at any time, and close it to resume operation.
- 6) When it times out and cooking ends, the microwave oven produces a bell ring, the inside lamp will also be automatically turned off.

- If food is removed before time out, make sure to set back the timer to "0" position, this avoids the microwave oven from operating in empty load.
- It is recommended to wear gloves when removing the cooked food from oven.

UTENSILS GUIDELINE

It is strongly recommended to use the containers which are suitable and safe for microwave cooking. Generally speaking, the containers which are made of heat-resistant ceramic, glass or plastic are suitable for microwave cooking. Never use the metal containers for microwave cooking and combination cooking as spark is likely to occur. You can take the reference of below table.

Material of container	Microwave	Notes
Heat-resistant ceramic	Yes	Never use the ceramics which are decorated with metal rim or glazed
Heat-resistant plastic	Yes	Can not be used for long time microwave cooking
Heat-resistant glass	Yes	
Plastic film	Yes	It should not be used when cooking meat or chops as the over-temperature may do damage to the film
Grill rack	No	
Metal container	No	It should not be used in microwave oven. Microwave cannot penetrate through metal.
lacquer	No	Poor heat-resistant. Cannot be used for High-temperature cooking
Bamboo wood and paper	No	Poor heat-resistant. Cannot be used for High-temperature cooking

COOKING TIPS & SERVICING

The following factors may affect the cooking result:

Food arrangement

Place thicker areas towards outside of dish, the thinner part towards the centre and spread it evenly. Do not overlap if possible.

Cooking time length

Start cooking with a short time setting, evaluate it after it times out and extend it according to the actual need. Over cooking may result in smoke and burns.

Cooking food evenly

Food such as chicken, hamburger or steak should be turned once during cooking.

Depending on the type of food, if applicable, stir it from outside to centre of dish once or twice during cooking

Allow standing time

After cooking times out, leave the food in the oven for an adequate length of time, this allows it to complete its cooking cycle and cooling it down in a gradual manner

Whether the food is done

Color and hardness of food help to determine if it is done, these include:

- Steam coming out from all parts of food, not just the edge
- Joints of poultry can be moved easily
- Pork or poultry shows no signs of blood
- Fish is opaque and can be sliced easily with a fork

Browning dish

When using a browning dish or self-heating container, always place a heat-resistant insulator such as a porcelain plate under it to prevent damage to the turntable and rotating ring.

Microwave safe plastic wrap

When cooking food with high fat content, do not allow the plastic wrap come into contact with food as it may melt

Microwave safe plastic cookware

Some microwave safe plastic cookware might not be suitable for cooking foods with high fat and sugar content. Also, the preheating time specified in the dish instruction manual must not be exceeded.

MAINTENANCE

Servicing

CAUTION: MICROWAVE RADIATION

1. The high voltage capacitor remains charge after disconnection; short the negative terminal of H. V capacitor to the oven chassis (use a screwdriver) to discharge before touching.
2. During servicing below listed parts are liable to be removed and give access to potentials above 250V to earth.
 - Magnetron
 - High voltage transformer
 - High voltage capacitor
 - High voltage diode
 - High voltage fuse
3. The following conditions may cause undue microwave exposure during servicing.
Improper fitting of magnetron;
Improper matching of door interlock, door hinge and door;
Improper fitting of switch support;
Door, door seal or enclosure has been damaged.

Correct Disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

GENERAL WARRANTY TERMS

1. The warranty is valid only on presentation of invoice of purchase.
2. This WARRANTY is limited exclusively to parts substitution ineffective due to faulty manufacture, made in our workshops.
3. The elimination of several faults of the scope of the guarantee is made for repair or replacement of defective parts, according to the discretion of our technical services. Defective parts are our property.
4. Are not covered under warranty damage caused by transportation, neglect or poor use, improper assembly or installation, as well as external influences such as: lightning strikes or power, flooding, humidity, etc..
5. Lose warranty, all appliances that are not being used according to the instructions, or connected to FEEDING NETWORKS not guarantee a constant voltage of 230V.
6. The warranty does not cover damages for personal injury or damage caused directly or indirectly in any capacity whatsoever.
7. This warranty terminates when it is found to have been undergoing repairs, alterations or interventions by any person not authorized by Jocel.

THE WARRANTY EXPIRES

1. If the appliance has not been installed by an Accredited Technician.
2. Exceeded the period for home appliances and for industrial appliances, warranty expires and assistance will be made by charging the costs of manpower, according to current fees.
3. With the modification or disappearance of the nameplate of the appliance.

NOTE: GLASSES AND LAMPS ARE NOT COVERED BY WARRANTY.

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance request, our services are available through the following contacts:

Telef. 00 351 252 910351

Fax: 00 351 252 910367

E-mail: assistencia@jocel.pt

<http://www.jocel.pt>



HEADQUARTERS:
Rua Alto do Curro, n.º 280
4770-569 S. COSME DO VALE
V.N. de FAMALICÃO
Telef: 252 910 350/2
Fax: 252 910 368/9
email: jocele@jocele.pt
<http://www.jocel.pt>

DECLARATION OF CONFORMITY



We declare on our own responsibility that the machine indicated below:

Product	MICROWAVE
Brand	JOCEL
Model	JMO012029

Complies with the following European directives and standards implementation.

Low Voltage	2014/35/EU	EN 60335-2-25: 2012 EN60335-2-9:2003+A1:2014+A2:2006 +A12:2017+A13:2010+AC:2011 EN60335-1:2012 EN62233:2008
Electromagnetic Compatibility	2014/30/EU	EN 55011:2009+A1:2010 EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55014-2:2015

MADE P.R.C