



**SECADOR DE ROUPA
TENDEDERO DE ROPA
CLOTHES DRYER**



JSR023001

**MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL**

CONTEÚDOS

PRECAUÇÕES	03
CARACTERÍSTICAS	03
PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO	04
ESPECIFICAÇÕES	04
PEÇAS E COMPONENTES	04
INSTALAÇÃO	05
DESMONTAGEM	08
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	08
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	08
GARANTIA	10
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	11

PRECAUÇÕES

1. Quer a máquina esteja a ser utilizada ou não, certifique-se de que a mantém a pelo menos 1,5 m de distância de água ou de fontes de fogo. Limpe-a com um pano húmido em vez de a enxaguar com água.
2. Certifique-se de que a tomada de alimentação está ligada à terra.
3. Ao utilizar, certifique-se de que a roupa já foi centrifugada na máquina de lavar ou na centrifugadora. É proibido que haja gotas de água na roupa. Além disso, menos água também garante um melhor isolamento elétrico e reduz o tempo de secagem da roupa, poupando energia.
4. Nunca toque nas partes metálicas da saída de ar para evitar queimaduras.
5. Mantenha crianças e pessoas com deficiência afastadas deste aparelho quando estiver a funcionar.
6. As roupas a secar devem poder suportar temperaturas superiores a 70 graus, sendo o peso total máximo de 30 kg.
7. A saída e a entrada de ar devem manter uma boa ventilação.
8. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar riscos.
9. As crianças não devem brincar com o aparelho.
10. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
11. Não guarde substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com propulsor inflamável, neste aparelho.
12. AVISO: Este aparelho destina-se apenas a secar têxteis que possam ser lavados em água.
13. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança.

CARACTERÍSTICAS

1. Adota um método de secagem estática diferente da forma tradicional de secar roupa, evitando o atrito, o amarrotamento ou danos na roupa.
2. Elemento de aquecimento PTC, diferente do método de aquecimento tradicional, para garantir a máxima segurança. Dupla proteção contra sobreaquecimento.
3. Evita a repoluição: a roupa fica isolada do espaço exterior, isenta de contacto com poeira e insetos, e elimina os bacilos através da alta temperatura.
4. Multifuncional: secadora de roupa, aquecedor de ambiente e armário para roupa.
5. Poupança de energia: poupa energia em comparação com aparelhos tradicionais semelhantes.
6. Alta eficiência: demora entre 1 a 3 horas a secar a roupa.
7. Fácil de transportar: pequeno, leve, fácil de desmontar e prático para levar em viagem.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O elemento de aquecimento PTC é seguro, economiza energia e tem uma longa vida útil. Este aparelho adota o seguinte princípio de funcionamento:

- Ventilador para criar uma pressão de ar positiva no interior da cobertura.
- O ar que entra é aquecido pelo elemento PTC e, em seguida, entra no interior da cobertura.
- A roupa, em estado estático, é tratada pelo ar quente, sendo a humidade eliminada e expelida para fora da cobertura.

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões da caixa: A 265 x L 800 x P 240mm

Peso bruto do aparelho: 5,6 kg

Voltagem nominal: 220-240 V

Frequência nominal: 50/60 Hz

Potência nominal: 2000W

Capacidade nominal de roupa a secar: < 30 kg



Tempo de secagem da roupa: 0-180 min

PEÇAS E COMPONENTES



 2 peças de prat. inferiores	 2 peças de prat. central	 2 peças de prat. superiores	 8 peças de pinos de posicionamento de plástico
 6 peças de tubo redondo de Ø 12 mm x 790 mm	 2 peças de tubo redondo de Ø 19 mm x 780 mm	 4 peças de tubo redondo de Ø 25 mm x 730 mm	 8 peças de tubo redondo de Ø 25 mm x 690 mm
 1 peça de tubo redondo de Ø 25 mm x 780 mm	 1 peça de cobertura de tecido	 4 peças de rodas (2 com travão)	 1 peça de máquina principal

INSTALAÇÃO



1. Insira 2 pinos de posicionamento nos orifícios correspondentes dos tubos dobráveis e encaixe-os no lugar; todos os 4 tubos dobráveis são inseridos nos pinos de posicionamento para fixar a posição.

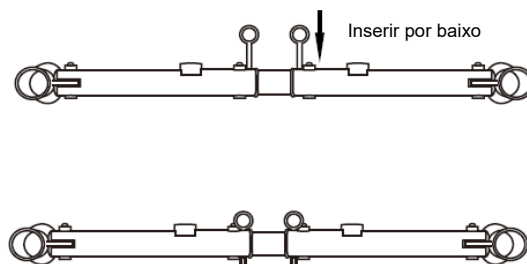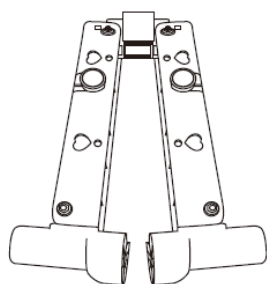



2. Coloque as 4 rodas nos orifícios inferiores das duas estruturas inferiores; cada prateleira inferior está equipada com uma com travão e outra sem travão.

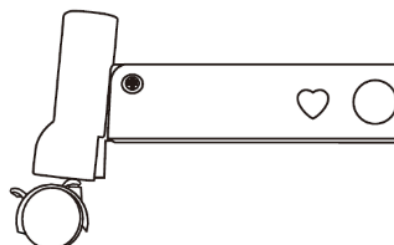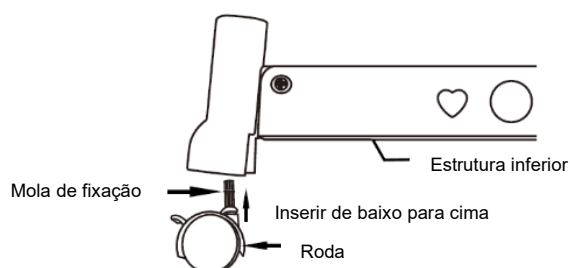


3. Insira as 2 estruturas inferiores nos orifícios laterais centrais com 2 tubos redondos de Ø 19 mm x 780 mm.

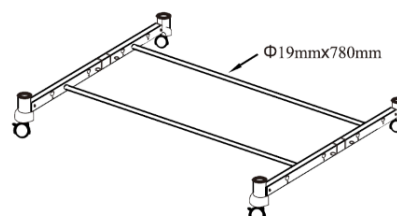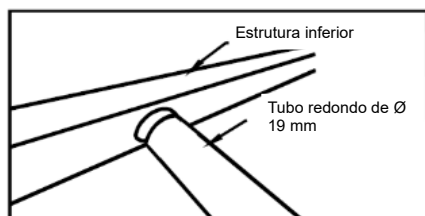



4. Insira 4 tubos redondos de Ø 25 mm x 690 mm nos orifícios da estrutura de base.

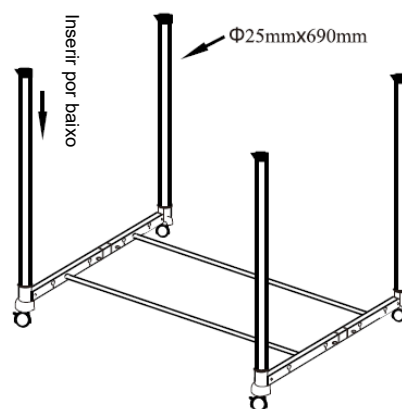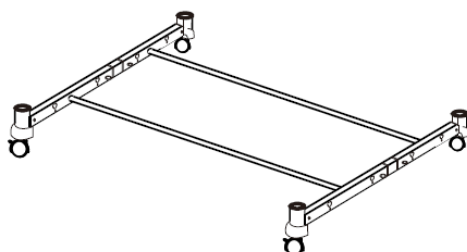



5. Instale a cobertura de tecido quadrada através dos tubos retangulares nos 4 orifícios dos cantos na parte inferior do suporte inferior.

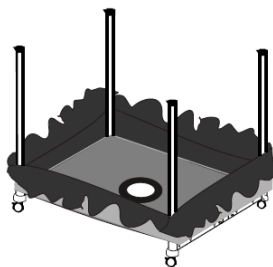



6. Insira 2 tubos redondos de $\varnothing 25 \text{ mm} \times 730 \text{ mm}$ nos orifícios laterais da estrutura central da base.

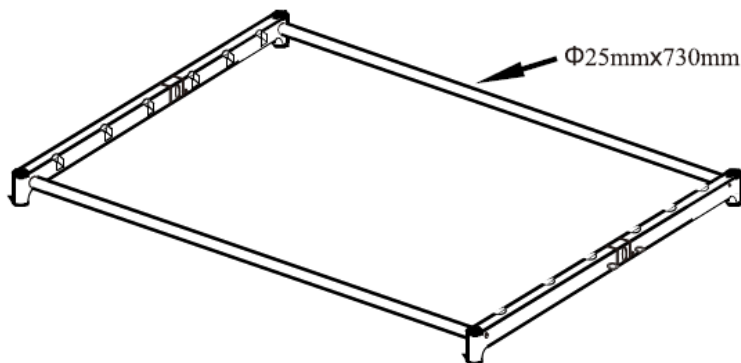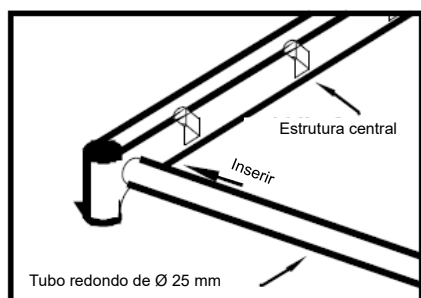


7. Insira 6 tubos redondos de $\varnothing 12 \text{ mm} \times 790 \text{ mm}$ nos orifícios correspondentes.

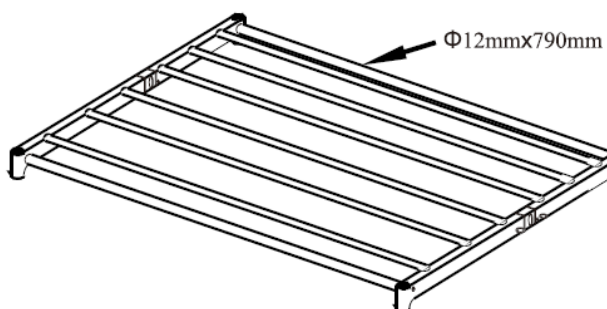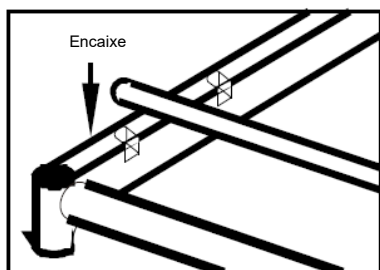


8. Insira 2 tubos redondos de $\varnothing 25 \text{ mm} \times 730 \text{ mm}$ nos orifícios laterais da estrutura superior e insira 1 tubo redondo de $\varnothing 25 \text{ mm} \times 780 \text{ mm}$ no orifício no meio de um suporte longo.

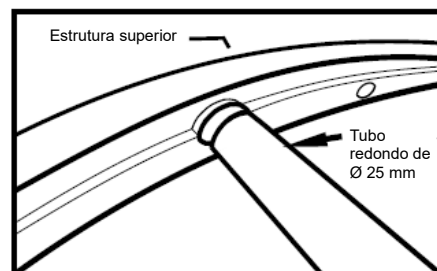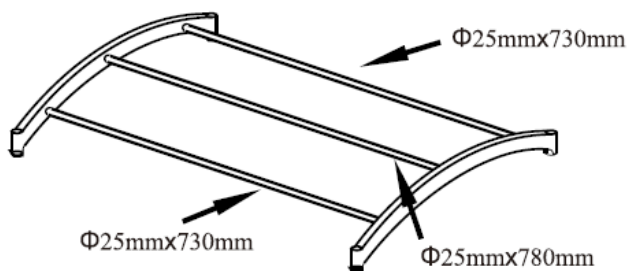


9. Além disso, foram inseridos 4 tubos redondos com um comprimento de $\varnothing 25 \text{ mm} \times 690 \text{ mm}$ no orifício do suporte superior para posicionamento.

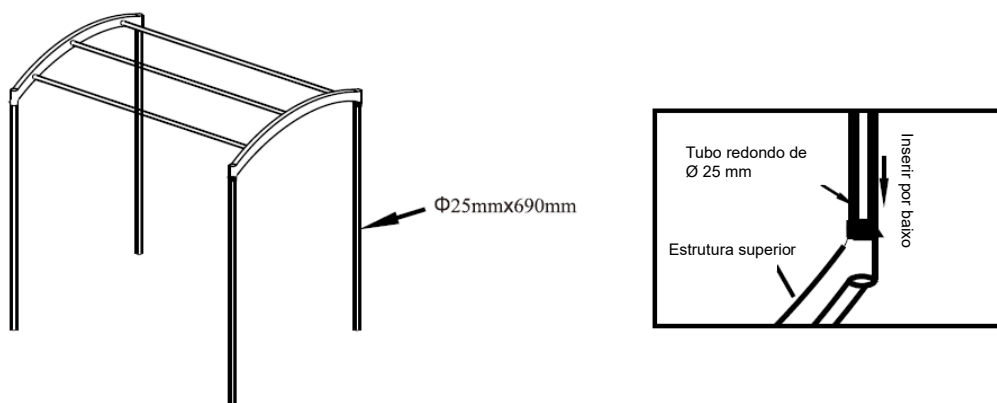


10. A estrutura central deve ser instalada nos quatro tubos retos da estrutura inferior ao mesmo tempo e inserida conforme mostrado na figura.

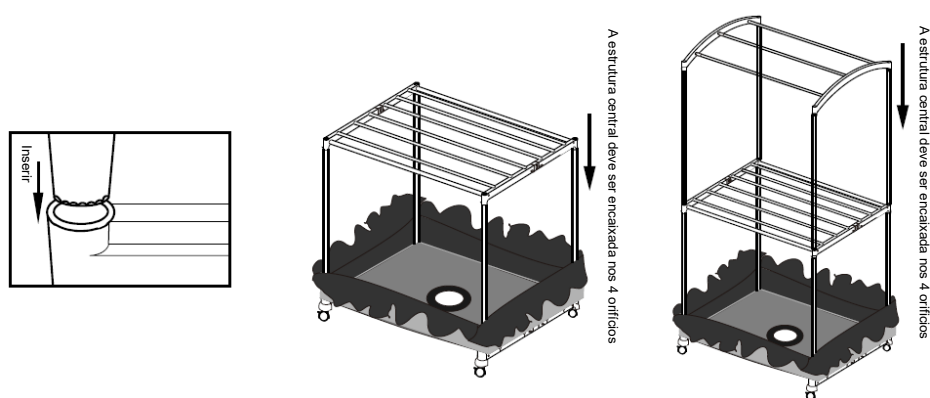

11. Fixe o motor principal aos dois tubos redondos na prateleira inferior, a saída da máquina principal deve ficar alinhada com a entrada na parte inferior da cobertura de tecido e, em seguida, coloque a cobertura, conforme ilustrado.

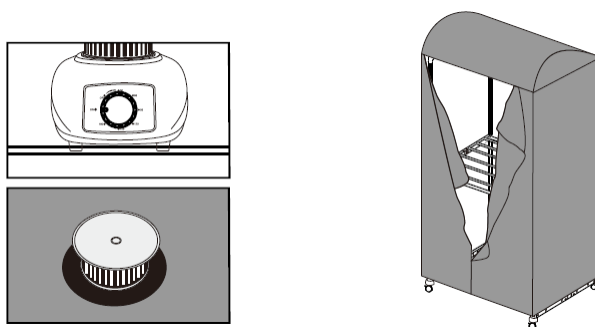

12. Puxe o fecho da cobertura de tecido para concluir a instalação.

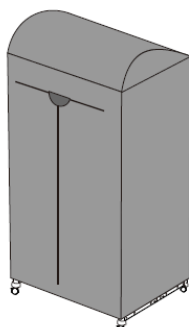


DESMONTAGEM

Para desmontar esta máquina, basta seguir os passos de instalação acima, na ordem inversa.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Insira a ficha na tomada com ligação à terra.
2. Gire o interruptor no sentido horário de 0 a 180 minutos, pode definir o tempo de secagem necessário, a máquina começará a funcionar e, ao mesmo tempo, o indicador de energia acenderá.

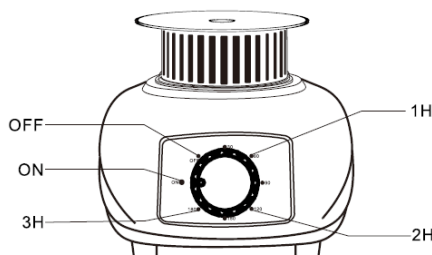


3. Gire o botão do interruptor no sentido anti-horário para a posição On - Ligado; a máquina passará a funcionar continuamente. A posição OFF é Desligado

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Número	Problema	Causa possível
1	O tempo de secagem é demasiado longo (> 180 min)	1.A roupa é demasiado grossa. 2.A roupa não foi centrifugada na máquina de lavar ou não foi bem escorrida à mão. 3.A cobertura não está bem fechada, deixando entrar ar.
2	A máquina pára repentinamente durante o funcionamento	1.Entrada ou saída de ar bloqueada por roupa ou outros objetos, processo de proteção de arranque da máquina. 2.Tempo definido excedido
3	O indicador de alimentação não acende, a máquina não funciona.	1.Corte de energia. 2.O fusível da tomada fundiu-se. 3.O fusível da máquina fundiu-se.

ESQUEMA DO CIRCUITO ELÉTRICO

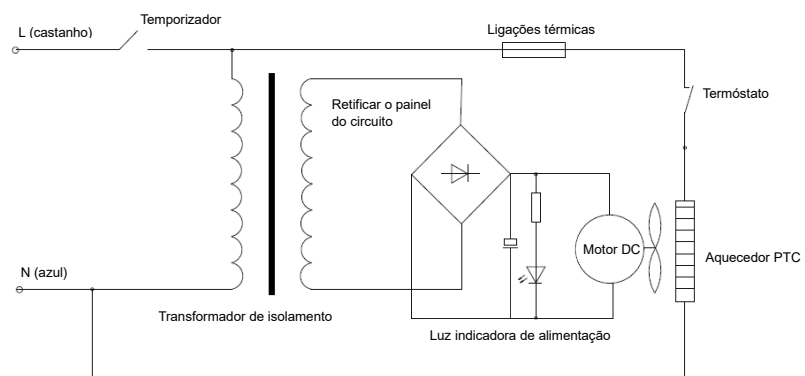

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. A Garantia só é válida mediante apresentação da fatura de compra do produto.
2. Esta GARANTIA limita-se exclusivamente à substituição de peças ineficazes por defeito de fabrico.
3. A eliminação das várias avarias do âmbito da garantia é feita por reparação ou substituição de peças defeituosas, conforme critério dos nossos serviços técnicos. As peças defeituosas são da nossa propriedade.
4. Não são abrangidos pela garantia danos causados por transporte, negligência ou deficiente utilização, montagem ou instalações impróprias, bem como influências exteriores como sejam: descargas atmosféricas ou elétricas, inundações, humidades, etc.
5. Perdem garantia, todos os aparelhos que não estejam a ser utilizados de acordo com as instruções, ou ligadas a REDES DE ALIMENTAÇÃO, que garantem uma tensão constante de 220/240V.
6. A Garantia não abrange indemnizações por danos pessoais ou materiais causados direta ou indiretamente, seja a que título for.
7. Esta garantia cessa no momento em que se constate terem sido efetuadas reparações, alterações ou quaisquer intervenções por pessoa não autorizada pela JOCEL.

A GARANTIA CADUCA

1. Caso o aparelho não tenha sido instalado por um Técnico Credenciado
2. Excedido o prazo legal em vigor para a Linha Doméstica e para Linha Hotelaria, a Garantia caduca e as Assistências serão efetuadas, debitando as despesas inerentes à mão-de-obra, consoante as tarifas vigentes.
3. Com a modificação ou desaparecimento da chapa de identificação do aparelho.

NOTA: VIDROS E LÂMPADAS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitar a assistência técnica, os nossos serviços estão disponíveis através dos seguintes contactos:

Telef.: 00 351 252 910 351
E-mail: assistencia@jocel.pt
<http://www.jocel.pt>

**SEDE:**

Rua Alto do Curro, n.º 280
4770-569 S. COSME DO VALE
V.N. de FAMALICÃO
Telef: 252 910 350/2
Fax: 252 910 368/9
email: jocel@jocel.pt
http://www.jocel.pt

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



Declaramos sobre nossa própria responsabilidade que o aparelho indicado abaixo

Aparelho **SECADOR DE ROUPA**
Marca **JOCEL**
Modelo **JSR023001**

Está em conformidade com as seguintes diretivas europeias e normas de aplicação

Baixa Tensão	2014/35/EU	EN IEC 60335-2-43:2020+A11:2020 EN 60335-1:2012+A11:2014 +A13:2017+A1:2019+A14:2019 +A2:2019+A15:2021+A16:2023 EN 62233:2008
--------------	-------------------	---

Compatibilidade Electromagnética	2014/30/EU	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 +A2:2024 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 +A2:2021
----------------------------------	-------------------	--

MADE P.R.C

CONTENIDOS

PRECAUCIONES	13
CARACTERÍSTICAS	13
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO	14
ESPECIFICACIONES	14
PIEZAS Y COMPONENTES	14
INSTALACIÓN	15
DESMONTAJE	18
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.....	18
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	18
GARANTIA	20
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	21

PRECAUCIONES

1. Tanto durante su funcionamiento como cuando no está siendo utilizada, asegúrese de mantenerla a una distancia mínima de 1,5 m de cualquier fuente de agua o fuego. Límpiela con un paño húmedo en lugar de enjuagarla con agua.
2. Asegúrese de que la toma de corriente esté conectada a tierra.
3. Al utilizarla, asegúrese de que la ropa ya haya sido centrifugada en la lavadora o en una centrifugadora. No puede haber gotas de agua. Además, una menor cantidad de agua mejora el aislamiento eléctrico y acorta el tiempo de secado de la ropa, ahorrando energía.
4. No toque nunca las partes metálicas de la salida de aire para evitar quemaduras.
5. Mantenga a los niños y a las personas con discapacidad alejados de esta máquina cuando esté en funcionamiento.
6. La ropa que se vaya a secar debe poder soportar temperaturas superiores a 70 grados; el peso total máximo es de 30 kg.
7. La salida y la entrada de aire deben estar bien ventiladas.
8. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar cualquier peligro.
9. Los niños no deben jugar con el aparato.
10. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
11. No guarde sustancias explosivas, como latas de aerosol con propulsor inflamable, en este aparato.
12. **ADVERTENCIA:** Este aparato está destinado exclusivamente al secado de textiles que puedan ser lavados en agua.
13. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable por su seguridad.

CARACTERÍSTICAS

1. Adopta un método de secado estático diferente al tradicional, que evita la fricción, las arrugas o los daños en la ropa.
2. Tiene un elemento calefactor PTC, que es diferente al método de calentamiento tradicional, lo que garantiza una máxima seguridad. Cuenta con doble protección contra el sobrecalentamiento.
3. Evita la recontaminación: la ropa queda aislada del espacio exterior, libre de contacto con el polvo y los insectos, y elimina los gérmenes mediante altas temperaturas.
4. Aparato multifunción: secadora de ropa, calefactor de ambiente y armario para ropa.
5. Ahorro de energía: ahorra energía en comparación con aparatos similares tradicionales.
6. Alta eficiencia: la ropa tarda entre 1 y 3 horas en secarse.
7. Fácil de transportar: es pequeña, ligera, fácil de desmontar y cómoda de llevar de viaje.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El elemento calefactor PTC es seguro, ahorra energía y tiene una vida útil larga. Este aparato funciona según el siguiente principio:

- El ventilador genera una presión de aire positiva dentro de la cubierta.
- El aire que entra es calentado por el elemento PTC y, a continuación, pasa al interior de la cubierta.
- La ropa, en estado estático, es tratada por el aire caliente, con lo que se elimina la humedad, siendo esta expulsada para el exterior de la cubierta.

ESPECIFICACIONES

Tamaño de la caja: A 265 x A 800 X P 240mm

Peso bruto del aparato: 5,6 kg

Tensión nominal: 220-240 V

Frecuencia nominal: 50/60 Hz

Potencia nominal: 2000 W

Capacidad nominal de ropa que se puede secar: < 30 kg



Tiempo de secado de la ropa: 0-180 min

PIEZAS Y COMPONENTES



			
2 uds de estantes inferiores	2 uds de estantes intermedios	2 uds de estantes superiores	8 uds de pasadores de plástico de posicionamiento
			
6 uds de tubo redondos de Ø 12mm x 790mm	2 uds de tubos redondos de Ø19mm x 780mm	4 uds de tubos redondos de Ø25mm x 730mm	8 uds de tubos redondos de Ø25mm x 690 mm
			
1 ud de tubo redondo de Ø 25 mm x 780 mm	1 ud cubierta de tela	4 uds de ruedas (2 con freno)	1 ud de máquina principal

INSTALACIÓN



1. Inserte 2 pasadores de posicionamiento en los orificios correspondientes de los tubos plegables y colóquelos en su sitio; los 4 tubos plegables se insertan en los pasadores de posicionamiento para fijar la posición.

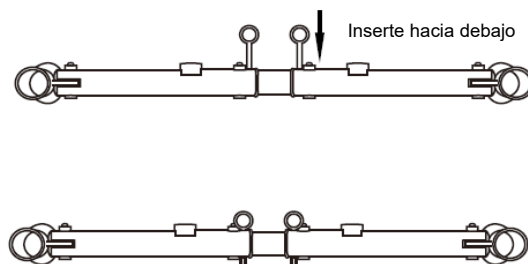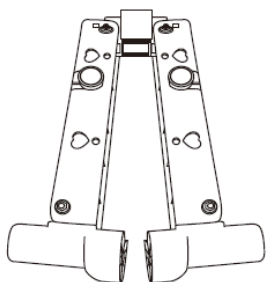



2. Coloque las 4 ruedas en los orificios inferiores de las estructuras inferiores; cada estante inferior está equipado con una rueda con freno.

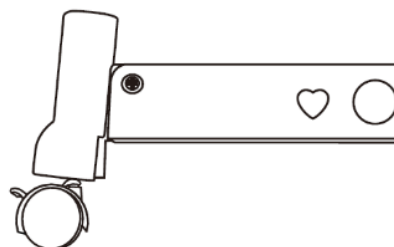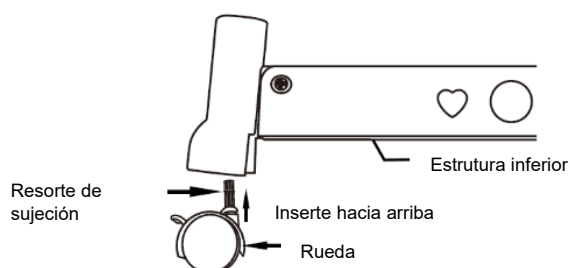


3. Inserte las 2 estructuras inferiores en los orificios laterales centrales con 2 tubos redondos de Ø19 mm x 780 mm.

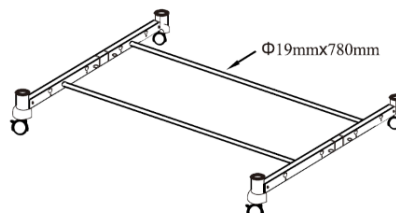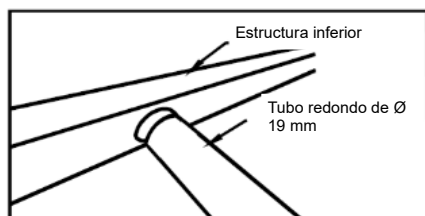



4. Inserte los 4 tubos redondos de Ø25 mm x 690 mm en los orificios de la estructura base.

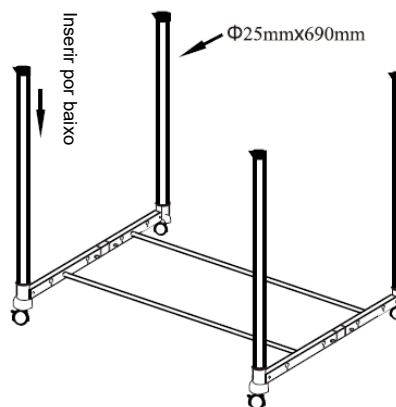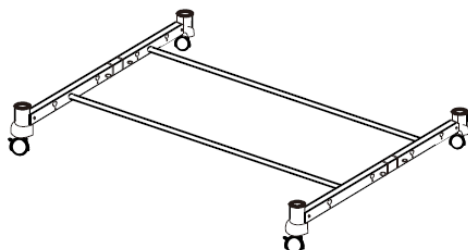



5. Coloque la cubierta de tela cuadrada a través de los tubos largos en los 4 orificios de las esquinas de la parte inferior del soporte inferior.

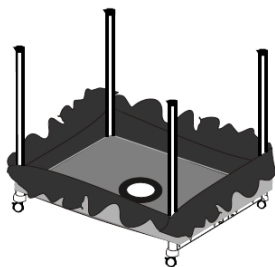



6. Inserte los 2 tubos redondos de $\varnothing 25$ mm x 730 mm en los orificios laterales de la estructura intermedia base.

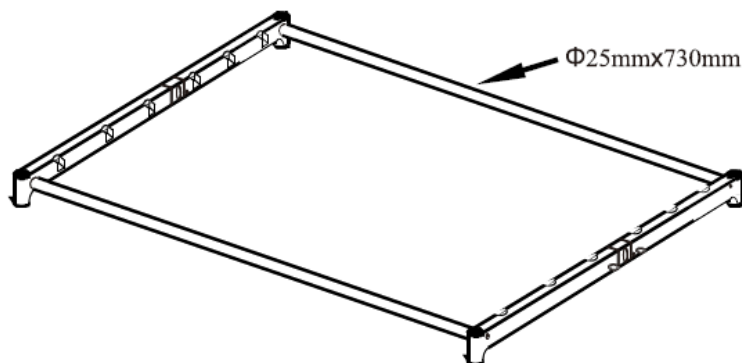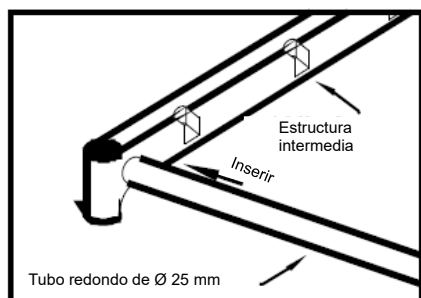


7. Inserte los 6 tubos redondos de $\varnothing 12$ mm x 790 mm en los orificios correspondientes.

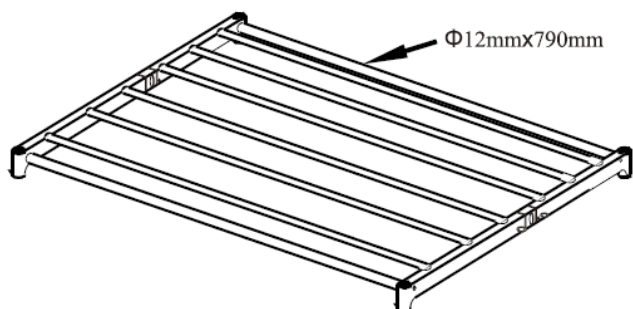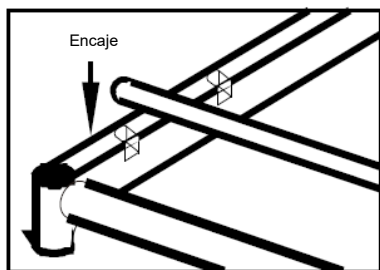


8. Inserte los 2 tubos redondos de $\varnothing 25$ mm x 730 mm en los orificios de ambos lados de la estructura superior; inserte el tubo redondo de $\varnothing 25$ mm x 780 mm en el orificio situado en el centro de un soporte largo.

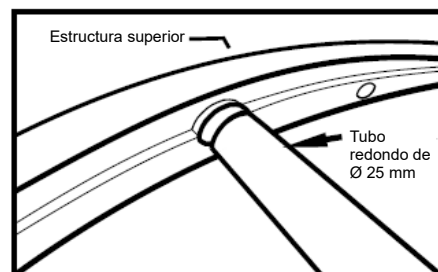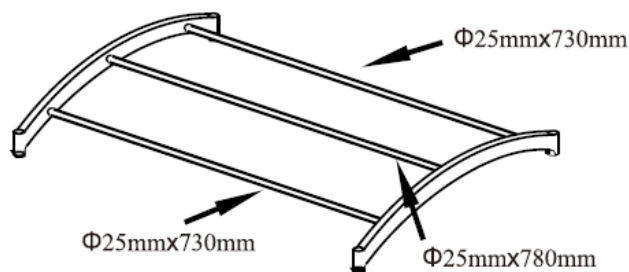


9. Además, inserte los 4 tubos redondos de Ø25 mm x 690 mm en el orificio del soporte superior para su posicionamiento.

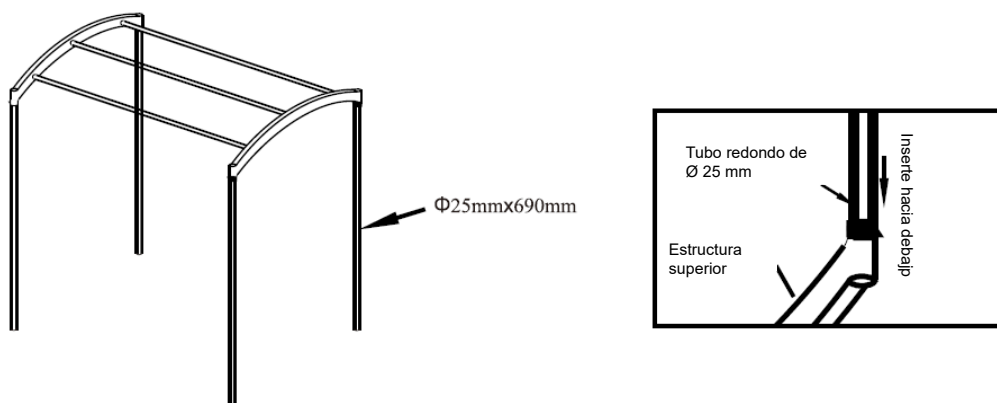


10. La estructura intermedia se instalará sobre los cuatro tubos rectos de la estructura inferior al mismo tiempo y se insertará como se muestra en la figura.

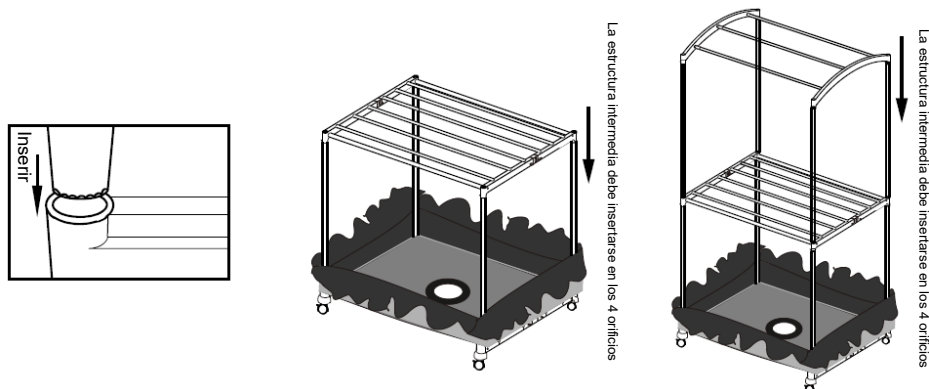

11. Fije el motor principal a los dos tubos redondos del estante inferior; la salida de la máquina principal debe quedar alineada con la entrada situada en la parte inferior de la cubierta de tela y, a continuación, coloque la cubierta, tal y como se muestra.

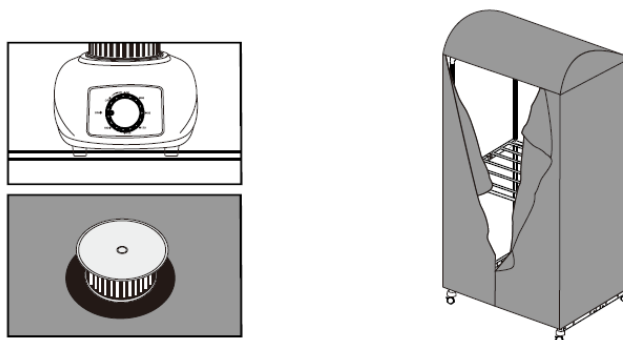

12. Cierre la cremallera de la cubierta de tela para completar la instalación.

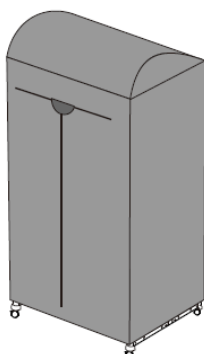


DESMONTAJE

Para desmontar esta máquina, simplemente siga los pasos de instalación anteriores en orden inverso.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Enchufe el cable a una toma de corriente con toma de tierra.
2. Gire el mando giratorio en sentido horario de 0 a 180 min; puede ajustar el tiempo de secado que necesite; la máquina comenzará a funcionar y, al mismo tiempo, se encenderá el indicador de encendido.

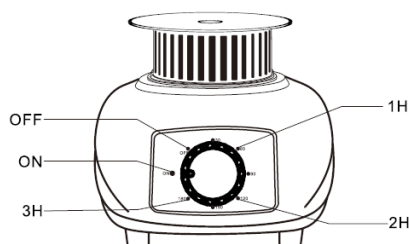


3. Gire el mando giratorio en sentido antihorario hasta la posición "On" - Encendido; la máquina se pondrá en funcionamiento de forma continua. La posición "Off" es Apagado.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Número	Problema	Posible causa
1	El tiempo de secado es demasiado largo (> 180 min)	1. La ropa es demasiado gruesa. 2. La ropa no se ha centrifugado en la lavadora o no se ha escurrido bien a mano. 3. La cubierta no está bien cerrada y entra aire.
2	La máquina se detiene de repente durante el funcionamiento	1. Entrada o salida de aire bloqueada por ropa u otros objetos; proceso de protección de arranque de la máquina. 2. Se ha superado el tiempo establecido
3	El indicador de encendido no se enciende, la máquina no funciona.	1. Corte de corriente. 2. Se ha fundido el fusible de la toma de corriente. 3. Se ha fundido el fusible de la máquina.

ESQUEMA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO

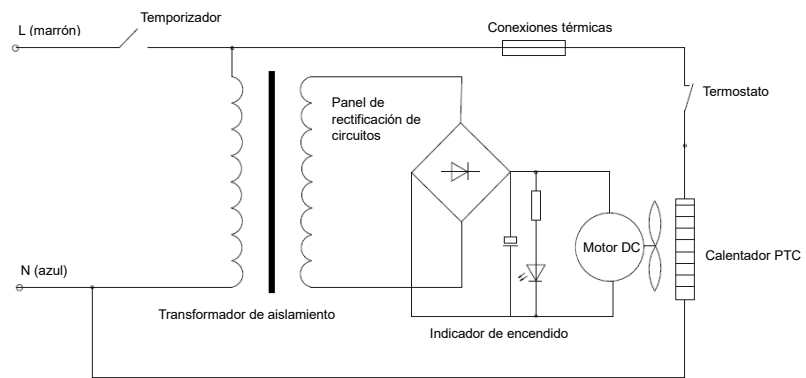

CONDICIONES DE GARANTIA

1. La garantía es válida sólo a la presentación de la factura de compra del producto.
2. Esta garantía se limita exclusivamente a las piezas de repuesto ineficaz debido a defectos de fabricación.
3. La eliminación de varias fallas en garantía se realiza para la reparación o el reemplazo de piezas defectuosas, de acuerdo a la discreción de nuestros servicios técnicos. Las piezas defectuosas son de nuestra propiedad.
4. No están cubiertos por la garantía los daños causados durante el transporte, negligencia o mal uso, montaje o instalación incorrecta, así como las influencias externas, tales como: rayos atmosféricos o eléctricos, inundaciones, humedad, etc.
5. Pierden la garantía todos los aparatos que no están a ser utilizados de acuerdo a las instrucciones o conectadas a las REDES DE AEREAS DE ALIMENTACIÓN, que no garantizan una tensión constante de 220/240V.
6. La garantía no cubre lesiones personales o daños causados directa o indirectamente.
7. Esta garantía termina cuando se descubre que han sido sometidas a reparaciones, reformas o intervenciones por cualquier persona no autorizada por JOCEL.

LA GARANTIA TERMINA:

1. Si el aparato no ha sido instalado por un Técnico Acreditado.
2. Superado el período en vigor para la línea doméstica y hostelería, la garantía expira y la asistencia técnica se hará mediante adeudo en los costos de mano de obra en función de las tasas vigentes.
3. Con la modificación o desaparecimiento de la placa de identificación del aparato.

NOTA: CRISTALES E LÁMPARAS NO ESTÁN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA.

ASISTENCIA TÉCNICA:

Para pedir asistencia técnica de vuestros aparatos, nuestros servicios están disponibles a través de los siguientes contactos:

Telef. 00 34 914879573

E-mail: posventa@jocel.es

<http://www.jocel.es>



SEDE:
Rua Alto do Curro, n.º 280
4770-569 S. COSME DO VALE
V.N. de FAMALICÃO
Telef: 252 910 350/2
Fax: 252 910 368/9
email: jocel@jocel.pt
<http://www.jocel.pt>

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el aparato abajo:

Aparato	TENDEDERO DE ROPA
Marca	JOCEL
Modelo	JSR023001

Cumple con las siguientes directivas europeas y normas de aplicación.

Baja Voltaje	2014/35/EU	EN IEC 60335-2-43:2020+A11:2020 EN 60335-1:2012+A11:2014 +A13:2017+A1:2019+A14:2019 +A2:2019+A15:2021+A16:2023 EN 62233:2008
Compatibilidad Electromagnética	2014/30/EU	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 +A2:2024 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 +A2:2021

MADE P.R.C.

CONTENT

CAUTION	23
FEATURES	23
WORKING PRINCIPLE	23
SPECIFICATION	24
PARTS AND COMPONENTS	24
INSTALLATION	24
DISASSEMBLING	27
OPERATING INSTRUCTION	28
TROUBLESHOOTING	28
WARRANTY	30
DECLARACION OF CONFORMITY	31

CAUTION

1. Whenever this machine is being using or not, make sure to keep it at least 1.5M away from water or fire source. Clean it with damp cloth instead of water.
2. Make sure the power supplying socket is contacted with earth.
3. When using, please make sure clothes have already been spin-dried by washing machine or spin-drier. Water drops are forbidden. Meanwhile, less water also ensures improving electricity isolate status, and shorten clothes drying period to save energy.
4. Never touch the metals parts on the wind-outlet so as to avoid getting burn.
5. Keep children and disabilities away from this machine when it is working.
6. Clothes to be dried should be able to endure 70 degrees above, total weight maximum is 30KG
7. Wind-outlet and entry should keep good ventilation.
8. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
9. Children shall not play with the appliance
10. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
11. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
12. WARNING: This appliance is intended only for drying textiles washed in water.
13. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

FREATURES

1. Adopt static drying method that is different from traditional clothes drying way, avoids clothes friction, goffer or damage.
2. PTC heating-element, different from tradition heating method, to ensure maximum safety. Double heating protection.
3. Avoid re-pollution: clothes isolated from outside space, exempt from dust and insects contacts, eliminate bacilli by high temperature
4. Multi-function in one: clothes dryer, room warmer and clothes bureau.
5. Energy saving: save energy up to compare with traditional similar appliance.
6. High efficiency: it takes 1-3 hour to dry up clothes.
7. Convenient to carry: small, light, easy disassembly and convenient to carry for travel.

WORKING PRINCIPLE

PTC heating element features safe, energy saving, long using life. This appliance adopts working principle of:

- Fan to form a positive air pressure inside the cover.
- Entering air to be heated by the PTC element, then come inside the cover.
- Clothes, in static status, processed by hot wind, then moisture be get rid of and impel outside the cover.

SPECIFICATIONS

Gift box size: H 265 x W 800 x D 240mm

Appliance gross weight: 5.6Kg

Rated voltage: 220-240V








Rated frequency: 50/60Hz

Rated power: 2000W

Rated clothes to be dried: < 30Kg



Clothes drying period: 0-180min

PARTS AND COMPONENTS

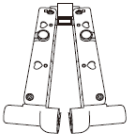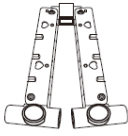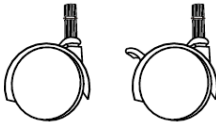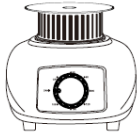
 2 pcs under racks	 2 pcs middle racks	 2 pcs top racks	 8 pcs plastic positioning pin
 6 pcs $\Phi 12\text{mm} \times 790\text{mm}$ round tubes	 2 pcs $\Phi 19\text{mm} \times 780\text{mm}$ round tubes	 4 pcs $\Phi 25\text{mm} \times 730\text{mm}$ round tubes	 8 pcs $\Phi 25\text{mm} \times 690\text{mm}$ round tubes
 1 pcs $\Phi 25\text{mm} \times 780\text{mm}$ round tube	 1 pc Cloth cover	 4 pcs wheels(2 with brake)	 1 pc main machine

INSTALLATION


1. Insert 2 pcs positioning pins into the corresponding holes of the folding tubes and insert them in place; All 4 pcs folding pipes are inserted into the positioning pins to set the position.

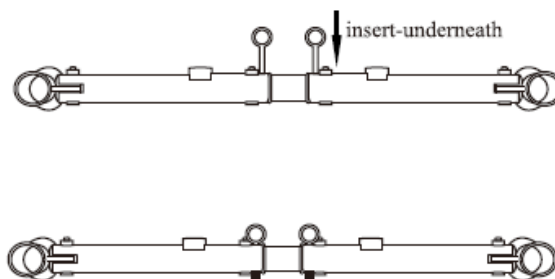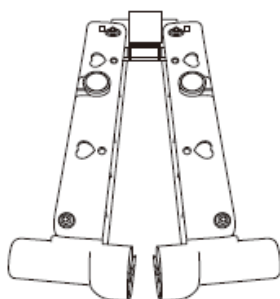


2. Put the 4 pcs wheels into the bottom holes of the two bottom frames, each bottom shelf is fitted with a brake and a non-brake.

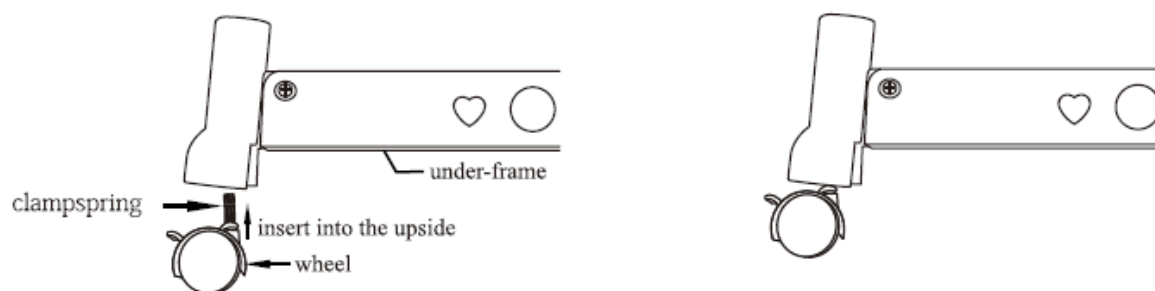


3. Insert the 2 pcs bottom frames into the middle side holes with 2 pcs round tubes are $\Phi 19\text{mm} \times 780\text{mm}$.

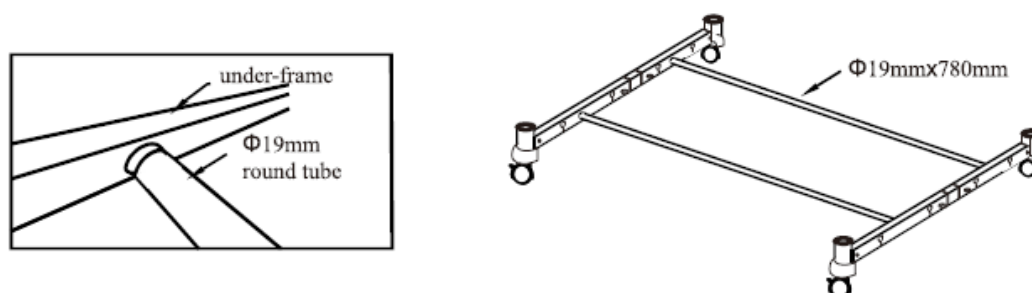



4. Insert 4 pcs $\Phi 25\text{mm} \times 690\text{mm}$ round tubes into the base frame holes.

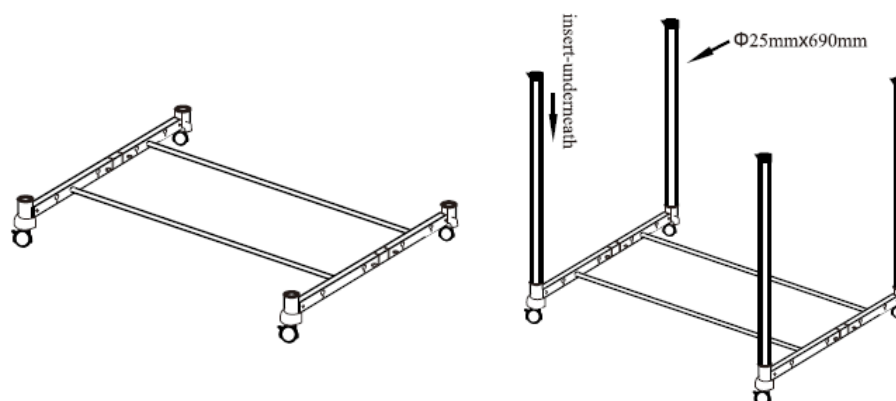



5. Install the square cloth cover through the oblong pipes at the 4 angle holes at the bottom of the lower bracket.

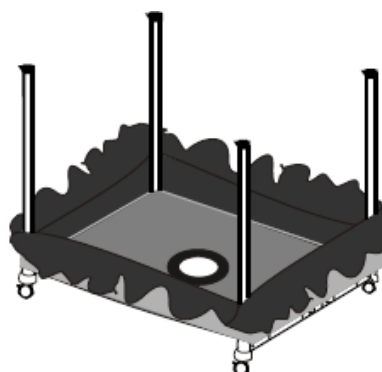



6. Insert 2 pcs $\varnothing 25\text{mm} \times 730\text{mm}$ round tubes into the base middle frame side holes.

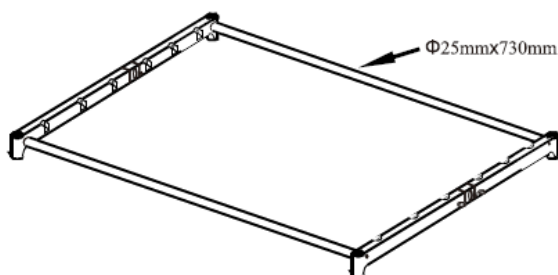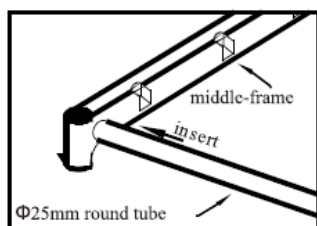



7. Insert 6 pcs $\varnothing 12\text{mm} \times 790\text{mm}$ round tubes into the relative holes.

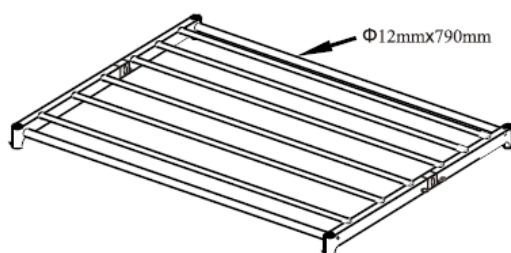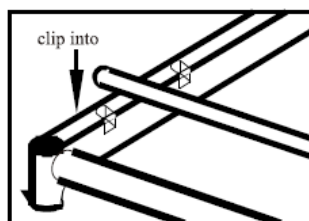


8. Insert 2 pcs $\varnothing 25\text{mm} \times 730\text{mm}$ round tubes into the upper frame both sides holes, insert 1 pc $\varnothing 25\text{mm} \times 780\text{mm}$ round tube into the hole in the middle of a long bracket.

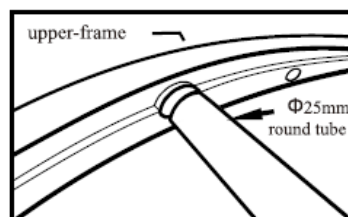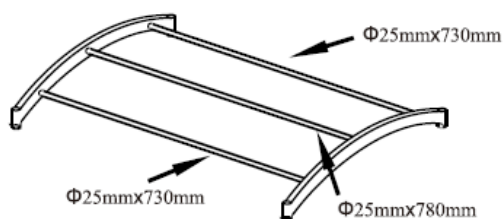


9. In addition, 4 round tubes with a length of $\varnothing 25\text{mm} \times 690\text{mm}$ were inserted into the upper bracket hole for positioning.

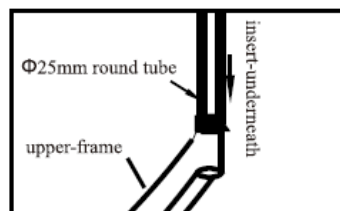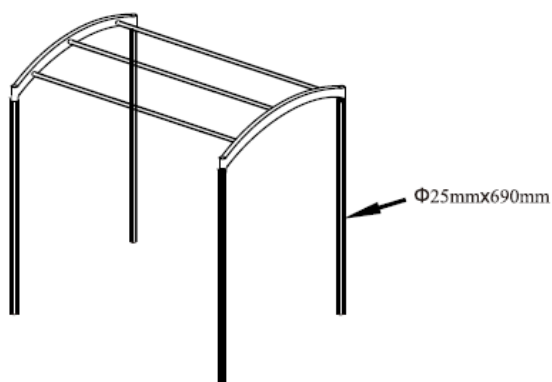


- 10.** The middle frame shall be installed on the four straight pipes of the bottom frame at the same time and inserted as shown in the figure.

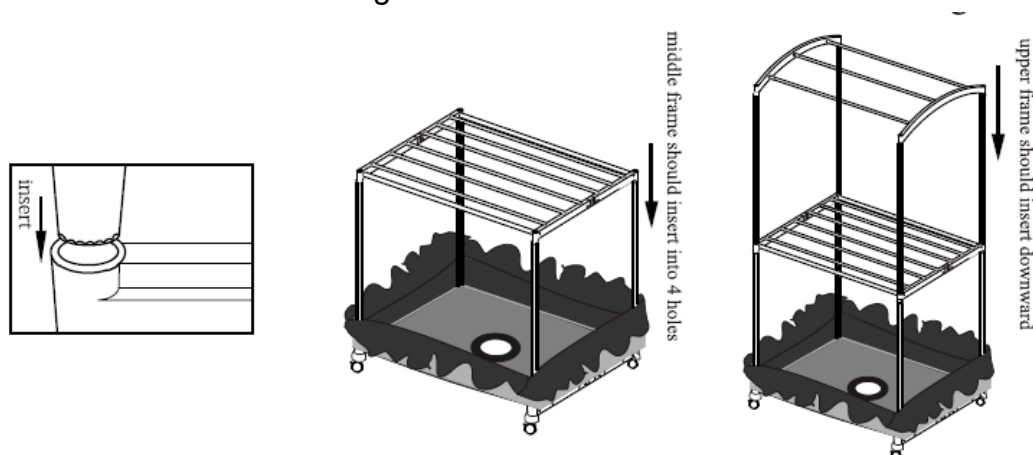

- 11.** Attach the main engine to two round tubes on the bottom shelf, the outlet of the main machine is aligned with the inlet at the bottom of the cloth cover, and then put the cover on, as it has shown.

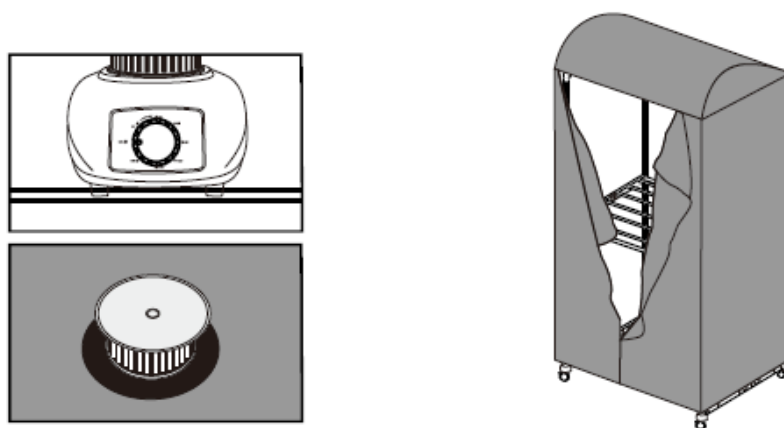

- 12.** Pull the zipper on the cloth cover to complete the installation.

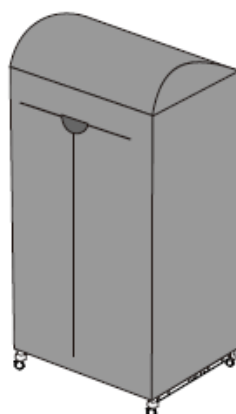


DISASSEMBLING

To disassemble this machine, just follow the above installation steps contrarily.

OPERATION INSTRUCTION

1. Insert the plug into power socket that has earth contact.
2. Rotate the switch, clockwise direction from 0-180 min, you can set the drying time you need, machine will start working, at the meantime, power indicator illuminates.

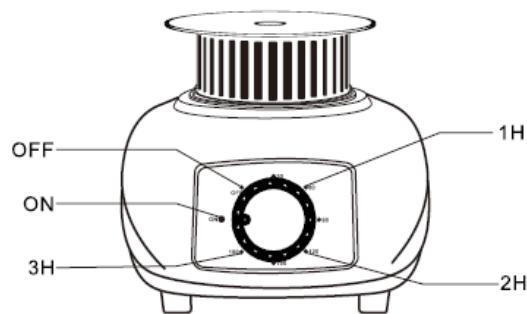


3. Rotate switch knob anti-clockwise to "On" position, the machine will set it work continuously. The position "Off" will turn off the machine.

TROUBLESHOOTING

Number	Problem	Possible cause
1	Drying time is too long (>180mn)	1.Clothes too thick. 2.Clothes not spin-dried by washing machine or screw-dried by hand. 3.Cover not close appropriately wind leaking.
2	Machine suddenly stop when working	1.Wind-entry or outlet blocked by clothes or other things, machine startup protection process. 2.Having exceeded set time
3	Power indicator doesn't illuminate, machine do not work.	1.Power cut. 2.Power socket fuse melt break. 3.Machine fuse melt break.

ELECTRICAL CIRCUIT DRAWING

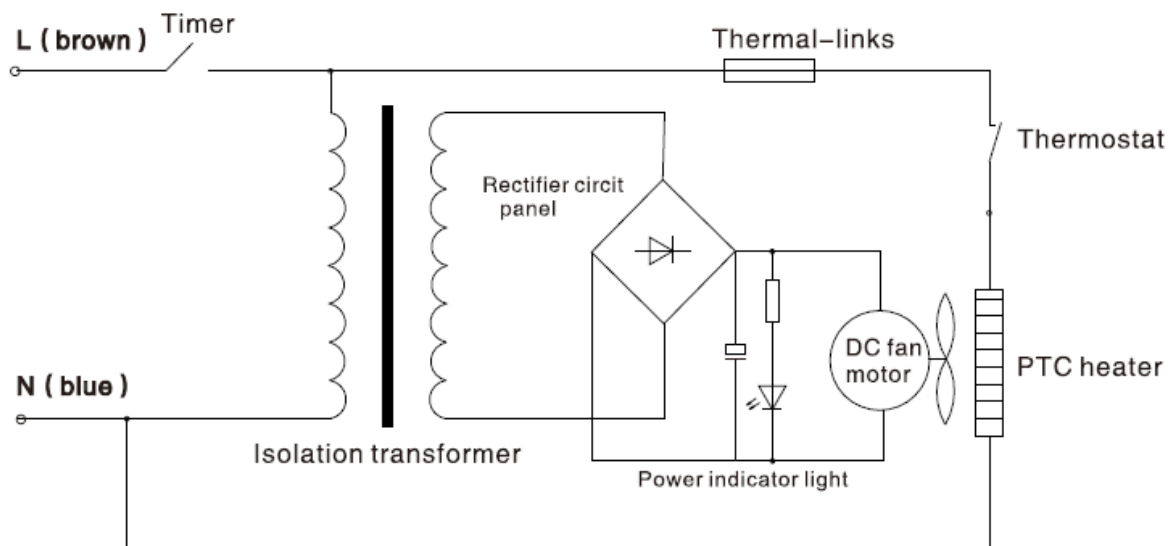

GENERAL WARRANTY TERMS

1. The warranty is valid only on presentation of invoice of purchase.
2. This WARRANTY is limited exclusively to parts substitution ineffective due to faulty manufacture, made in our workshops.
3. The elimination of several faults of the scope of the guarantee is made for repair or replacement of defective parts, according to the discretion of our technical services. Defective parts are our property.
4. Are not covered under warranty damage caused by transportation, neglect or poor use, improper assembly or installation, as well as external influences such as: lightning strikes or power, flooding, humidity, etc..
5. Lose warranty, all appliances that are not being used according to the instructions or connected to FEEDING NETWORKS not guarantee a constant voltage of 220/240V.
6. The warranty does not cover damages for personal injury or damage caused directly or indirectly in any capacity whatsoever.
7. This warranty terminates when it is found to have been undergoing repairs, alterations or interventions by any person not authorized by Jocel.

THE WARRANTY EXPIRES

1. If the appliance has not been installed by an Accredited Technician.
2. Exceeded the period for home appliances and for industrial appliances, warranty expires and assistance will be made by charging the costs of manpower, according to current fees.
3. With the modification or disappearance of the nameplate of the appliance.

NOTE: GLASSES AND LAMPS ARE NOT COVERED BY WARRANT.

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance request, our services are available through the following contacts:

Telef. 00 351 252 910351

E-mail: assistencia@jocel.pt



HEADQUARTERS:
Rua Alto do Curro, n.º 280
4770-569 S. COSME DO VALE
V.N. de FAMALICÃO
Telef: 252 910 350/2
Fax: 252 910 368/9
email: jocel@jocel.pt
<http://www.jocel.pt>

DECLARATION OF CONFORMITY



We declare on our own responsibility that the machine indicated below

Product	CLOTHES DRYER
Brand	JOCEL
Model	JSR023001

Complies with the following European directives and standards implementation:

Low Voltage	2014/35/EU	EN IEC 60335-2-43:2020+A11:2020 EN 60335-1:2012+A11:2014 +A13:2017+A1:2019+A14:2019 +A2:2019+A15:2021+A16:2023 EN 62233:2008
Electromagnetic Compatibility	2014/30/EU	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 +A2:2024 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 +A2:2021

MADE P.R.C.